




ITEM #0068717

FREEPORT CEILING FAN

MODEL #LP8072LAZ

Harbor Breeze® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

Español p. 22

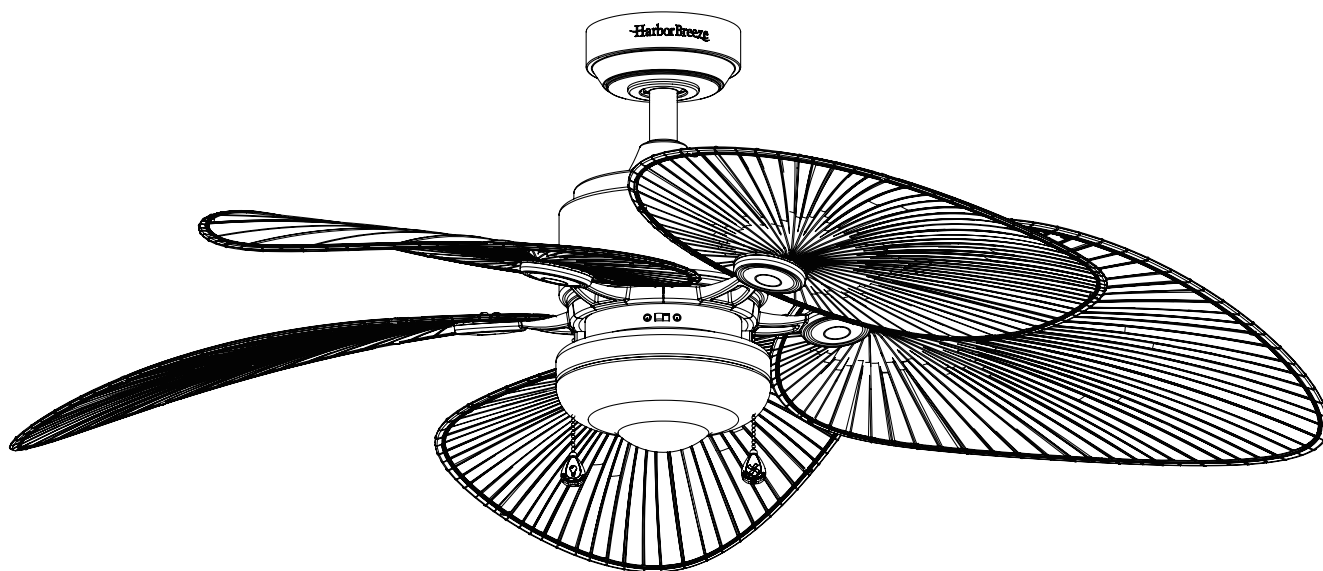

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday and 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

TABLE OF CONTENTS

Safety Information	3
Package Contents	5
Hardware Contents	6
Preparation	6
Assembly Instructions	7
Hanging Instructions	9
Wiring Instructions	10
Canopy Housing Installation	11
Blade Installation	11
Light Kit Fitter Assembly Installation	12
Pull Chain Operating Instructions	14
Blade Balancing Installation Instructions	17
Care And Maintenance	18
Troubleshooting	18
Warranty	20
Replacement Parts List	21

PRODUCT SPECIFICATIONS

COMPONENT	SPECIFICATIONS
A	Motor Assembly
B	Hanger Bracket
C	Downrod/Hanger Ball Assembly
D	Ceiling Canopy
E	Canopy Screw Cover
F	Motor Coupling Cover
G	Light Kit Fitter Assembly
H	Bulb
I	Blade Holder Arm
J	Socket Plate Assembly
K	Glass

COMPONENT	SPECIFICATIONS
L	Blade

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday and 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

- Before you begin installing the fan, disconnect the power by removing fuses or turning off circuit breakers.

WARNING



Do not install or use fan if any part is damaged or missing.

CAUTION

Read all instructions and safety information before installing your new fan.
Review accompanying assembly diagrams.

- Make sure that all electrical connections comply with local codes, ordinances, or the National Electrical code. Hire a qualified electrician or consult a do-it-yourself wiring hand-book if you are unfamiliar with installing electrical wiring.
- Make sure the installation site you choose allows a minimum clearance of 7 ft. from the blades to the floor and at least 30 in. from the ends of the blades to any obstruction.
- If you are mounting the fan to a ceiling outlet box, use a METAL octagonal outlet box. Secure the box directly to the building structure. The outlet box and its support must be able to support the moving weight of the fan (at least 35 lbs.) Do NOT use a plastic outlet box.
- After you install the fan, make sure that all connections are secure to prevent the fan from falling.
- Instructions for supply connections: conductor of a fan identified as grounded conductor to be connected to a grounded conductor of power supply; conductor of a fan identified for equipment grounding to be connected to an equipment-grounding conductor.

WARNING



To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury, wire connectors provided with this fan are designed to accept only one 12 gauge house wire and two lead wires from the fan. If your house wire is larger than 12 gauge or there is more than one house wire to connect to the two fan lead wires, consult an electrician for the proper size wire connectors to use.

WARNING



To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, do not bend the blade arms when installing them, balancing the blades, or cleaning the fan. Do not insert foreign objects between the rotating fan blades. Mount to outlet box marked "ACCEPTABLE FOR FAN SUPPORT" and use mounting screws provided with the outlet box. Most outlet boxes commonly used for the support of lighting fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt.



SAFETY INFORMATION (Continued)


WARNING



This fan is to be used in dry or damp locations only.

- The net weight of this fan is: 23.1 lbs. (10.5 kg).




PACKAGE CONTENTS

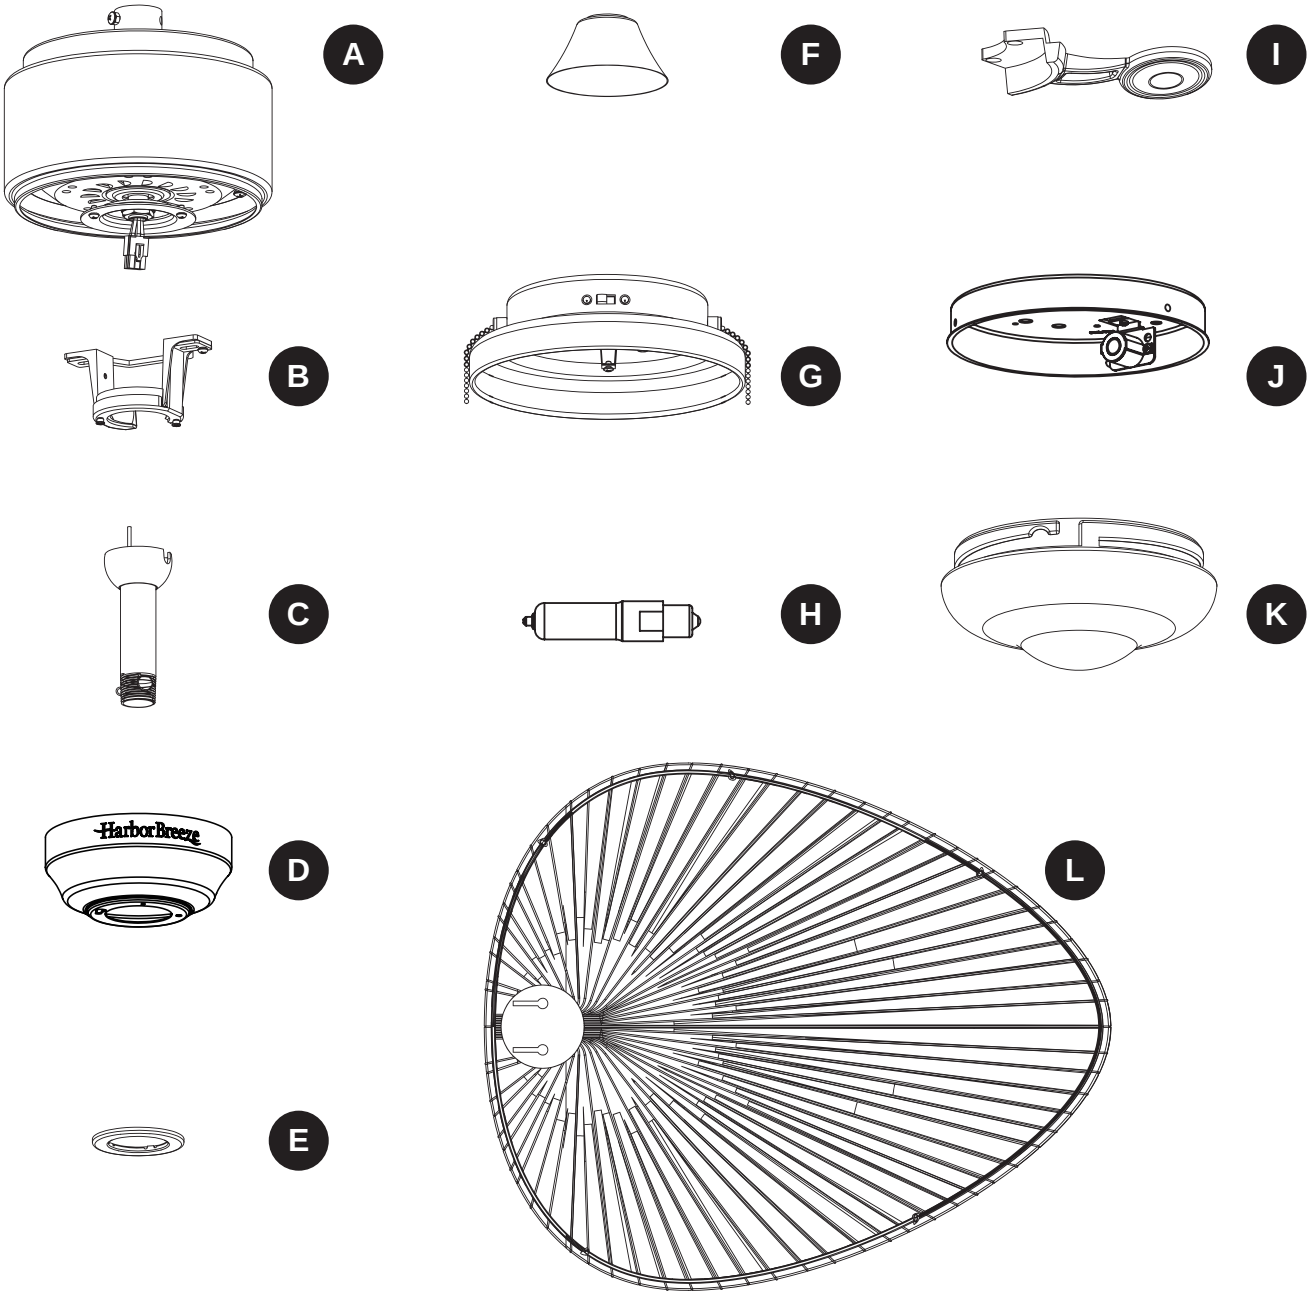

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Motor Assembly	1
B	Hanger Bracket	1
C	Downrod/Hanger Ball Assembly	1
D	Ceiling Canopy	1
E	Canopy Screw Cover	1
F	Motor Coupling Cover	1
G	Light Kit Fitter Assembly	1
H	Bulb	1
I	Blade Holder Arm	5
J	Socket Plate Assembly	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
K	Glass	1
L	Blade	5

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)




AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG
						
Screws	Washer-Head Screws	Fiber Washers	Wire Connectors	Fan Chain Coupler	Light Kit Chain Coupler	Balance Kit (not shown to size)
Qty. 11	Qty. 11	Qty. 11	Qty. 4	Qty. 1	Qty. 1	Qty. 1

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 60 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, 1/4 in. flathead screwdriver, wire stripper and step ladder.

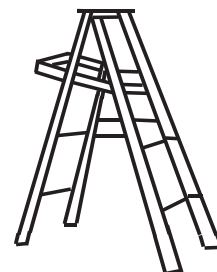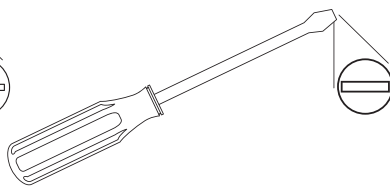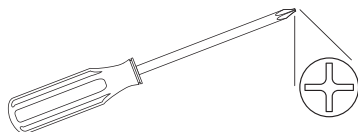


Helpful Tools (not included): AC tester light, do-it-yourself wiring handbook and wire cutters.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Remove the hanger ball portion from the downrod/hanger ball assembly (C) by loosening the set screw in the hanger ball until the ball falls freely down the downrod. Remove the pin from the downrod, then remove the hanger ball. Retain the pin and hanger ball for reinstallation in Step 5. (Fig. 1)

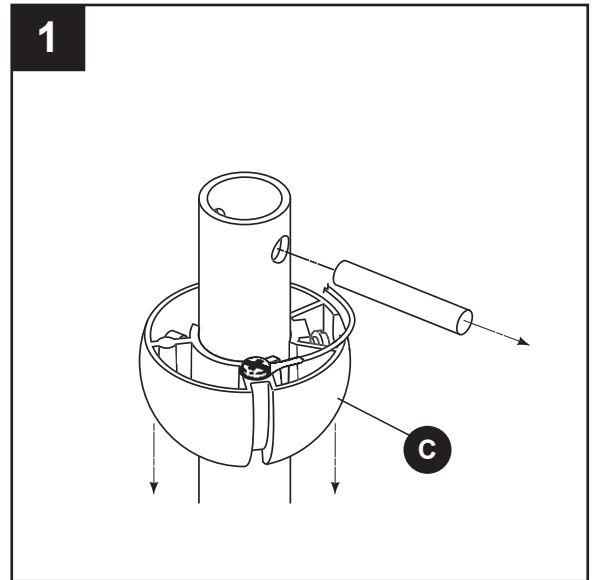

2. Loosen the two set screws in the downrod support of the motor assembly (A). Route the black, white and blue wires through the downrod of the downrod/hanger ball assembly (C). (Fig. 2)

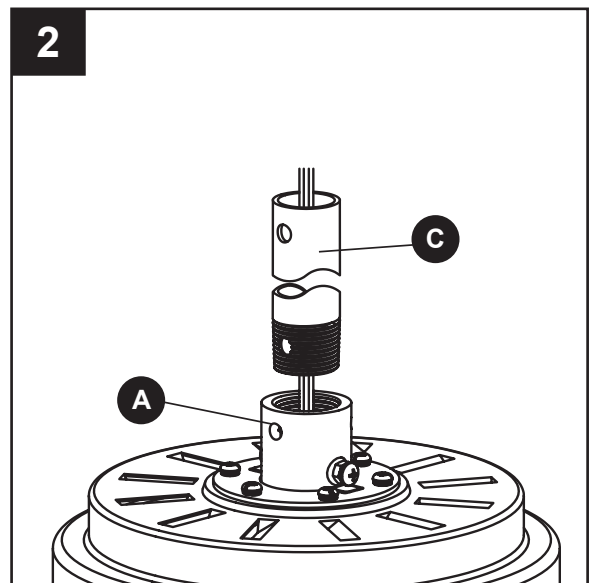

3. Thread the downrod of the downrod/hanger ball assembly (C) into the downrod support on top of the motor assembly (A). Install the clevis pin from the downrod/hanger ball assembly (C) by aligning the holes in the downrod support of the motor assembly (A) with the holes in the downrod of the downrod/hanger ball assembly (C). Secure clevis pin with hairpin clip from the downrod/hanger ball assembly (C). Tighten the two set screws in the downrod support of the motor assembly (A). (Fig. 3)

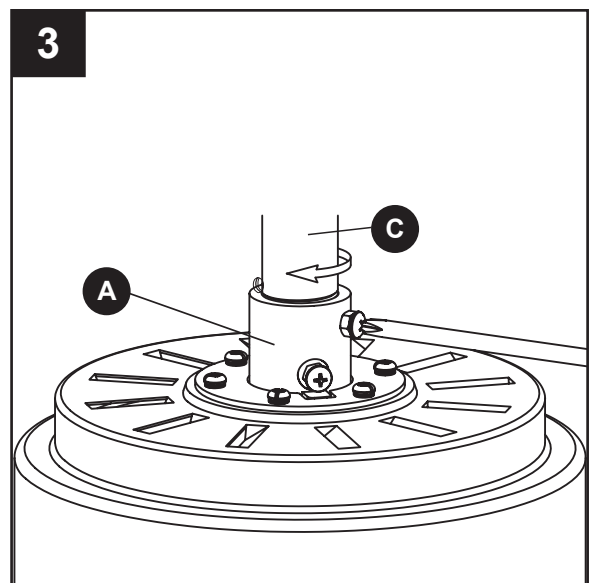


WARNING



It is critical that the clevis pin in the downrod support is properly installed and the set screws is securely tightened. Failure to do so could result in the fan falling.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (Continued)


4. Route wires through motor coupling cover (F), canopy screw cover (E) and ceiling canopy (D). (Fig. 4)

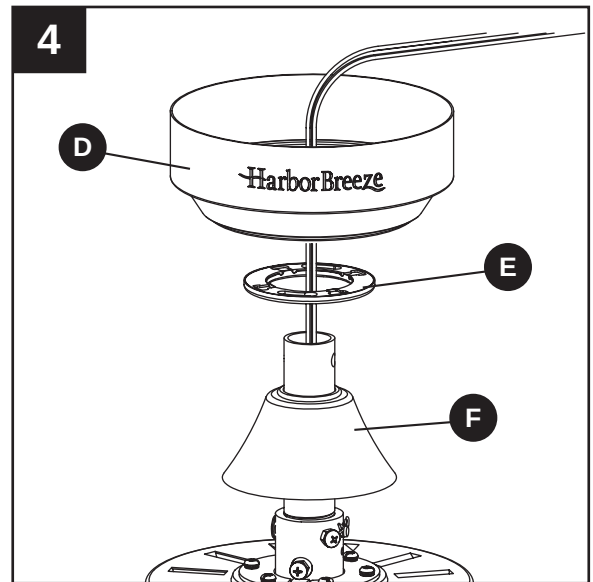


5. Reinstall the hanger ball on the downrod/hanger ball assembly (C) by routing the three 54 in. wires through the hanger ball. Position the pin from the downrod/hanger ball assembly (C) through the two holes in the downrod and align the hanger ball so the pin is captured in the groove in the top of the hanger ball. Pull the hanger ball up tight against the pin. Securely tighten the set screw in the hanger ball. (Fig. 5)

CAUTION

A loose set screw could result in a wobbly fan.

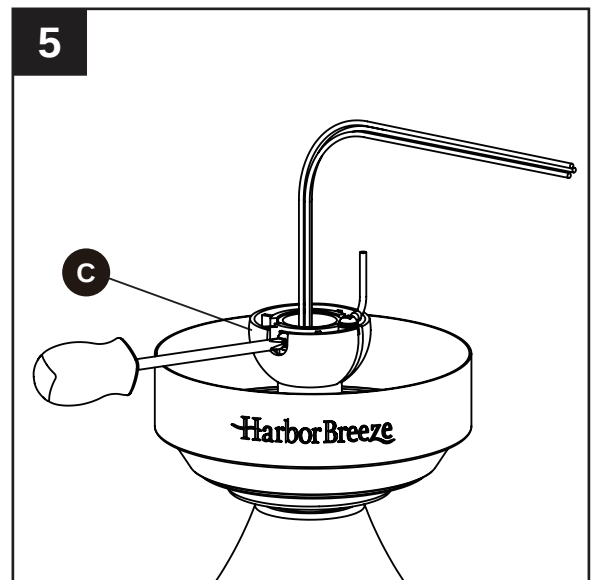

6. Cut off excess lead wire approximately 6 to 9 in. above top of the top of the downrod/hanger ball assembly (C). Strip insulation off 1/2 in. from the end of each lead wire. (Fig. 6)

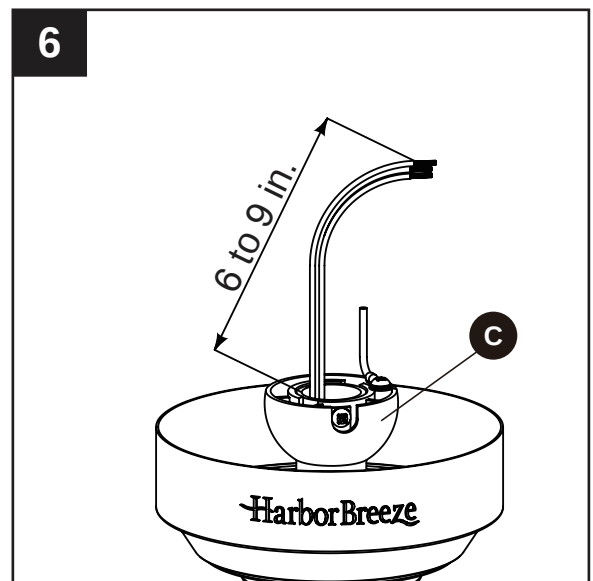

HANGING INSTRUCTIONS

⚠ WARNING



To avoid possible electrical shock, be sure electricity is turned off at the main fuse box before hanging.

NOTE: If you are not sure if the outlet box is grounded, contact a licensed electrician for advice, as it must be grounded for safe operation.

⚠ WARNING



The fan must be hung with at least 7 ft. of clearance from the floor to blades.

1. Securely attach the hanger bracket (B) to the outlet box using the outlet box screws and washers supplied with the outlet box (not included). (Fig. 1)

⚠ WARNING



The outlet box must be securely anchored. Hanger bracket must seat firmly against outlet box. If the outlet box is recessed, remove wallboard until bracket contacts box. If bracket and/or outlet box are not securely attached, the fan could wobble or fall.

2. Carefully lift the fan and seat the downrod/hanger ball assembly (C) on the hanger bracket (B) that was just attached to the outlet box. Be sure the groove in the ball is lined up with tab on the hanger bracket (B). (Fig. 2)


⚠ WARNING




Failure to seat tab in groove could cause damage to electrical wires and possible shock or fire hazard.

To avoid possible shock, do not pinch wires between the hanger ball assembly and the hanger bracket.

1

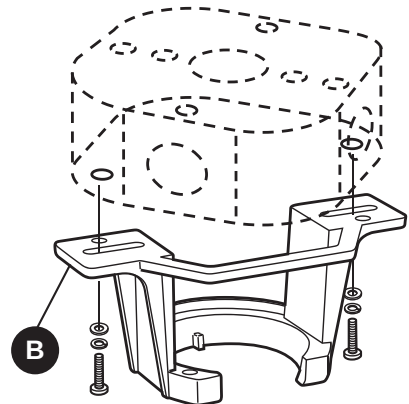

2

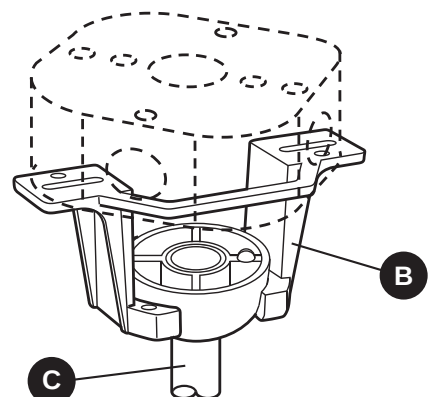

⚠ WARNING



To avoid possible electrical shock, be sure electricity is turned off at the main fuse box before hanging.


NOTE: If you are not sure if the outlet box is grounded, contact a licensed electrician for advice, as it must be grounded for safe operation.

1. Connect the green grounding lead from the downrod/hanger ball assembly (C) and the green grounding lead from the hanger bracket (B) to the supply grounding conductor (this may be a bare wire or wire with green colored insulation). Securely connect wires with wire connectors (DD). Securely connect the white fan motor wire to the white supply (neutral) wire using wire connector (DD). Securely connect the black fan motor wire and blue wire to the black supply wire using wire connector (DD). (Fig. 1)

Hardware Used



Wire
Connectors



x 3


2. After connections have been made, turn leads upward and carefully push leads into the outlet box, with the white and green leads to one side of the box and the black leads toward the other side. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box and the ungrounded conductor on the other side of the outlet box. (Fig. 2)

⚠ WARNING




Check to see that all connections are tight, including ground, and that no bare wire is visible at the wire connectors except for the ground wire. Do not operate fan until the blades are in place. Noise and motor damage could result.

1

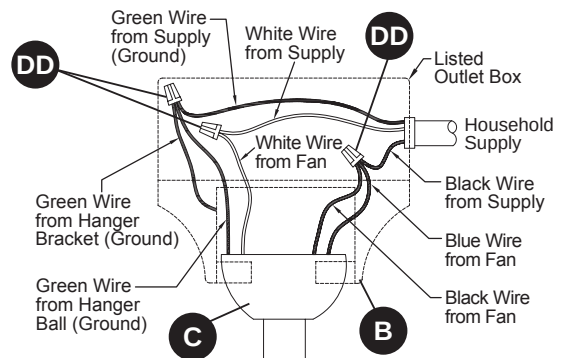

2

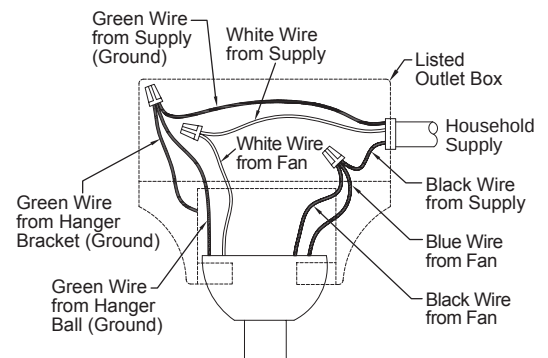

CANOPY HOUSING INSTALLATION



1. Remove one of the two shoulder screws in the hanger bracket (B). Loosen the second shoulder screw without fully removing it. Assemble ceiling canopy (D) by rotating key slot over shoulder screw in hanger bracket (B). Tighten shoulder screw. Fully assemble and tighten second shoulder screw that was previously removed. (Fig. 1)

WARNING



To avoid possible fire or shock, make sure that the electrical wires are completely inside the canopy housing and not pinched between the housing and the ceiling.

2. Securely attach and tighten the canopy screw cover (E) over the shoulder screws in the hanger bracket (B), utilizing the keyslot twistlock feature. (Fig. 2)

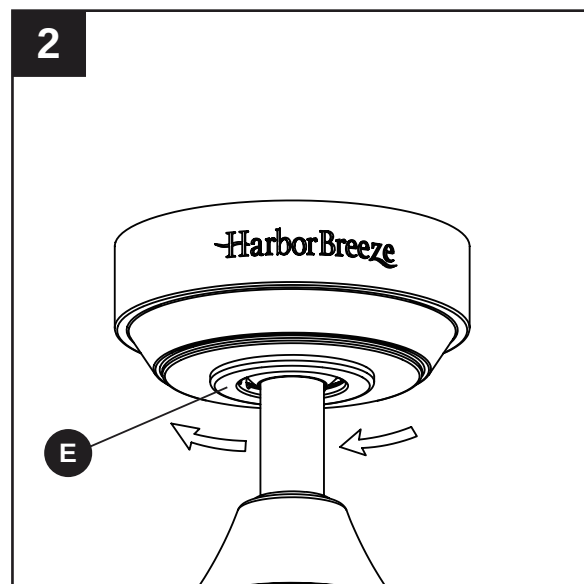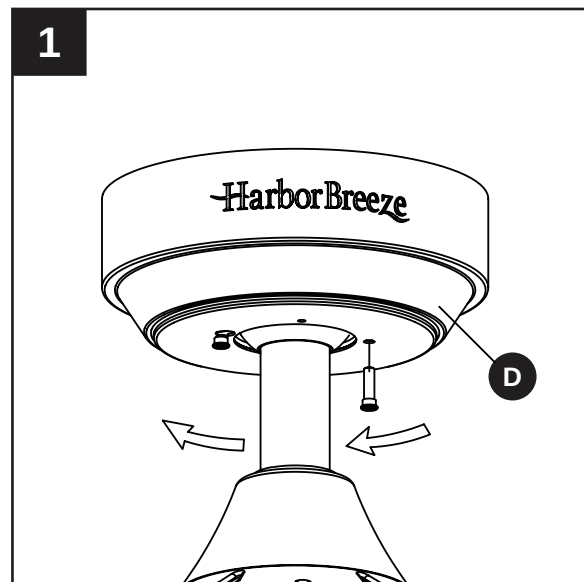


BLADE INSTALLATION

1. Remove and discard the motor stops from the motor assembly (A) by removing the screws. (Fig. 1)

CAUTION

Do not connect fan blades until the fan is completely installed. Installing the fan with blades assembled may result in damage to the fan blades.

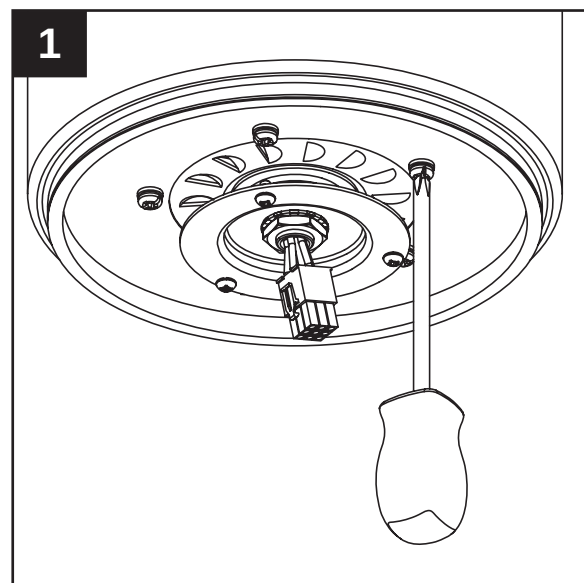

BLADE INSTALLATION (Continued)

- Position the blade (L) over the blade holder arm (I) with threaded posts showing. Make sure the bottom edge of the blade (L) is fully seated against the blade holder arm (I). Tighten washer-head screws (BB) with fiber washers (CC) to secure the blade (L) to the blade holder arm (I). (Fig. 2)

Hardware Used

BB Washer-Head Screws  x 10

CC Fiber Washers  x 10

- Attach blade holder arms (I) to the hub of motor assembly (A) using screws (AA). (Fig. 3)

NOTE: Periodically check blade holder hardware and resecure if necessary.

WARNING






To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade holders when installing, balancing the blades or cleaning the fan. Do not insert foreign objects in between the rotating blades.

Hardware Used

AA Screws  x 10


LIGHT KIT FITTER ASSEMBLY INSTALLATION

- Remove one of the three screws in the support bracket of the motor assembly (A). Slightly loosen the remaining two screws. Assemble the light kit fitter assembly (G) to the housing support bracket of motor assembly (A) using the two key slots in the light kit fitter assembly (G). Replace the third screw and secure all three screws. (Fig. 1)

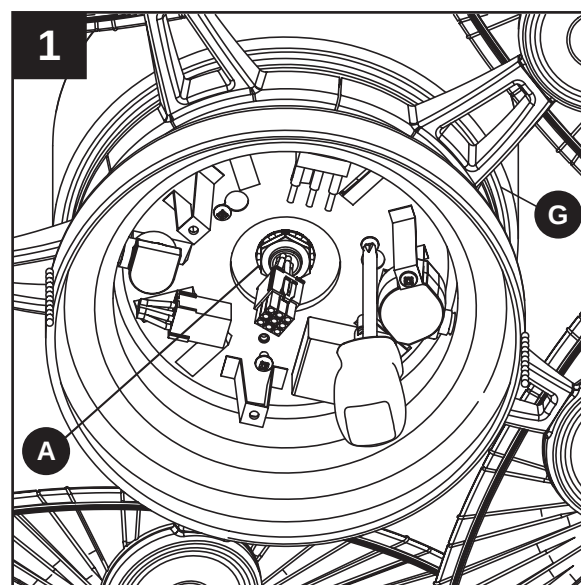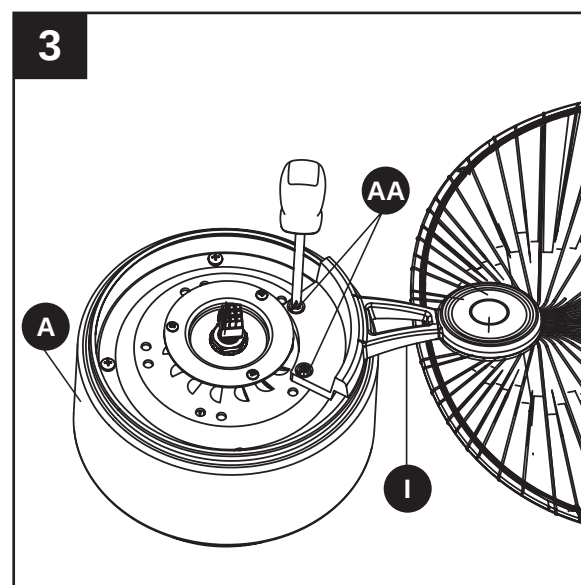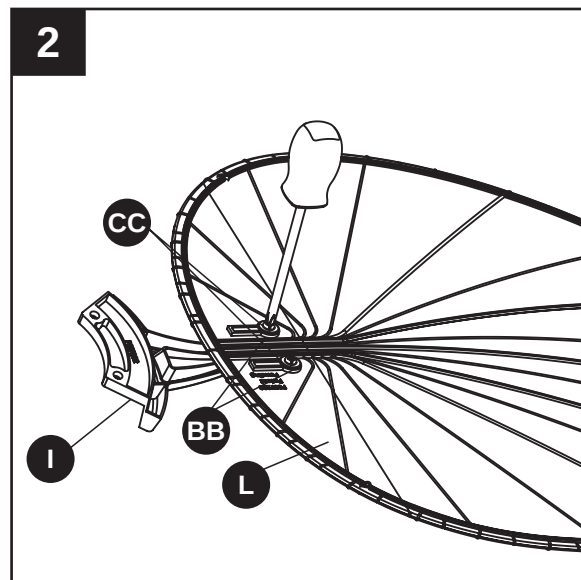


LIGHT KIT FITTER ASSEMBLY INSTALLATION (Continued)


2. Securely attach the 9-pin connector from the motor assembly (A) to the wire harness socket within the light kit fitter assembly (G). (Fig. 2)

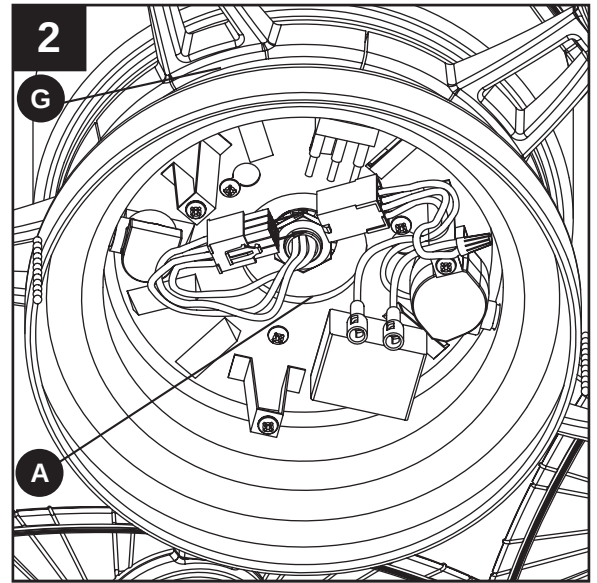

3. Securely attach the two single-pin down light connector from the light kit fitter assembly (G) to the socket plate assembly (J). (Fig. 3)

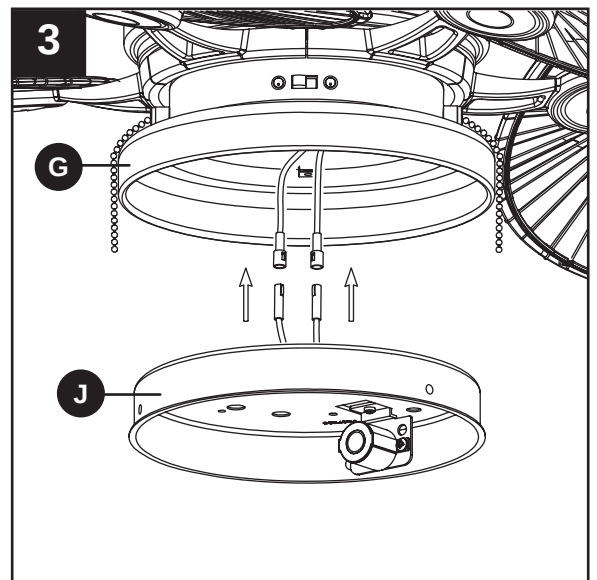

4. Remove one of the three screws in the light kit fitter assembly (G). Slightly loosen the remaining two screws. Assemble the socket plate assembly (J) to the light kit fitter assembly (G) using the two key slots in the socket plate assembly (J). Replace the third screw and secure all three screws. (Fig. 4)

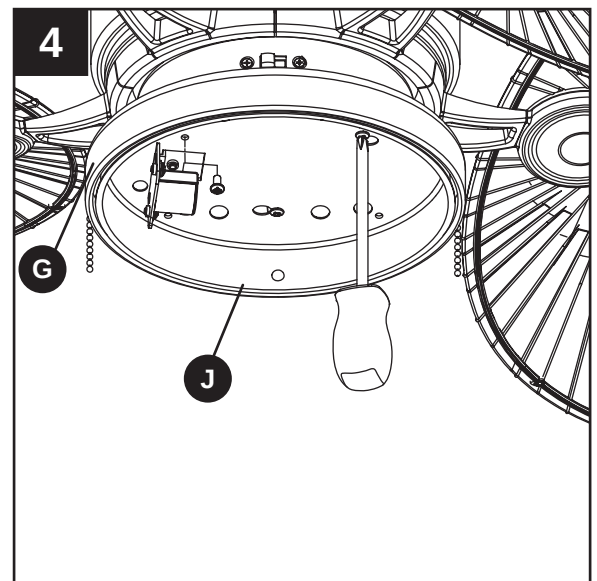


LIGHT KIT FITTER ASSEMBLY INSTALLATION (Continued)

5. Install bulb (H). (Fig. 5)


CAUTION

Bulb is pressurized and may shatter. DO NOT TOUCH BULB WITH BARE HANDS. Fingerprints may result in shorter bulb life. Remove fingerprints with alcohol prior to use.

To reduce the risk of fire, use 100-watt max. type T4-minican JD E11 tungsten halogen bulb. Turn off the wall switch and allow the bulb to cool for 10 minutes before relamping.

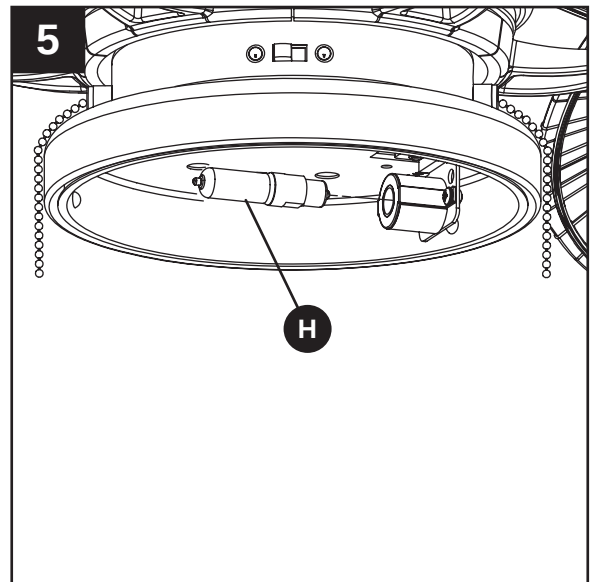


6. Securely attach glass (K) by twisting clockwise onto the socket plate assembly (J). Don't overtighten or force it. (Fig. 6)

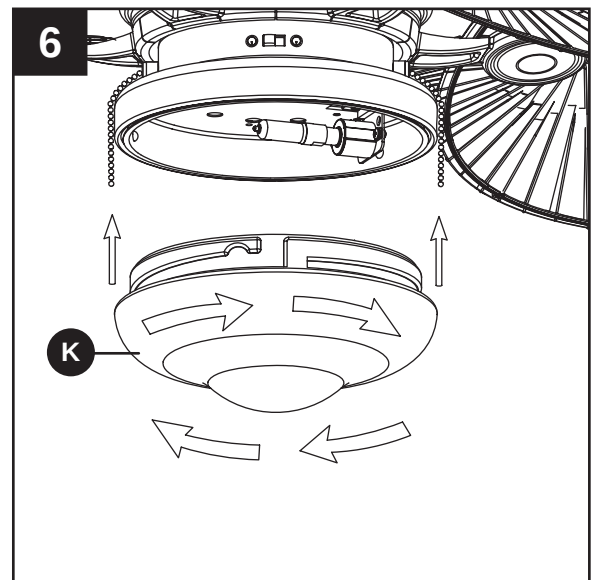


PULL CHAIN OPERATING INSTRUCTIONS

1. Restore electrical power to the outlet box by turning the electricity on at the main fuse box. (Fig. 1)

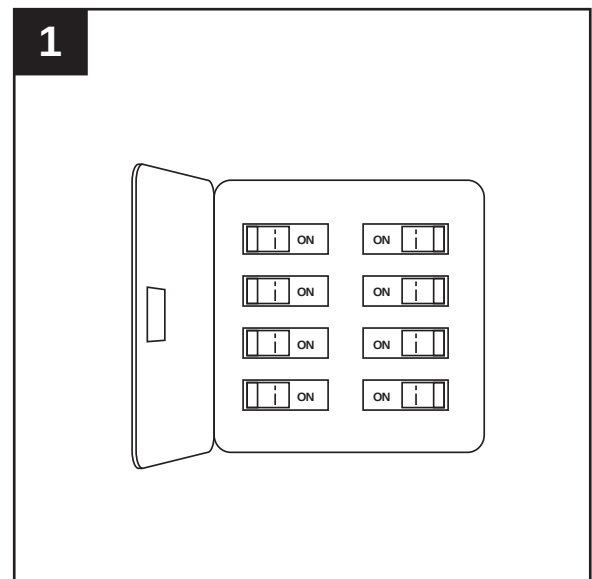


PULL CHAIN OPERATING INSTRUCTIONS (Continued)

2. Install the fan chain coupler (EE) and light kit chain coupler (FF). (Fig. 2)

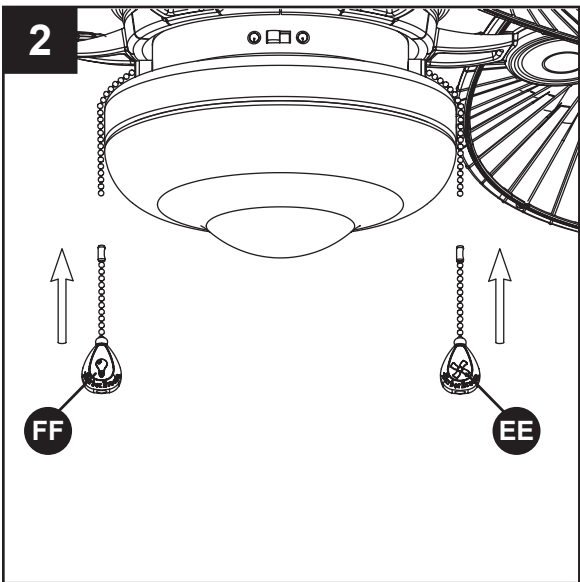


3. Check the operation of the fan by gently pulling on the fan chain coupler (EE). (Fig. 3)

Fan Pull Chain Operating Sequence	
1 st Pull	High
2 nd Pull	Medium
3 rd Pull	Low
4 th Pull	Off

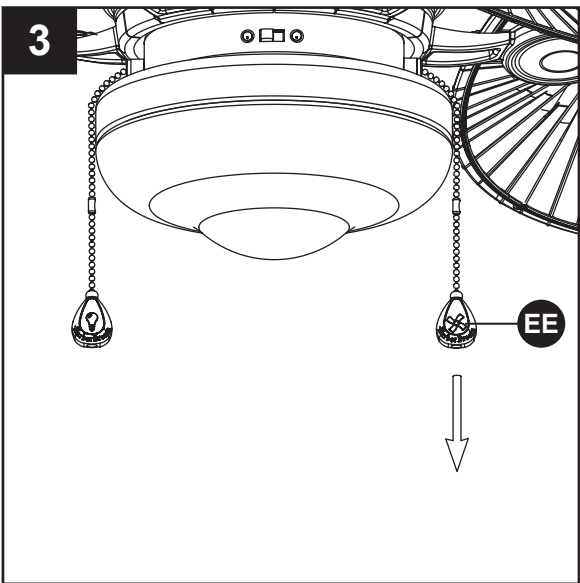

4. If airflow is desired in the opposite direction, turn the fan off and wait for the blades to stop turning. Slide the reverse switch to the opposite position and turn fan on again. (Fig. 4)

Reverse Switch Information		
Season	Rotation Direction	Switch Position
Summer	Counterclockwise	Left
Winter	Clockwise	Right

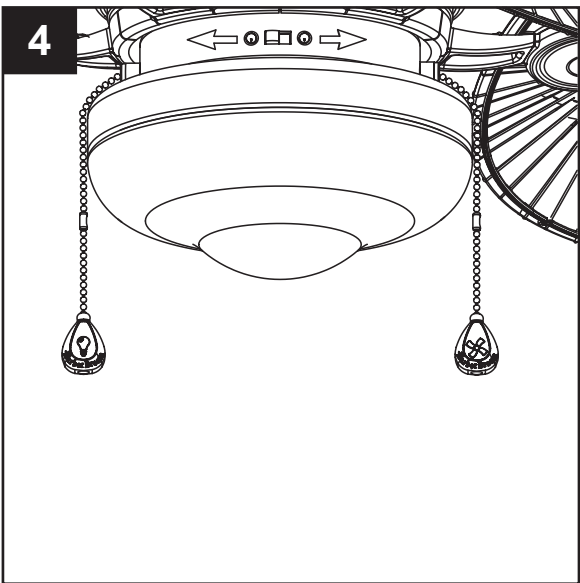


PULL CHAIN OPERATING INSTRUCTIONS (Continued)

5. Check the operation of the light by gently pulling on the light kit chain coupler (FF). (Fig. 5)

Light Kit Pull Chain Operating Sequence

1 st Pull	On
2 nd Pull	Off



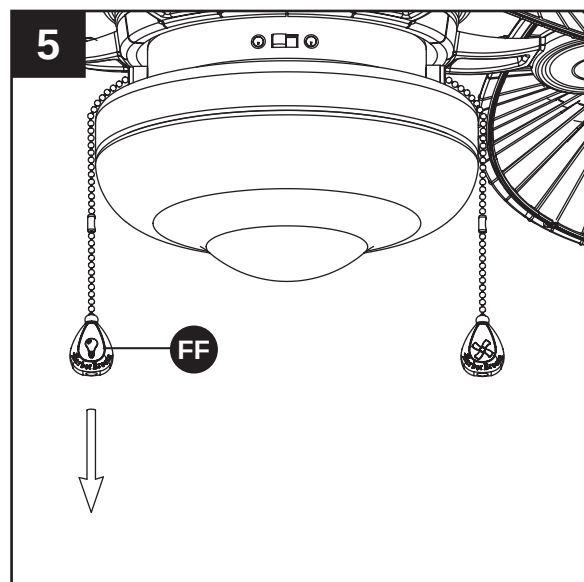


⚠ WARNING



The balancing clip must always be firmly pushed onto the blade till it touches the edge of the blade. Failure to do so could allow clip to fly off and cause personal injury.

1. Interchanging positions of adjacent blades (L) can redistribute the weight and result in a smoother operation. If wobble decreases, leave blades (L) as they are. If wobble increases, switch back to original position. Attach the balancing clip in the balance kit (GG) to the mid-point on the top edge of one blade (L). (Fig. 1)
2. Run the fan at high speed (air downflow) and observe wobble. Repeat steps 1 and 2 for each blade (L). Note which blade (L) has the least wobble. On that blade (L), install the balancing clip in the balance kit (GG) to the top edge of the blade (L) near the blade holder arm (I). (Fig. 2)
Start the fan and notice wobble. Stop the fan and move the balancing clip in the balance kit (GG) in small steps toward the end of the blade (L). At each incremental step, turn on the fan and observe the wobble. Determine the location of the balancing clip in the balance kit (GG) that gives the least amount of wobble.
3. Peel the backing paper from one of the weighted squares in the balance kit (GG). Secure the weighted square in the balance kit (GG) firmly to the top of the blade (L), centered at the balancing clip in the balance kit (GG) location and centered between the edges of the blade (L). (Fig. 3)
Remove the balancing clip in the balance kit (GG), start the fan and observe. If the wobble still persists, repeat steps 1 through 3 until the wobble disappears.

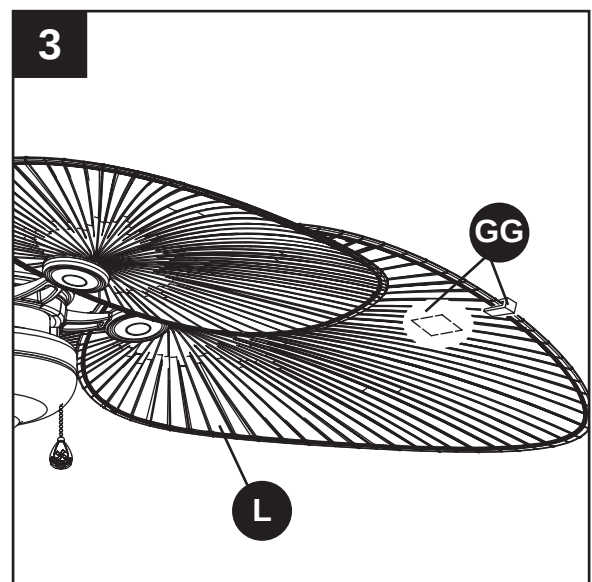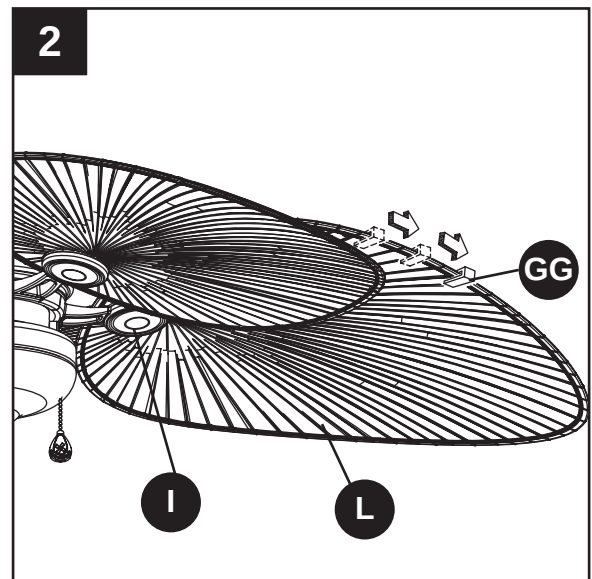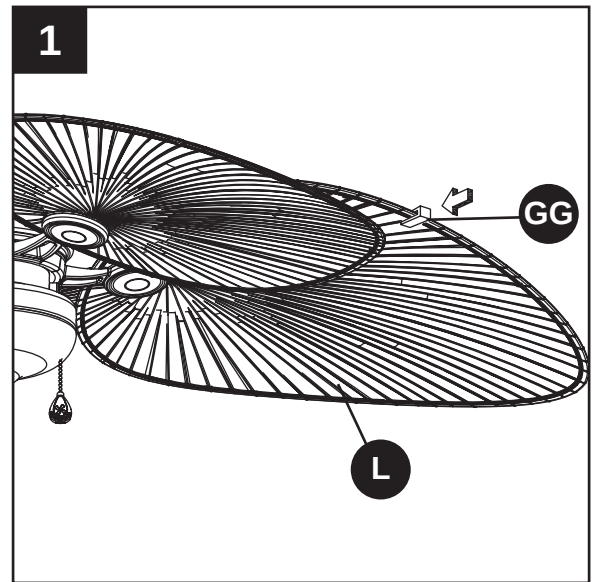

CARE AND MAINTENANCE

- When cleaning, use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish.
- Abrasive cleaning agents are not required and should be avoided to prevent damage to finish.

WARNING



Do not use water when cleaning your ceiling fan. It could damage the motor or the finish and create the possibility of electrical shock.

RECOMMENDED: Periodically check that the fan motor unit screws, blade screws, support housing and light kit screws are tight and secure.

- Periodic light dusting of the blades is recommended. A feather duster will work best.
- Avoid using water, cleansers, or harsh rag, which can warp and ruin the finish.

TROUBLESHOOTING

If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday and 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

WARNING



Do not install or use fan if any part is damaged or missing.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fan will not start	1. Fuse or circuit breaker blown. 2. Loose power line connections to the fan, or loose switch wire connections in the switch housing. 3. Reversing switch in neutral position.	1. Check main and branch circuit fuses or circuit breakers. 2. Check line wire connections to fan and switch wire connections in the switch housings. WARNING  Make sure main power is turned off! 3. Make sure reversing switch position is all the way to one side.
Fan sounds noisy	1. Blades not attached to fan 2. Loose screws in motor housing. 3. Screws securing fan blade holders to motor hub are loose.	1. Attach blades to fan before operating. 2. Check to make sure all screws in motor housing are snug (do not overtighten). 3. Check to make sure the screws which attach the fan blade holders to the motor hub are tight.

TROUBLESHOOTING (Continued)

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fan sounds noisy	4. Wire connectors inside housing rattling.	4. Check to make sure wire connectors in switch housing are not rattling against each other or against the interior wall of the switch housing.
	5. Motor noise caused by solid state variable speed control.	WARNING  Make sure main power is turned off! 5. Some fan motors are sensitive to signals from solid-state variable speed controls. Solid-state controls are not recommended, choose an alternative control method.
Fan wobbles excessively	6. Screws holding blades to blade holders are loose.	6. Tighten screws securely.
	1. Set screw and nut in downrod support is loose. 2. Set screw in downrod/hanger ball assembly is loose. 3. Screws securing fan blade holders to motor hub are loose. 4. Blade holders are not seated properly. 5. Hanger bracket and/or ceiling outlet box is not securely fastened. 6. Fan blades are out of balance.	1. Tighten both set screws and nuts securely in downrod support. 2. Tighten the set screw in the downrod/hanger ball assembly. 3. Check to be sure screws which attach the fan blade holders to the motor hub are tight. 4. Check to be sure the fan blade holders seat firmly and uniformly to the surface of the motor housing. If holders are seated incorrectly, loosen the screws and retighten. 5. Tighten the hanger bracket screws to the outlet box, and secure outlet box. 6. Interchanging position of fan blades can redistribute the weight and result in a smoother operation. For example, exchange blades in positions 1 and 3 or 1 and 4. If this does not improve wobble, exchange 2 and 4 or 2 and 5.
Not enough air movement	1. Too short of downrod.	1. If possible, consider using a longer downrod. For example, use a 12 in. downrod instead of a 4.5 in. downrod that comes with your fan.

WARRANTY

The manufacturer warrants this fan to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for life (with limitations) from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The manufacturer agrees to correct such defect at no charge or at our option replace the ceiling fan with a comparable or superior model.

To obtain warranty service, present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All cost of removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the ceiling fan by accident, misuse or improper installation, or by affixing accessories not produced by this warranty, are at the purchaser's own responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for fan installation during the lifetime limited warranty. Any service performed by an unauthorized person will render the warranty invalid.

Due to varying climatic conditions, this warranty does not cover changes in brass finish, rusting, pitting, tarnishing, corroding or peeling. Brass finish fans maintain their beauty when protected from varying weather conditions. Any glass provided with this fan is not covered by the warranty.


Any replacement of defective parts for the ceiling fan must be reported within the first year from the date of purchase. For the balance of the warranty, call our customer service department at 1-800-643-0067 for return authorization and shipping instructions so that we may repair or replace the ceiling fan. Any fan or parts returned improperly packaged is the sole responsibility of the purchaser. There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The duration of any implied warranty which can not be disclaimed is limited to the lifetime limited period as specified in our warranty. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights and you also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

Note: A small amount of "wobble" is normal and should not be considered a defect.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday and 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Motor Assembly	AMA8072LAZ
B	Hanger Bracket (with Screws)	APGAC110RBL
C	Hanger Ball/Downrod Assembly	ADRACT1-45LAZ
D	Ceiling Canopy	P801301LAZ
E	Canopy Screw Cover	APPAC1101LAZ
F	Motor Coupling Cover	AP1115LAZ
G	Light Kit Fitter Assembly	AP807204LAZ
H	Bulb	PPE11B100
I	Blade Holder Arm	AP807202LAZ
J	Socket Plate Assembly	AP807205WH
K	Glass	P807206OP
L	Blade	AP807203DNA
AA	Screw	HDWBH8072SS
BB	Washer-Head Screw	HDWBM8072SS
CC	Fiber Washers	HDWBM8072SS
DD	Wire Connector	HDWWNUTS4
EE	Fan Chain Coupler	ALP000002LAZ
FF	Light Kit Chain Coupler	ALP000001LAZ
GG	Balance Kit	LBALKT

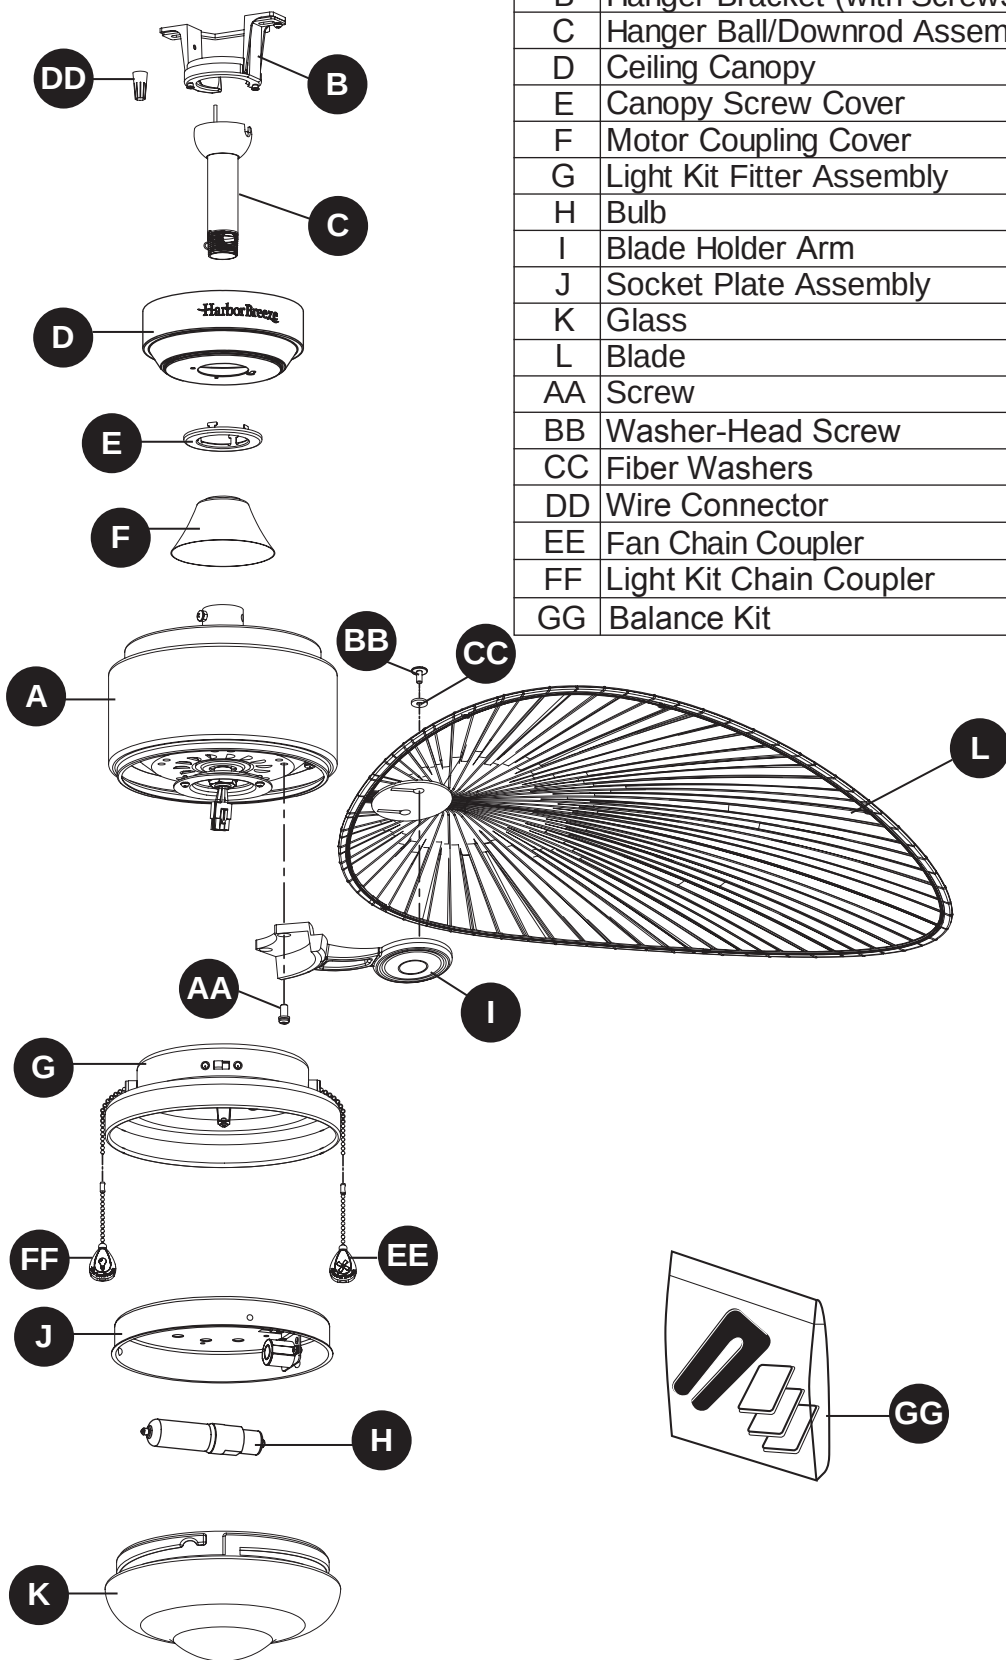




ARTÍCULO #0068717

VENTILADOR DE TECHO FREEPORT

MODELO #LP8072LAZ

Harbor Breeze® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

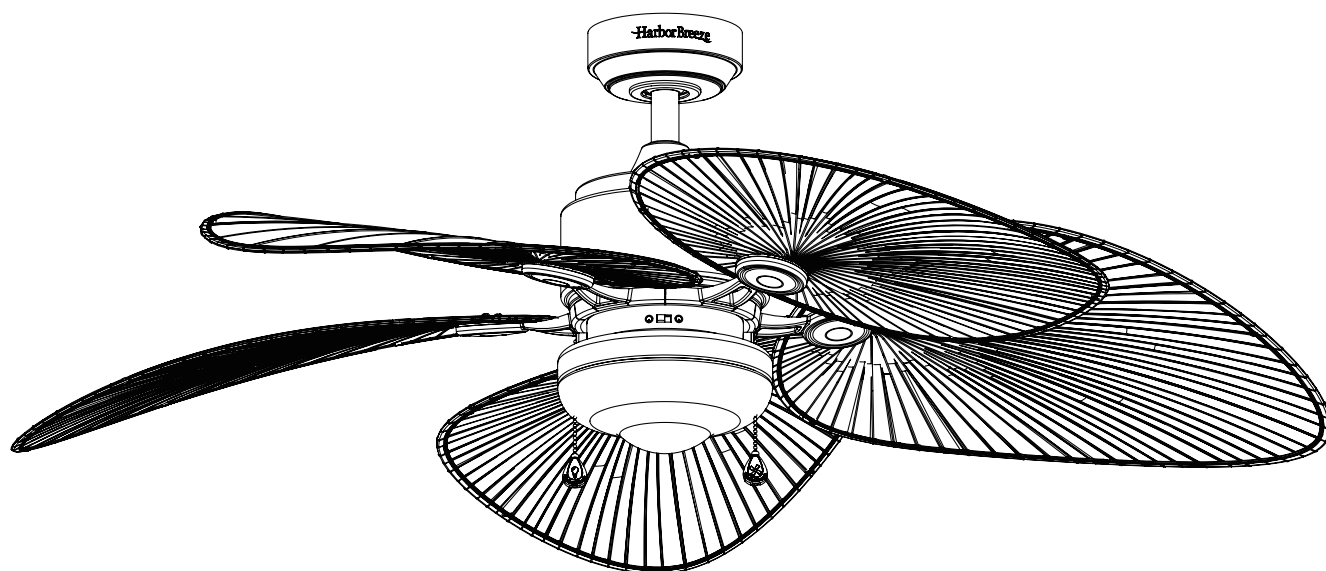

Adjuntar su recibo AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de Compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Información de seguridad	24
Contenido del paquete	26
Aditamentos	27
Preparación	27
Instrucciones de ensamblaje	28
Instrucciones para colgar	30
Instrucciones de cableado	31
Instalación de la carcasa de la base	32
Instalación de las aspas	32
Instalación del ensamble del soporte del kit de iluminación	33
Instrucciones de funcionamiento de la cadena del tirador	35
Instrucciones de instalación de aspa equilibrada	38
Cuidado y mantenimiento	39
Solución de problemas	39
Garantía	41
Lista de piezas de repuesto	42

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	ESPECIFICACIONES
A	Ensamble del motor
B	Abrazadera para colgar
C	Ensamble de la bola para colgar/varilla
D	Escudo del techo
E	Cubierta para los tornillo de la base
F	Cubierta para el acoplador del motor
G	Ensamble del soporte del kit de iluminación
H	Bombilla
I	Brazo de soporte del aspa
J	Ensamble de la placa del portalámpara
K	Vidrio
L	Aspa

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

- Antes de comenzar la instalación del ventilador, desconecte la alimentación eléctrica retirando los fusibles o colocando el interruptor de circuito en la posición de apagado.

ADVERTENCIA



No instale ni use el ventilador si falta alguna pieza o si éstas están dañadas.

PRECAUCIÓN

Lea todas las instrucciones y la información de seguridad antes de instalar el nuevo ventilador. Revise los diagramas de ensamblaje adjuntos.

- Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas cumplan con los códigos locales, las ordenanzas o el Código Nacional de Electricidad. Si no está familiarizado con la instalación del cableado eléctrico, contrate a un electricista calificado o consulte un manual de cableado para hacerlo usted mismo.
- Asegúrese de que el sitio de instalación que elija permita una distancia mínima de 2,13 m desde las aspas hasta el piso y al menos a 76,20 cm desde los extremos de las aspas hasta cualquier obstáculo.
- Si desea montar el ventilador en una caja de salida del techo, use una caja de salida octagonal de METAL. Asegure la caja directamente a la estructura del edificio. La caja de salida y su soporte deben ser capaces de sostener el peso del ventilador en movimiento (como mínimo 15,88 kg). NO use una caja de salida de plástico.
- Una vez instalado el ventilador, asegúrese de que todas las conexiones sean seguras a fin de evitar que se caiga.
- Instrucciones para las conexiones de suministro: conductor del ventilador identificado como conductor con conexión a tierra se debe conectar al conductor con conexión a tierra de la alimentación eléctrica; el conductor del ventilador identificado para la conexión a tierra del equipo se debe conectar al conductor con conexión a tierra del equipo.

ADVERTENCIA



Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, los conectores de cable incluidos con este ventilador están diseñados para soportar sólo un cable interior de calibre 12 y dos cables conductores del ventilador. Si el cable interior es de un calibre superior a 12 o hay más de un cable interior para conectar los dos cables conductores del ventilador, pregúntele a un electricista cuáles son los conectores de cable de tamaño correcto que se deben usar.

ADVERTENCIA



Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, no doble los brazos de las aspas al instalarlas, al equilibrarlas o al limpiar el ventilador. No introduzca objetos extraños entre las aspas en movimiento. Instale en una caja de salida marcada como “ACCEPTABLE FOR FAN SUPPORT” (APTA PARA SOPORTE DE VENTILADOR) y use los tornillos de montaje que se proporcionan con la caja de salida. La mayoría de las cajas de salida que se usan comúnmente para sostener ensambles de iluminación no son aptas para sostener un ventilador y puede ser necesario reemplazarlas. Si tiene dudas, consulte con un electricista calificado.


ADVERTENCIA



Este ventilador es apto sólo para lugares secos o húmedos.

- El peso neto de este ventilador es: 10,5 kg (23,1 lb).





CONTENIDO DEL PAQUETE

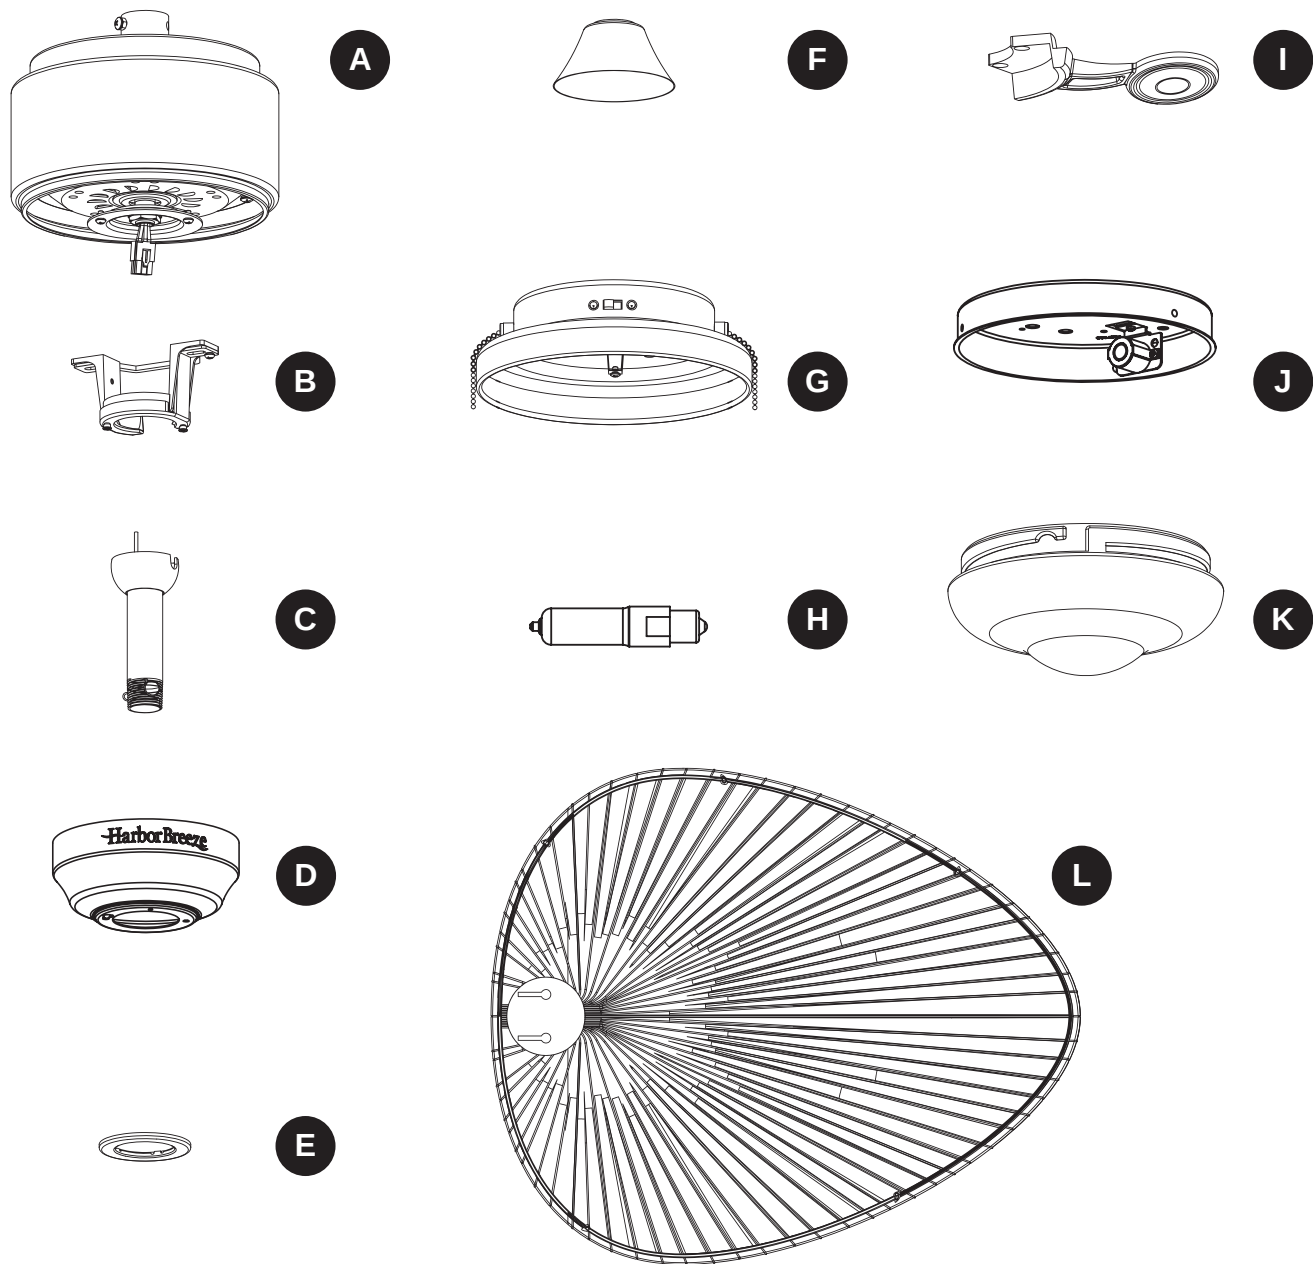

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Ensamble del motor	1
B	Abrazadera para colgar	1
C	Ensamble de la bola para colgar/varilla	1
D	Escudo del techo	1
E	Cubierta para los tornillo de la base	1
F	Cubierta para el acoplador del motor	1
G	Ensamble del soporte del kit de iluminación	1
H	Bombilla	1
I	Brazo de soporte del aspa	5
J	Ensamble de la placa del portalámpara	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
K	Vidrio	1
L	Aspa	5

ADITAMENTOS (Se muestra en tamaño real)



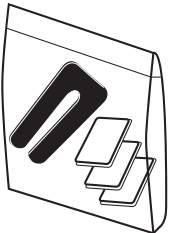
AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG
						
Tornillos	Tornillos con cabeza de arandela	Arandelas de fibra	Conectores de cable	Acoplador de la cadena del ventilador	Acoplador de la cadena del kit de iluminación	Kit de equilibrio (no se muestra en tamaño real)
Cant. 11	Cant. 11	Cant. 11	Cant. 4	Cant. 1	Cant. 1	Cant. 1

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama anterior. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 60 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, destornillador de punta plana de 1/4", pinzas pelacables y escalera de tijera.

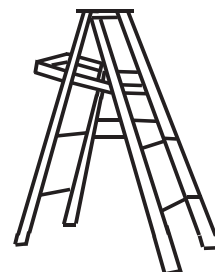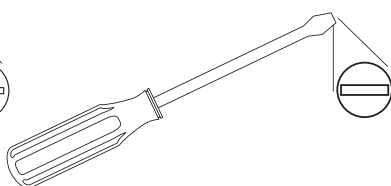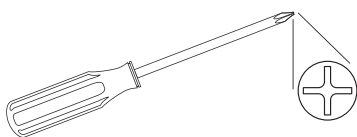


Herramientas útiles: Luz de prueba CA, manual de cableado para hacerlo usted mismo y pinzas cortacables.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Retire la parte correspondiente a la bola para colgar del ensamble de la bola para colgar/varilla(C) aflojando el tornillo de fijación de la bola hasta que ésta salga libremente de la varilla. Retire el pasador de la varilla y luego retire la bola para colgar. Guarde el pasador y la bola para colgar a fin de colocarlos nuevamente en el Paso 5. (Fig. 1)

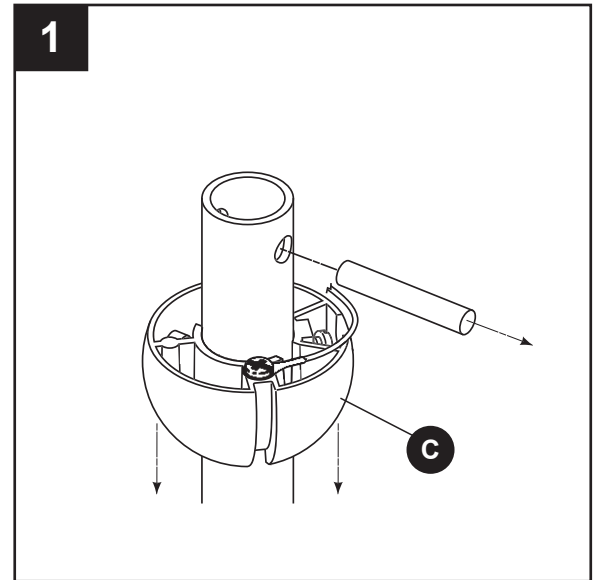

2. Afloje los dos tornillos de fijación del soporte de la varilla del ensamble del motor (A). Pase los conductores negro, blanco y azul a través de la varilla del ensamble de la bola para colgar/varilla (C). (Fig. 2)

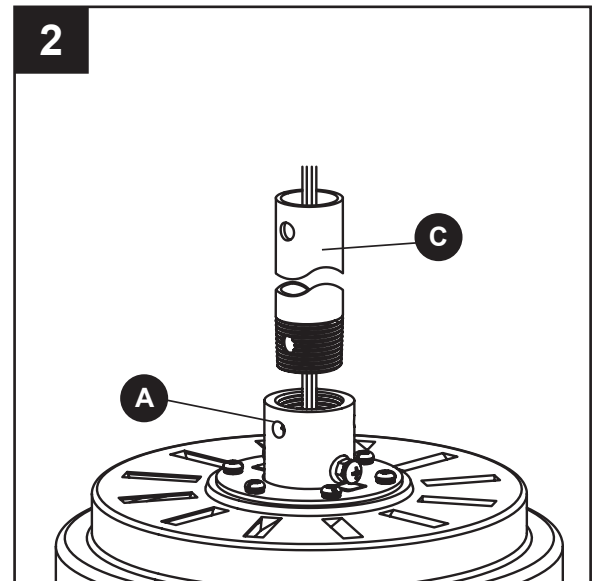

3. Haga pasar la varilla del ensamble de la bola para colgar/varilla (C) por el soporte para varilla en la parte superior del ensamble de motor (A). Instale el pasador de horquilla del ensamble de la bola para colgar/varilla (C) alineando los orificios del ensamble de soporte de la varilla (A) con los orificios del ensamble de la bola para colgar/varilla (C). Fije el pasador de horquilla con el sujetador de horquilla del ensamble de la bola para colgar/varilla (C). Apriete los dos tornillos de fijación del soporte de la varilla del ensamble del motor (A). (Fig. 3)

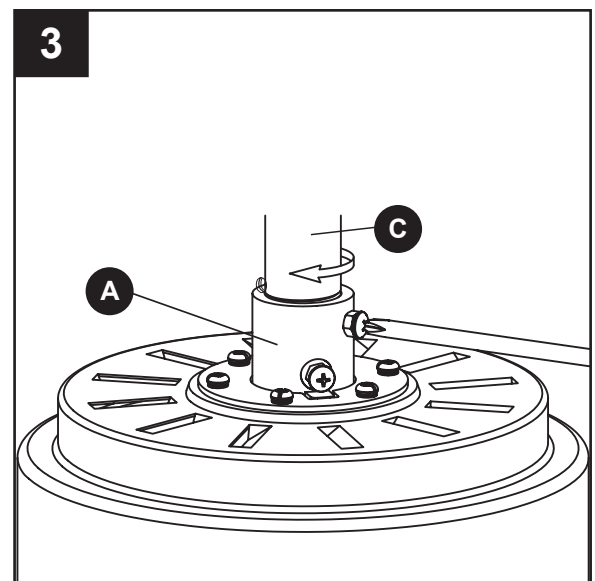


⚠ ADVERTENCIA




Es fundamental que instale correctamente el pasador de horquilla en el soporte de la varilla, y que ajuste firmemente los tornillos de fijación. El incumplimiento de dicho paso podría hacer que el ventilador se caiga.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE (Continuación)

4. Pase los cables a través de la cubierta del acoplador del motor (F), la cubierta del tornillo de la base (E) y la base para techo (D). (Fig. 4)

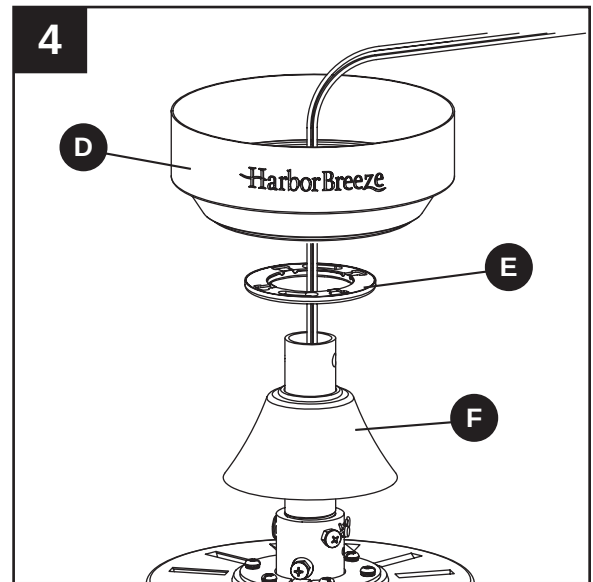


5. Vuelva a instalar la bola para colgar en el ensamble de la bola para colgar/varilla (C) haciendo pasar los tres conductores de 1,37 m a través de la bola para colgar. Coloque el pasador del ensamble de la bola para colgar/varilla (C) a través de los dos orificios de la varilla y alinee la bola para colgar de manera tal que el pasador quede inserto en la ranura de la parte superior de la bola para colgar. Sujete la bola para colgar firmemente al pasador. Fije bien el tornillo de fijación a la bola para colgar. (Fig. 5)

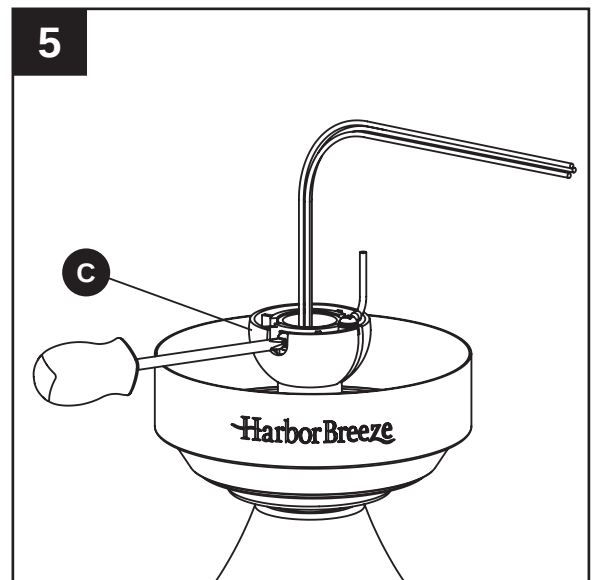

PRECAUCIÓN

Un tornillo de fijación flojo podría hacer que el ventilador se tambalee.

6. Corte el excedente del cable conductor aproximadamente en unos 15,24 cm a 22,86 cm por sobre la parte superior del ensamble de la bola para colgar/varilla (C). Pele 1,27 cm del aislamiento del extremo de cada cable conductor. (Fig. 6)

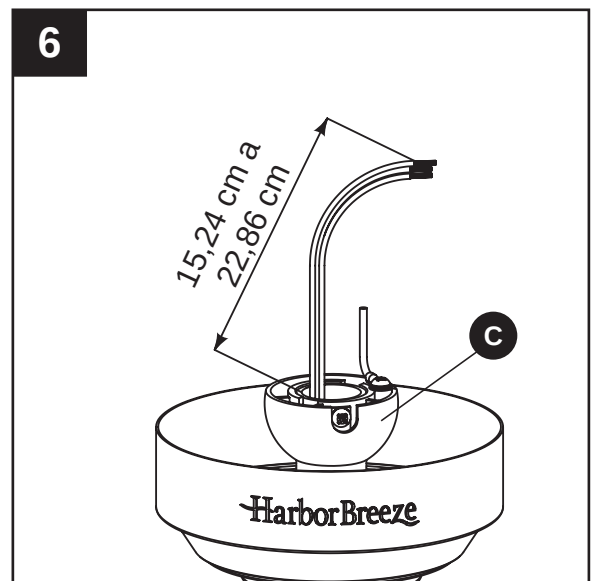

⚠ ADVERTENCIA



Para evitar una posible descarga eléctrica, asegúrese de cortar la alimentación eléctrica de la caja de fusibles principal antes de colgar el ventilador.

NOTA: Si no está seguro de si la caja de salida tiene conexión a tierra, pida consejo a un electricista certificado, ya que debe tener conexión a tierra para un funcionamiento seguro.

⚠ ADVERTENCIA



Debe colgar el ventilador a una distancia mínima de 2,13 m desde las aspas hasta el piso.

1. Fije bien la abrazadera para colgar (B) a la caja de salida con los tornillos y las arandelas provistas con la caja de salida (No se incluye). (Fig. 1)

⚠ ADVERTENCIA



La caja de salida debe estar bien asegurada. La abrazadera para colgar debe estar bien asentada contra la caja de salida. Si la caja de salida está empotrada, retire el panel hasta que la abrazadera haga contacto con la caja. Si la abrazadera y/o la caja de salida no están bien aseguradas, el ventilador podría tambalearse o caerse.

2. Levante cuidadosamente el ventilador y coloque el ensamble de la bola para colgar/varilla (C) en la abrazadera para colgar (B) que acaba de fijar a la caja de salida. Asegúrese de que la ranura de la bola esté alineada con la lengüeta de la abrazadera para colgar (B). (Fig. 2)


⚠ ADVERTENCIA




Si no coloca la lengüeta en la ranura, podrían dañarse los cables eléctricos y podrían ocurrir incendios o descargas eléctricas.

Para evitar una posible descarga eléctrica, no apriete los cables entre el ensamble de la bola para colgar y la abrazadera para colgar.

1

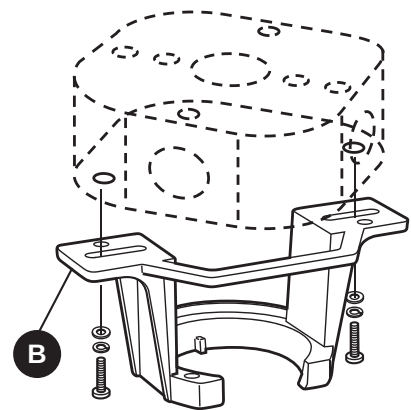

2

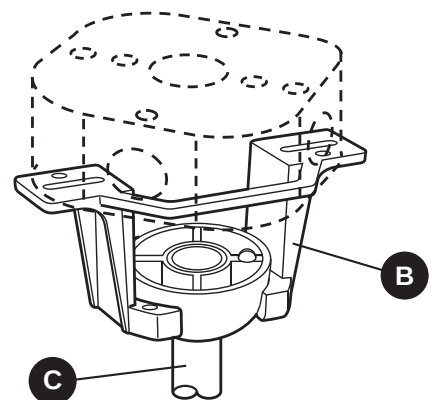

⚠ ADVERTENCIA



Para evitar una posible descarga eléctrica, asegúrese de cortar la alimentación eléctrica de la caja de fusibles principal antes de colgar el ventilador.


NOTA: Si no está seguro de si la caja de salida tiene conexión a tierra, pida consejo a un electricista certificado, ya que debe tener conexión a tierra para un funcionamiento seguro.

1. Conecte el conductor verde del ensamble de la bola para colgar/varilla (C) y el conductor verde con puesta a tierra de la abrazadera para colgar (B) al conductor de suministro con puesta a tierra (posiblemente un conductor desnudo o un cable con aislante verde). Conecte los cables a los conectores (DD) de forma segura. Conecte el conductor blanco del motor del ventilador al conductor blanco (neutro) mediante el conector (DD) de forma segura. Conecte el conductor negro del motor del ventilador y el conector azul al conductor negro mediante el conector (DD) de forma segura. (Fig. 1)

Aditamentos utilizados



Conectores de cable



x 3


2. Una vez realizadas las conexiones, gire los conductores hacia arriba y, con cuidado, colóquelos dentro de la caja de salida; con los conductores blancos y verdes hacia un lado y los conductores negros hacia el otro. Los cables deben separarse; el conductor de puesta a tierra y el conductor de puesta a tierra del equipo hacia un lado de la caja de salida, y el conductor sin puesta a tierra hacia el otro. (Fig. 2)

⚠ ADVERTENCIA




Verifique que todas las conexiones estén ajustadas, incluida la conexión a tierra, y que no haya conductores desnudos visibles en los conectores, excepto el conductor con conexión a tierra. No opere el ventilador hasta que las aspas estén instaladas. Podría ocasionar ruidos y daños al motor.

1

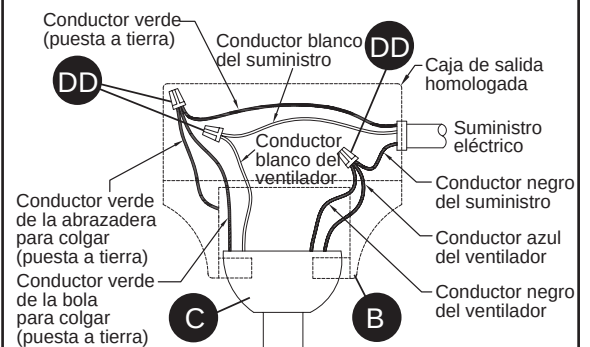

2

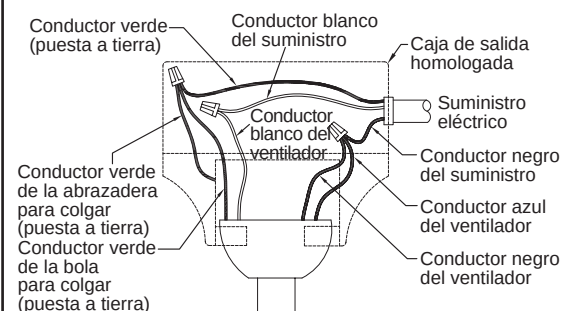

INSTALACIÓN DE LA CARCASA DE LA BASE



1. Retire uno de los dos tornillos de reborde de la abrazadera para colgar. Afloje el segundo tornillo de reborde sin retirarlo del todo. Ensamble la base de techo (D) girando el chavetero de la base (E) sobre el tornillo de reborde de la abrazadera para colgar (B). Apriete el tornillo de reborde. Ensamble por completo el segundo tornillo de reborde que antes había retirado y apriételo. (Fig. 1)

⚠ ADVERTENCIA



Para evitar una posible descarga eléctrica o incendio, asegúrese de colocar los cables eléctricos completamente dentro de la carcasa de la base, y de no apretarlos entre la carcasa y el techo.

2. Coloque y ajuste firmemente la cubierta para el tornillo de la base (E) sobre los tornillos de reborde de la abrazadera para colgar (B), mediante el mecanismo de seguro por giro del chavetero. (Fig. 2)

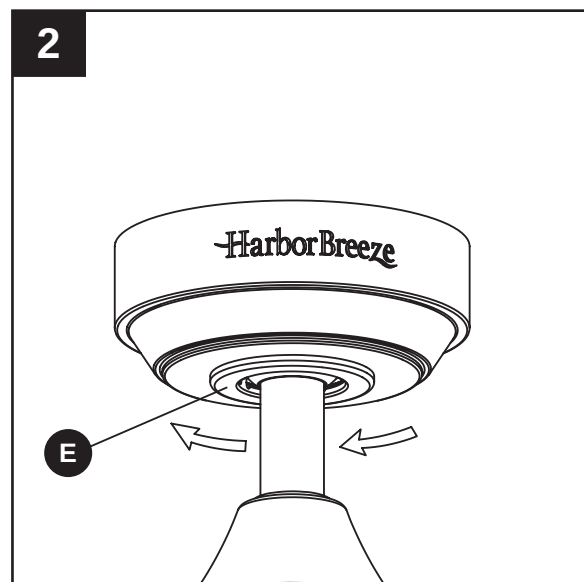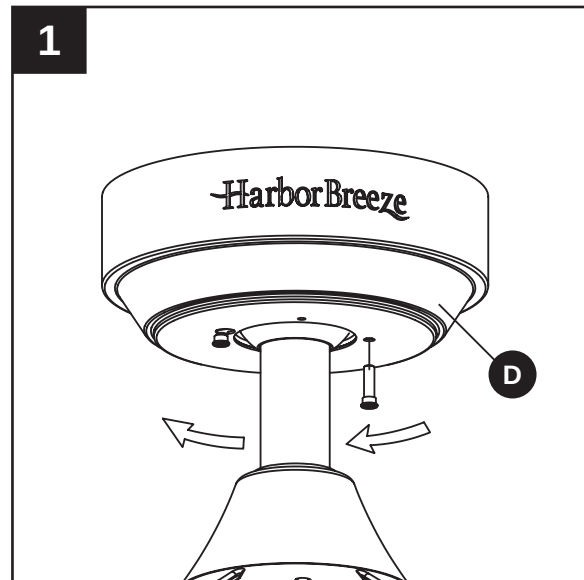


INSTALACIÓN DE LAS ASPAS

1. Retire y deseche el tope del motor de la ensamble del motor (A) quitando los tornillos. (Fig. 1)

PRECAUCIÓN

No coloque las aspas del ventilador hasta que el ventilador esté completamente instalado. Instalar el ventilador con las aspas ensambladas podría ocasionar daños a las aspas del ventilador.

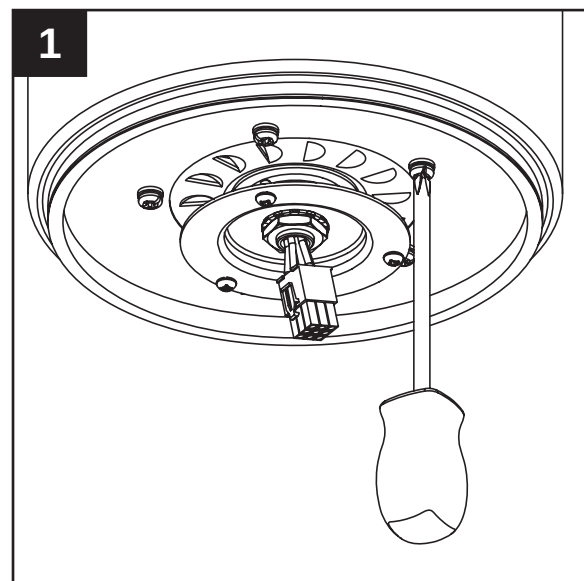

INSTALACIÓN DE LAS ASPAS (Continuación)

- Coloque las aspas (L) sobre sus soportes (I) con los postes roscados que se muestran. Asegúrese de que el borde inferior del asa (L) esté completamente asentado sobre el brazo del asa. Ajuste los tornillos con cabeza (BB) junto con las arandelas de fibra (CC) para asegurar las aspas (L) a los brazos del asa (I). (Fig. 2)

Aditamentos utilizados

BB	Tornillos con cabeza de arandela		x 10
CC	Arandelas de fibra		x 10

- Fije los soportes de las aspas (I) al eje del motor (A) con los tornillos de (AA). (Fig. 3)


NOTA: Periódicamente verifique los aditamentos de los soportes de las aspas y vuelva a asegurarlos si es necesario.



⚠ ADVERTENCIA



Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doble los soportes de las aspas al instalarlos, equilibrar las aspas o limpiar el ventilador. No introduzca objetos extraños entre las aspas en movimiento.


Aditamentos utilizados

AA	Tornillos		x 10
-----------	-----------	---	------

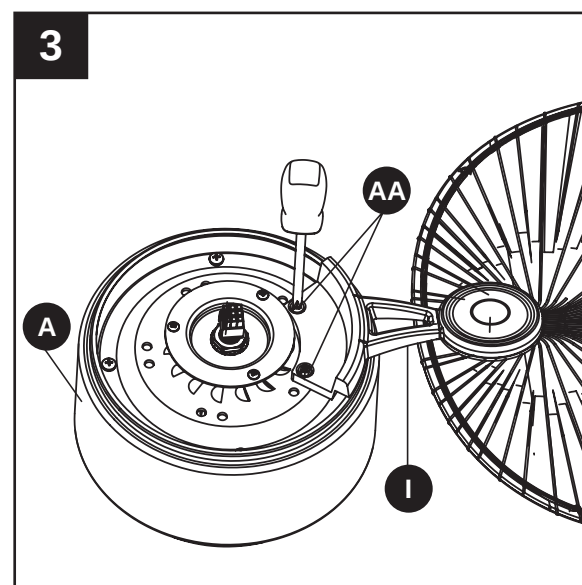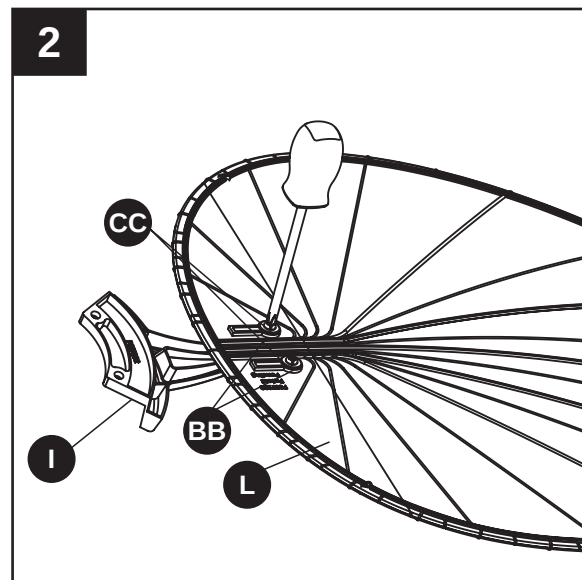


INSTALACIÓN DEL ENSAMBLE DEL SOPORTE DEL KIT DE ILUMINACIÓN

- Retire uno de los tres tornillos de la abrazadera de soporte del ensamble del motor (A). Afloje ligeramente los dos tornillos restantes. Ensamble el ensamble del soporte del kit de iluminación (G) en la abrazadera de soporte de la carcasa del ensamble de motor (A) mediante los dos chaveteros del ensamble del soporte del kit de iluminación (G). Vuelva a colocar el tercer tornillo y apriete todos los tornillos. (Fig. 1)

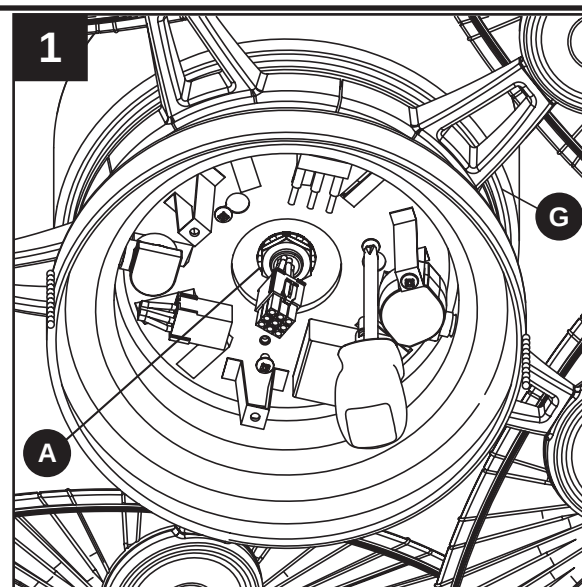


INSTALACIÓN DEL ENSAMBLE DEL SOPORTE DEL KIT DE ILUMINACIÓN (Continuación)


2. Fije firmemente el conector de 9 clavijas del ensamble del motor (A) al portalámparas con arnés de cableado que se encuentra dentro del ensamble del soporte del kit de iluminación (G). (Fig. 2)

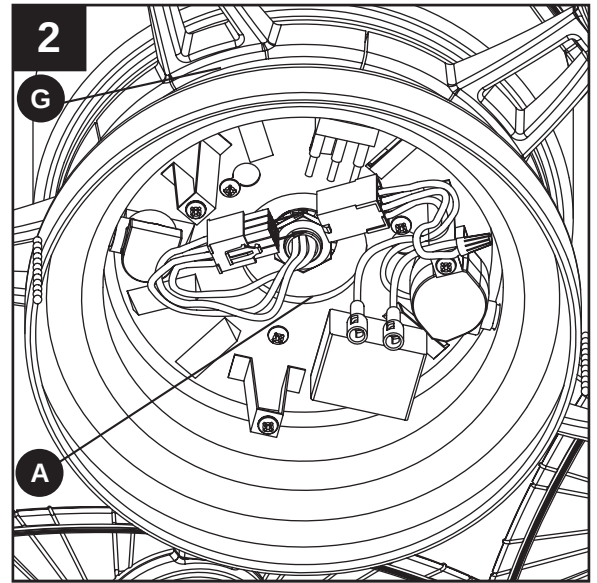

3. Fije firmemente los dos conectores de luz hacia abajo de clavija simple del ensamble del soporte del kit de iluminación (G) al ensamble de la placa del portalámpara (J). (Fig. 3)

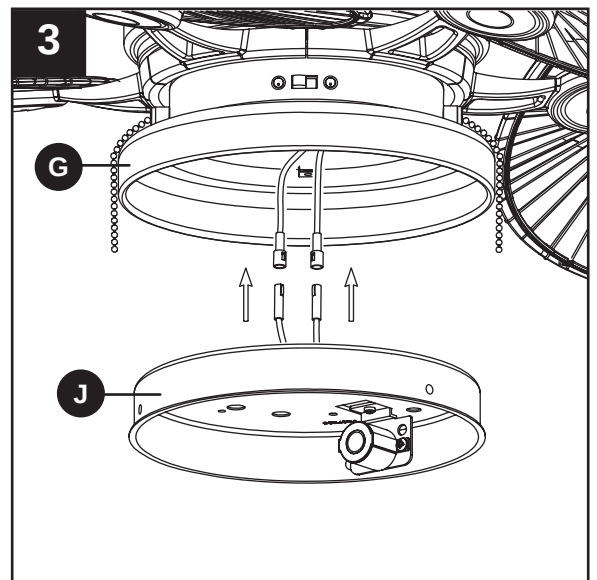

4. Retire uno de los tres tornillos del ensamble del soporte del kit de iluminación (G). Afloje ligeramente los dos tornillos restantes. Coloque el ensamble de la placa del portalámpara (J) en el ensamble del soporte del kit de iluminación (G) usando los dos chaveteros del ensamble de la placa del portalámpara (J). Vuelva a colocar el tercer tornillo y apriete todos los tornillos. (Fig. 4)

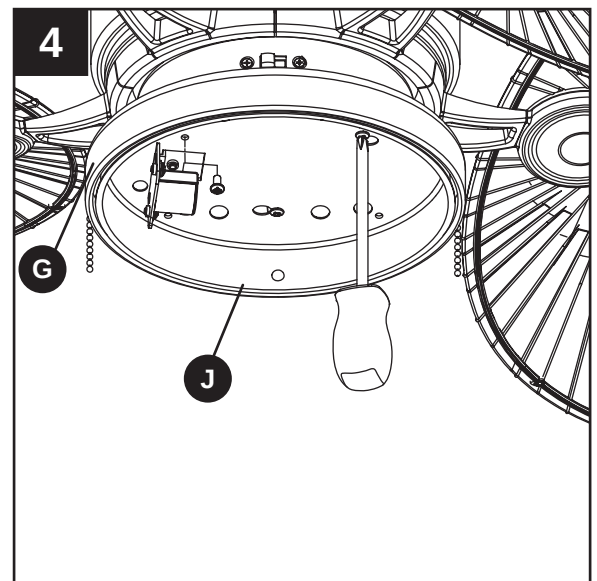



5. Instale la bombilla (H). (Fig. 5)

PRECAUCIÓN

La bombilla está presurizada y puede quebrarse. NO TOQUE LA BOMBILLA CON LAS MANOS DESPROTEGIDAS. Las huellas dactilares en la bombilla pueden reducir la vida útil de la misma. Elimine las huellas dactilares con alcohol antes de usar la bombilla.


Para disminuir el riesgo de incendios, utilice una bombilla minican tipo T4 JD E11 de tungsteno halógena de 100 vatios como máximo. Apague el interruptor de pared y deje enfriar la bombilla durante 10 minutos antes de sustituirla.

6. Fije firmemente el vidrio (K) girándolo en dirección de las manecillas del reloj en el ensamble de la placa del portalámpara (J). No apriete demasiado ni fuerce. (Fig. 6)

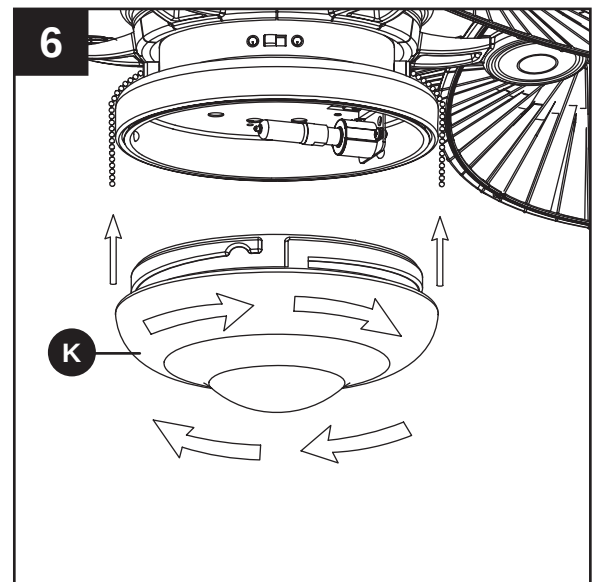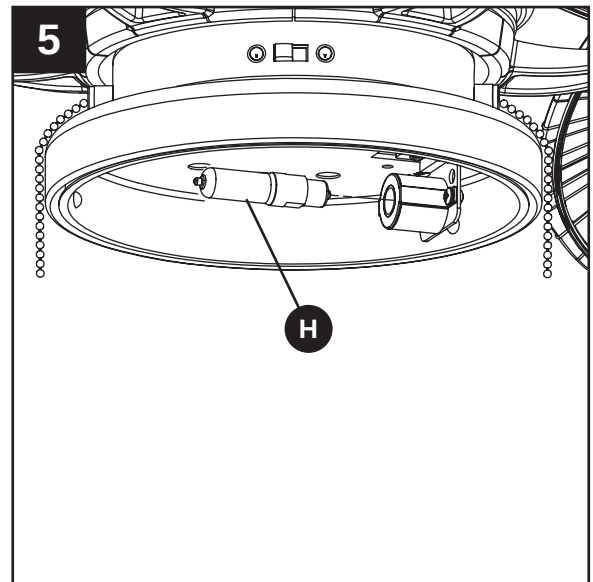


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA DEL TIRADOR

1. Restablezca la alimentación eléctrica en la caja de salida volviendo a conectar la electricidad de la caja de fusibles principal. (Fig. 1)

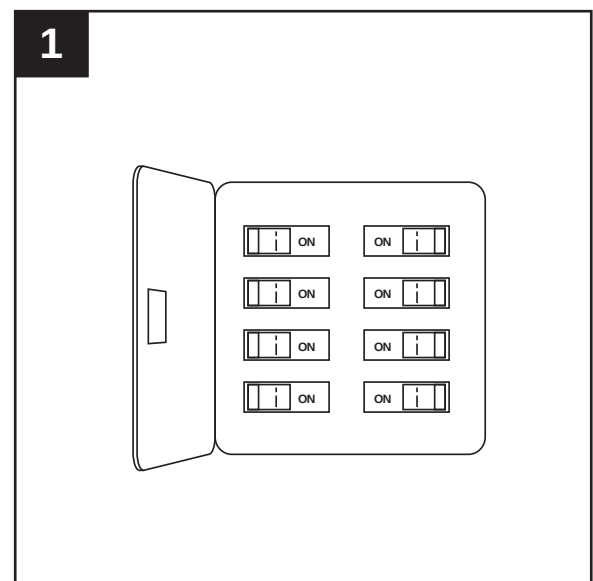


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA DEL TIRADOR (Continuación)

2. Instale el acoplador de la cadena del ventilador (EE) y el acoplador de la cadena del kit de iluminación (FF). (Fig. 2)

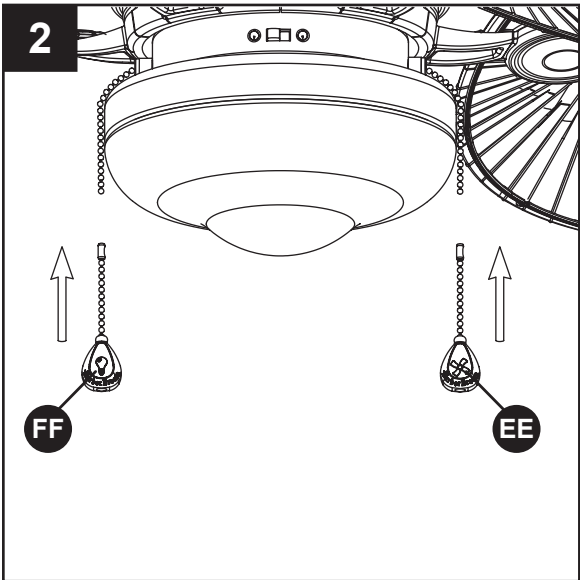


3. Verifique el funcionamiento del ventilador jalando suavemente del acoplador de la cadena del ventilador (EE). (Fig. 3)

Secuencia de funcionamiento de la cadena del tirador	
1. ^a tirada	Alta
2. ^a tirada	Media
3. ^a tirada	Baja
4. ^a tirada	Apagado

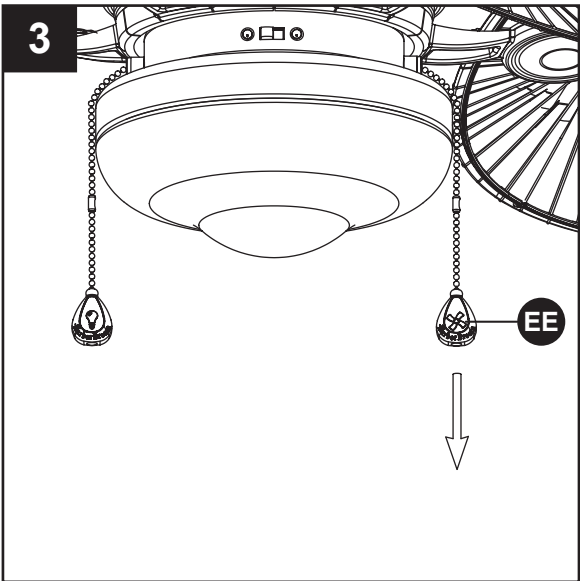

4. Si desea que el flujo de aire corra en la dirección opuesta, apague el ventilador y espere hasta que las aspas dejen de girar. Deslice el interruptor de reversa a la posición opuesta y vuelva a encender el ventilador. (Fig. 4)


Información sobre el interruptor de reversa		
Temporada	Dirección de rotación	Posición del interruptor
Verano	En dirección contraria a las manecillas del reloj	Izquierda
Invierno	En dirección de las manecillas del reloj	Derecha

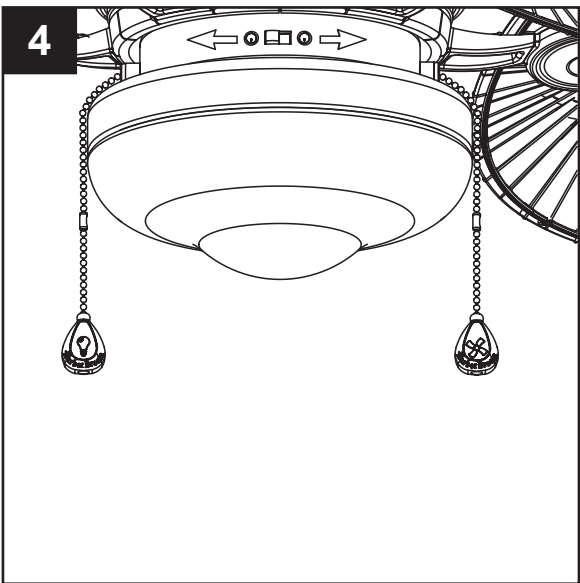

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA DEL TIRADOR (Continuación)

5. Verifique el funcionamiento de la luz jalando suavemente del acoplados de la cadena del kit de iluminación (FF). (Fig. 5)

Secuencia de funcionamiento de la cadenilla del kit de iluminación	
1. ^a tirada	Encendido
1. ^a tirada	Apagado



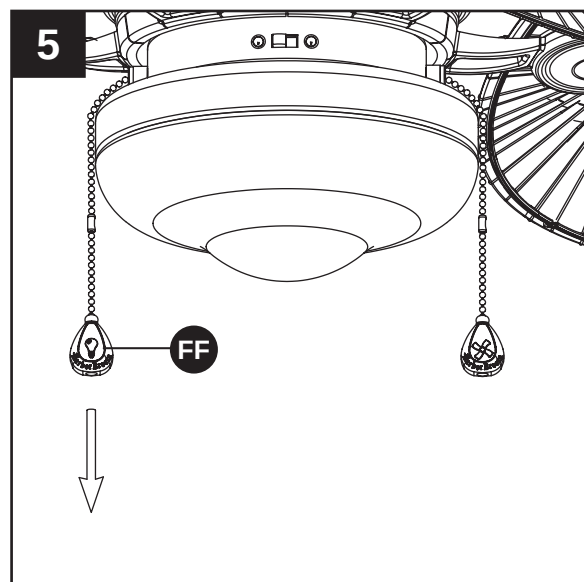


⚠ ADVERTENCIA



El sujetador de equilibrio siempre se debe empujar firmemente en el aspa hasta que toque el borde de ésta. Si no lo hace, el sujetador puede salir disparado y causar daños personales.

1. Intercambiar la posición de aspas adyacentes (L) puede redistribuir el peso y hacer que funcione más suavemente. Si el tambaleo disminuye, deje las aspas (L) como están. Si el tambaleo aumenta, vuelva a la posición original. Fije el sujetador de equilibrio del kit de equilibrio (GG) al punto medio en el borde superior de una de las aspas (L). (Fig. 1)
2. Haga funcionar el ventilador a velocidad alta (flujo de aire hacia abajo) y observe el tambaleo. Repita los pasos 1 y 2 para cada aspa (L). Tenga en cuenta qué aspa (L) tiene el menor tambaleo. Instale en dicha aspa (L) el sujetador de equilibrio del kit de equilibrio (GG), en el borde superior del aspa (L) cerca de su brazo de soporte (I). (Fig. 2)
Haga funcionar el ventilador y detecte el tambaleo. Detenga el ventilador y mueva el sujetador de equilibrio del kit de equilibrio (GG) a tramos pequeños hacia el extremo del aspa (L). En cada tramo de incremento encienda el ventilador y observe el tambaleo. Determine la ubicación del sujetador de equilibrio del kit de equilibrio (GG) que permite la menor cantidad de tambaleo.
3. Despegue el papel protector de uno de los cuadrados con peso del kit de equilibrio (GG). Fije el cuadrado con peso del kit de equilibrio (GG) firmemente en la parte superior del aspa (L), centrado en la ubicación del sujetador de equilibrio del kit de equilibrio (GG) y en el centro entre los bordes del aspa (L). (Fig. 3)
Retire el sujetador de equilibrio del kit de equilibrio (GG), haga funcionar el ventilador y observe. Si el tambaleo persiste, repita los pasos del 1 al 3 hasta que el tambaleo desaparezca.

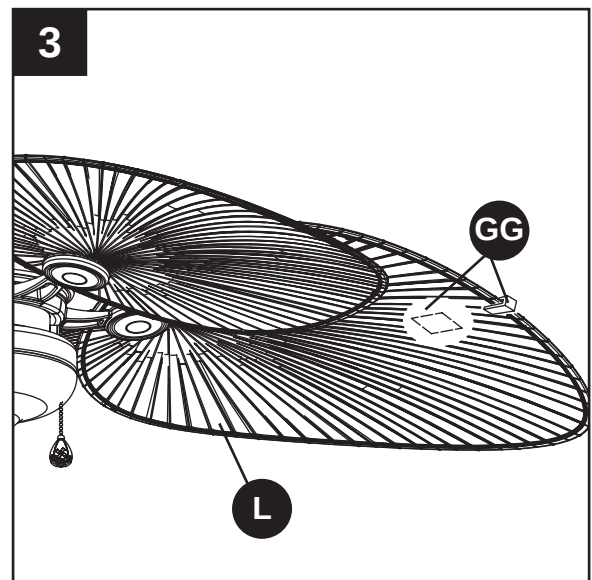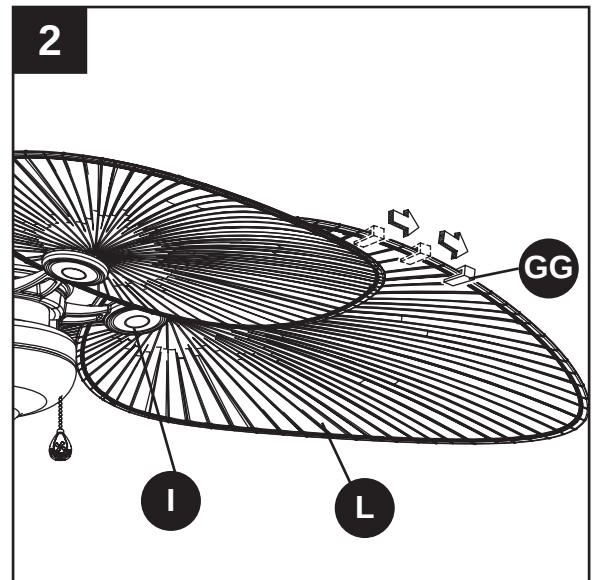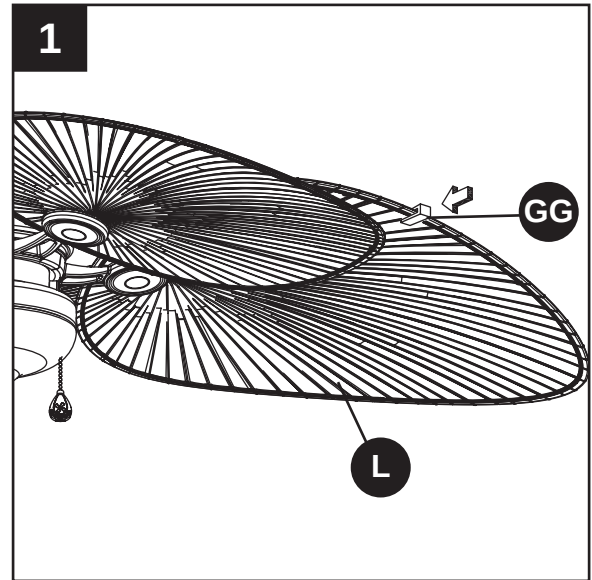

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Use sólo una brocha suave o un paño sin pelusas para evitar rayar el acabado al limpiarlas.
- Los agentes limpiadores abrasivos son innecesarios y deben evitarse para no dañar el acabado.

⚠ ADVERTENCIA



No use agua para limpiar el ventilador de techo. Puede dañar el motor o el acabado y crea la posibilidad de una descarga eléctrica.

SE RECOMIENDA: Revisar periódicamente que los tornillos del motor, los tornillos de las aspas, la carcasa de soporte y los tornillos del kit de iluminación del ventilador estén apretados y firmes.

- Se recomienda una limpieza suave del polvo de las aspas periódicamente. Lo ideal es usar un plumero de plumas.
- Evite usar agua, limpiadores o trapos ásperos, ya que pueden combar y arruinar el acabado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a. m. a 6 p. m. y los viernes de 8 a. m. a 5 p. m., hora estándar del Este.

⚠ ADVERTENCIA



No instale ni use el ventilador si falta alguna pieza o si éstas están dañadas.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El ventilador no arranca	1. Se fundió un fusible o el interruptor de circuito. 2. Las conexiones de la línea de alimentación eléctrica del ventilador o las conexiones del cable del interruptor en la carcasa del interruptor se han aflojado. 3. El interruptor de reversa está en la posición neutra.	1. Verifique los fusibles del circuito de derivación y del circuito principal o los interruptores de circuito. 2. Verifique las conexiones del cable de alimentación del ventilador y las conexiones del cable del interruptor en las carcasas del interruptor. ADVERTENCIA  Asegúrese de cortar la alimentación eléctrica. 3. Asegúrese de que la posición del interruptor de reversa esté completamente hacia un lado.
El ventilador emite mucho ruido	1. Las aspas no están sujetas al ventilador. 2. Hay tornillos flojos en la carcasa del motor. 3. Los tornillos que sujetan los soportes de las aspas del ventilador al eje del motor están flojos.	1. Fije las aspas al ventilador antes de ponerlo en funcionamiento. 2. Compruebe que todos los tornillos de la carcasa del motor estén ajustados (no apriete demasiado). 3. Compruebe que los tornillos que fijan los soportes de las aspas del ventilador al eje del motor estén ajustados.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (Continuación)

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El ventilador emite mucho ruido (Continuación)	4. Los conectores de cable de la carcasa repiqueteen. 5. El control de velocidad variable de estado sólido produce ruidos en el motor. 6. Los tornillos que sujetan las aspas a los soportes de las aspas están flojos.	4. Compruebe que los conectores de cable de la carcasa del interruptor no repiqueteen unos contra otros o contra las paredes interiores de la carcasa del interruptor. ADVERTENCIA  Asegúrese de cortar la alimentación eléctrica. 5. Algunos motores de ventilador son sensibles a las señales de los controles de velocidad variable de estado sólido. No se recomiendan los controles de estado sólido, elija un método de control alternativo. 6. Ajuste completamente los tornillos.
El ventilador se tambalea excesivamente	1. El tornillo de fijación y la tuerca del soporte de la varilla están flojos. 2. El tornillo de fijación del ensamble de la bola para colgar/varilla está flojo. 3. Los tornillos que sujetan los soportes de las aspas del ventilador al eje del motor están flojos. 4. Los soportes de las aspas no están asentados correctamente. 5. La abrazadera para colgar y/o la caja de salida del techo no están firmemente ajustados. 6. Las aspas del ventilador están desequilibradas.	1. Fije bien ambos tornillos de fijación y sus tuercas al soporte de la varilla. 2. Apriete el tornillo de fijación en el ensamble de la bola para colgar/varilla. 3. Compruebe que los tornillos que fijan los soportes de las aspas del ventilador al eje del motor estén ajustados. 4. Compruebe que los soportes de las aspas del ventilador estén firmes y uniformemente asentados en la superficie de la carcasa del motor. Si los soportes no están bien asentados, afloje los tornillos y vuelva a ajustarlos. 5. Ajuste los tornillos de la abrazadera para colgar a la caja de salida y asegúrela. 6. Intercambiar la posición de las aspas del ventilador puede redistribuir el peso y hacer que funcione suavemente. Por ejemplo, intercambie las aspas en la posición 1 y 3 ó 1 y 4. Si no mejora el tambaleo, intercambie las posiciones 2 y 4 ó 2 y 5.
No hay suficiente movimiento de aire	1. La varilla es demasiado corta.	1. Si es posible, piense en utilizar una varilla más larga. Por ejemplo, use una varilla de 30,48 cm en lugar de la varilla de 11,43 cm provista con el ventilador.

GARANTÍA

El fabricante garantiza, de por vida, (con limitaciones) que este ventilador no presenta defectos ni de fabricación ni en los materiales presentes en el momento del transporte desde la fábrica a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original. El fabricante acepta reparar dichos defectos sin cargo o, según nuestro criterio, reemplazar el ventilador de techo por un modelo comparable o superior.

Para obtener el servicio de garantía, presente una copia del recibo de venta como prueba de la adquisición. Todos los costos de extracción y reinstalación son responsabilidad explícita del comprador. Cualquier daño al ventilador de techo producido por accidente, uso indebido o instalación incorrecta, o a causa de accesorios de fijación que no están cubiertos por esta garantía, será responsabilidad del comprador. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del ventilador durante la garantía limitada de por vida. Cualquier servicio realizado por una persona no autorizada invalidará la garantía.

Debido a las cambiantes condiciones climáticas, esta garantía no cubre cambios en el acabado de latón, óxido, picaduras, deslustre, corrosión o descascaramiento. Los ventiladores con acabado de latón mantienen su belleza cuando se les protege de las cambiantes condiciones atmosféricas. La garantía no cubre los elementos de vidrio incluidos con este ventilador.

El reemplazo de piezas defectuosas para el ventilador de techo debe informarse dentro del primer año a partir de la fecha de compra. Para conocer el saldo de la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 y obtenga la autorización para la devolución y las instrucciones de envío de modo que podamos reparar o reemplazar el ventilador de techo. Un ventilador o piezas devueltas con un embalaje incorrecto son de responsabilidad única del comprador. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas.

La duración de cualquier garantía implícita que no pueda rechazarse se limita al período limitado de por vida especificado en nuestra garantía. El fabricante no será responsable de daños circunstanciales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le da derechos legales específicos, y además usted tiene otros derechos que varían según el estado. Esta garantía sustituye cualquier garantía previa.

Nota: Una pequeña cantidad de “tambaleo” es normal y no se debe considerar como un defecto.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Ensamble del motor	AMA8072LAZ
B	Abrazaderas para colgar (con tornillos)	APGAC110RBL
C	Ensamble de la bola para colgar/varilla	ADRACT1-45LAZ
D	Escudo del techo	P801301LAZ
E	Cubierta para los tornillo de la base	APPAC1101LAZ
F	Cubierta para el acoplador del motor	AP1115LAZ
G	Ensamble del soporte del kit de iluminación	AP807204LAZ
H	Bombilla	PPE11B100
I	Brazo de soporte del aspa	AP807202LAZ
J	Ensamble de la placa del portalámpara	AP807205WH
K	Vidrio	P807206OP
L	Aspa	AP807203DNA
AA	Tornillo de	HDWBH8072SS
BB	Tornillo con cabeza de arandela	HDWBM8072SS
CC	Arandelas de fibra	HDWBM8072SS
DD	Conectores de cable	HDWWNUTS4
EE	Acoplador de la cadena del ventilador	ALP000002LAZ
FF	Acoplador de la cadena del kit de iluminación	ALP000001LAZ
GG	Kit de equilibrio	LBALKT