




ITEM #0198689

SLINGER CEILING FAN

MODEL #LP8146LBN

Harbor Breeze® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

Español p. 22

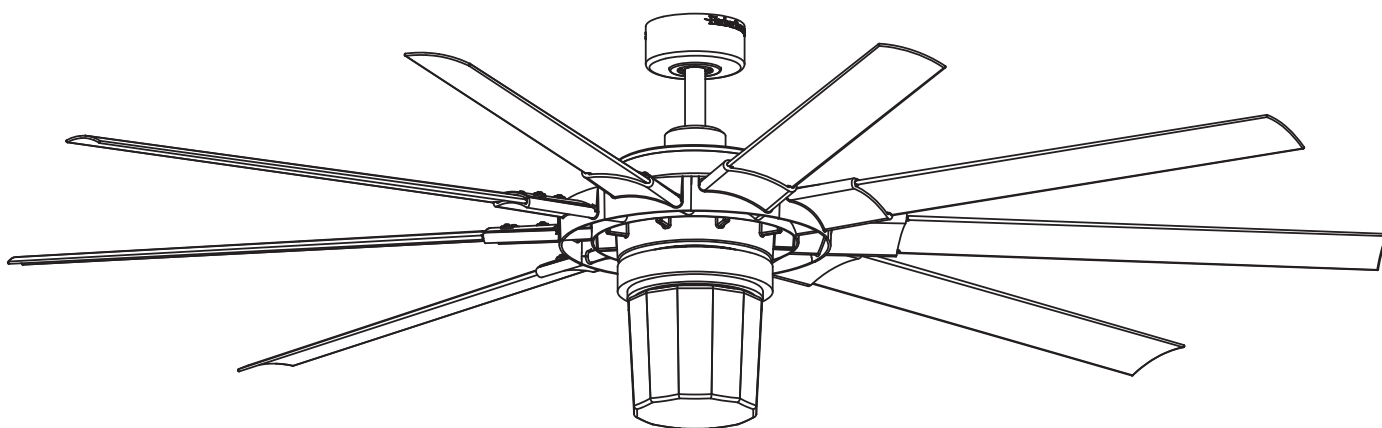

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-888-567-2055, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.

EB13615

Lowes.com/harborbreeze



TABLE OF CONTENTS

Package Contents 3

Hardware Contents 4

Safety Information 4

Preparation 5

Assembly Instructions 6

Wiring Instructions 10

Final Assembly Instructions 11

Operating Instructions 14

Blade Balancing Instructions 17


Care and Maintenance 18

Troubleshooting 18

Warranty 20

Replacement Parts List 21

PACKAGE CONTENTS

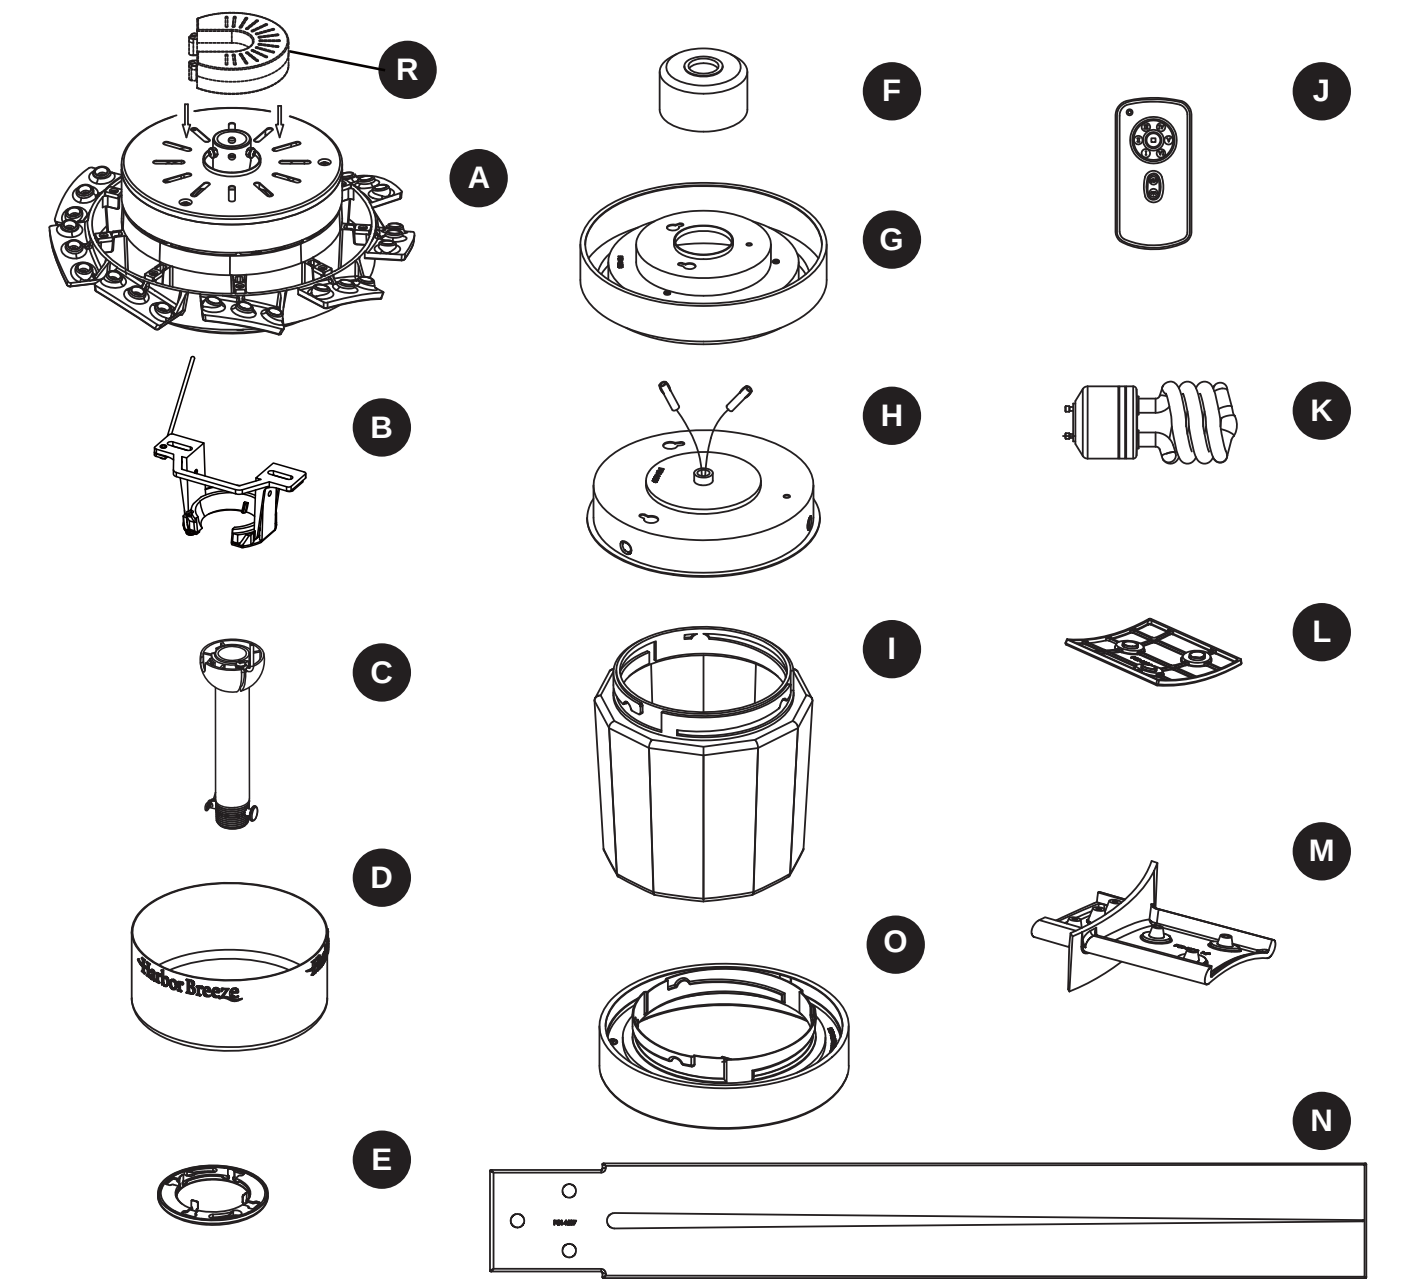


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Motor Assembly	1
B	Hanger Bracket	1
C	Downrod	1
D	Ceiling Canopy	1
E	Canopy Screw Cover	1
F	Motor Coupling Cover	1
G	Light Plate Assembly	1
H	Socket Plate Assembly	1
I	Glass	1
J	Remote	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
K	Bulb	1
L	Blade Cover	9
M	Blade Arm	9
N	Blade	9
O	Steel Cap	1
R	Receiver Unit	1



HARDWARE CONTENTS (shown actual size)


AA



Screws

Qty. 28


BB



Pan-Head
Screw

Qty. 28


CC



Wire
Connectors

Qty. 4

DD

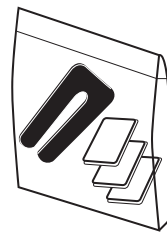

Balance
Kit
(not shown
to size)

Qty. 1



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Before you begin installing the fan, disconnect the power by removing fuses or turning off circuit breakers.
- Make sure all electrical connections comply with local codes, ordinances, or the National Electrical code. Hire a qualified electrician or consult a do-it-yourself wiring handbook if you are unfamiliar with installing electrical wiring.
- Make sure the installation site you choose allows a minimum clearance of 7 ft. from the blades to the floor and at least 30 in. from the ends of the blades to any obstruction.
- If you are mounting the fan to a ceiling outlet box, use a METAL octagonal outlet box. Secure the box directly to the building structure. The outlet box and its support must be able to support the moving weight of the fan (at least 35 lbs.). Do NOT use a plastic outlet box.
- After you install the fan, make sure all connections are secure to prevent the fan from falling.
- For supply connections, if the conductor of a fan is identified as a grounded conductor, then it should be connected to a grounded conductor power supply. If the conductor of a fan is identified as an ungrounded conductor, then it should be connected to an ungrounded conductor power supply. If the conductor of a fan is identified for equipment grounding, then it should be connected to an equipment-grounding conductor.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
If the intentional radiator can be classified as a Class B digital device or a PC peripheral, then shall include the following or equivalent:
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses

SAFETY INFORMATION

and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: For a Class A digital device, statements of 15.105(a) must be included when appropriate for the device in question.

- The net weight of this fan is: 31.53 lbs.

WARNING

- Do not install or use fan if any part is damaged or missing.
- To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury, wire connectors provided with this fan are designed to accept only one 12-gauge house wire and two lead wires from the fan. If your house wire is larger than 12-gauge or there is more than one house wire to connect to the two fan lead wires, consult an electrician for the proper size wire connectors to use. Before cutting, drilling or hammering, verify their location. If needed, contact your electrician, plumber or service person.
- To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, do not bend the blade arms when installing them, balancing the blades, or cleaning the fan. Do not insert foreign objects between the rotating fan blades. Mount to outlet box marked "ACCEPTABLE FOR FAN SUPPORT" and use mounting screws provided with the outlet box. Most outlet boxes commonly used for the support of lighting fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt.
- This fan is to be used in dry locations only.
- Do not operate this fan with a variable (Rheostat) wall controller or dimmer switch. Doing so could result in damage to the ceiling fan's remote control unit.

CAUTION

- Read all instructions and safety information before installing the new fan. Review accompanying assembly diagrams.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 60 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, 1/4 in. flathead screwdriver, wire stripper and step ladder.


Helpful Tools (not included): AC tester light, do-it-yourself wiring handbook and wire cutters.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Remove the hanger ball portion from the downrod (C) by loosening the preassembled set screw in the hanger ball until the ball falls freely down the downrod (C). Remove the preassembled pin from the downrod (C), then remove the hanger ball. Retain the pin and hanger ball for later.

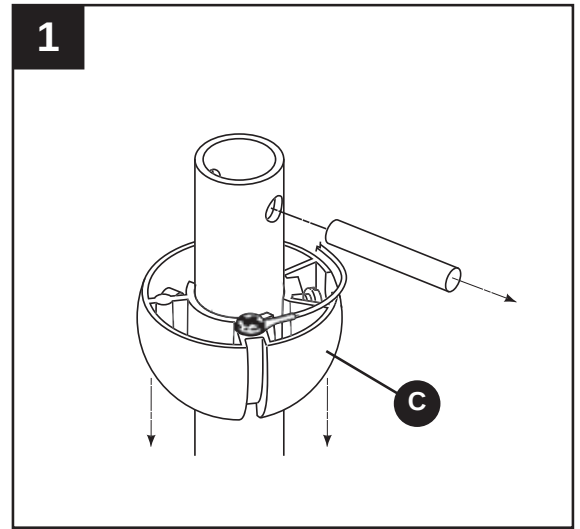

2. Remove the preassembled hairpin clip and clevis pin from the bottom of downrod (C). Retain the pin and clip for later.

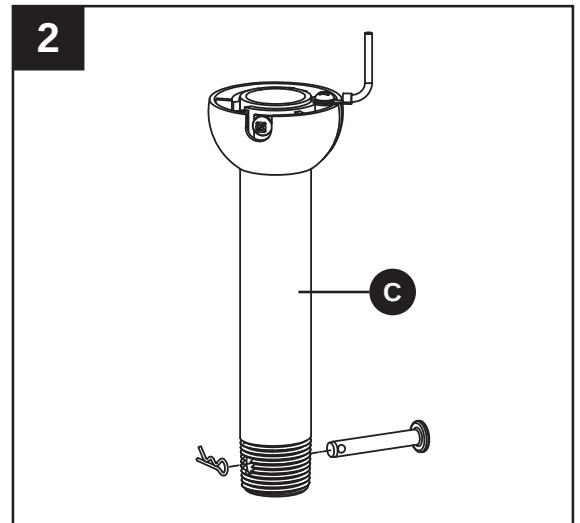

3. Loosen the two preassembled set screws in the downrod support of the motor assembly (A). Route the black and white wires through the downrod (C).

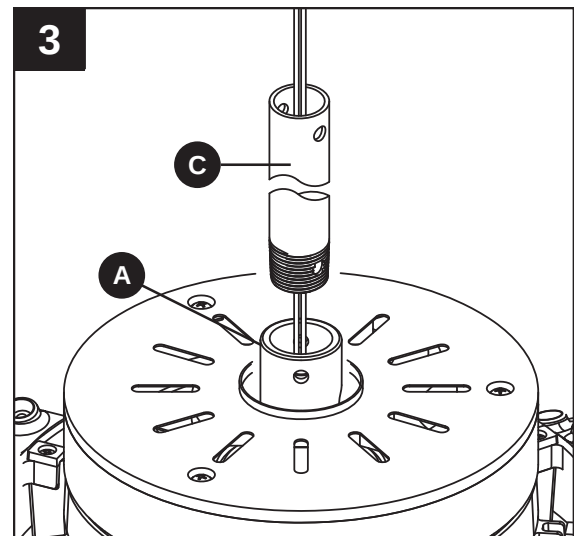

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Thread the downrod (C) into downrod support of the motor assembly (A). Align the holes in the downrod support of the motor assembly (A) with the holes in the downrod (C) and install the previously removed clevis pin. Secure clevis pin with previously removed hairpin clip. Tighten the two set screws in the downrod support of the motor assembly (A).

WARNING




It is critical the clevis pin in the downrod support is properly installed and the set screws are securely tightened. Failure to do so could result in the fan falling.

5. Route wires through motor coupling cover (F), canopy screw cover (E) and ceiling canopy (D).

6. Reinstall the hanger ball on the downrod (C) by routing the two 54 in. wires from the motor assembly (A) through the hanger ball. Position the pin removed in step 1 through the two holes in the downrod (C) and align the hanger ball so the pin is captured in the groove in the top of the hanger ball. Pull the hanger ball up tight against the pin. Securely tighten the preassembled set screw in the hanger ball.


CAUTION

A loose set screw could result in a wobbly fan.

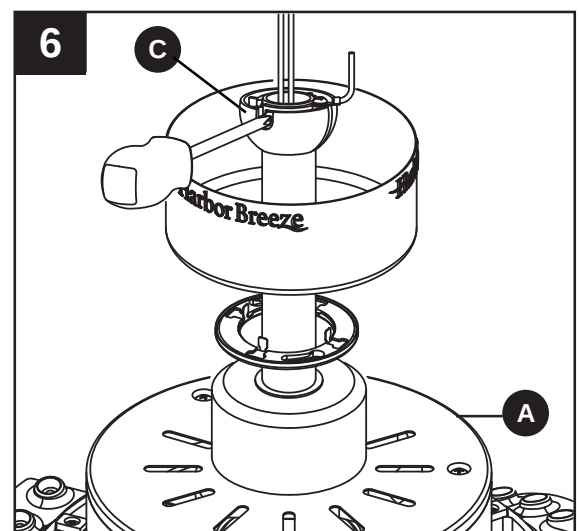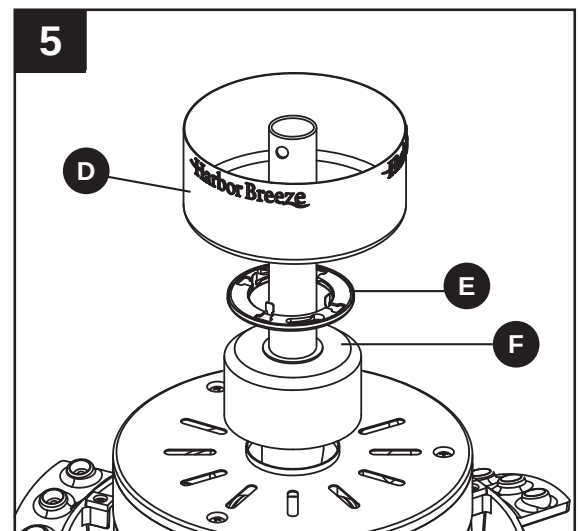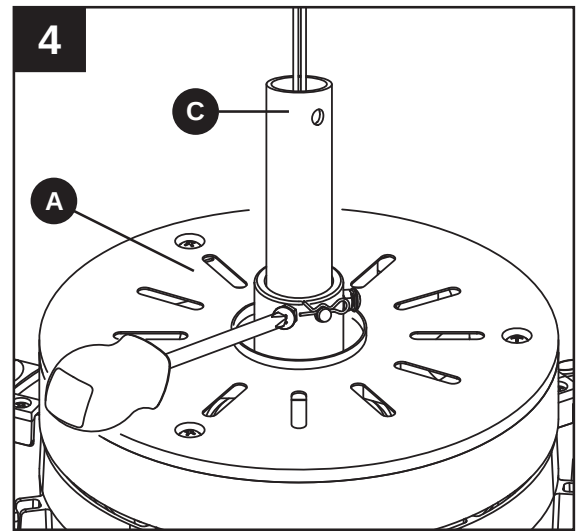

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Cut off excess lead wire approximately 6 to 9 in. above top of the top of the downrod (C). Strip insulation off 1/2 in. from the end of each lead wire.

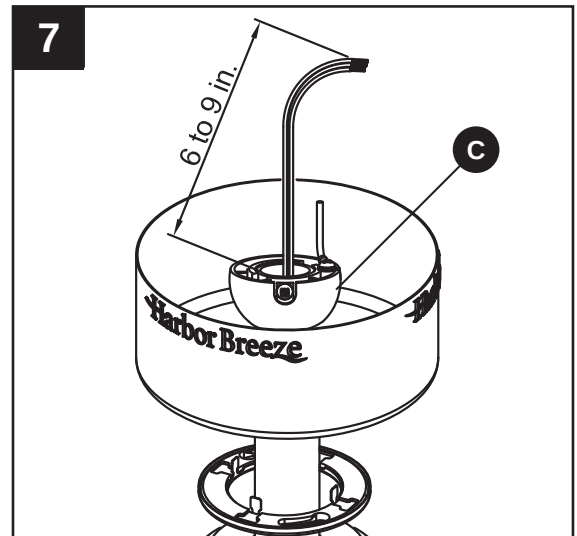

WARNING

To avoid possible electrical shock, be sure electricity is turned off at the main fuse box before hanging.

NOTE: If you are not sure if the outlet box is grounded, contact a licensed electrician for advice, as it must be grounded for safe operation.


WARNING

The fan must hang with at least 7 ft. of clearance from the floor to blades.

8. Securely attach the hanger bracket (B) to the outlet box (not included) using the outlet box screws and washers supplied with the outlet box.

WARNING

The outlet box must be securely anchored. Hanger bracket must seat firmly against outlet box. If the outlet box is recessed, remove wallboard until bracket contacts box. If bracket and/or outlet box are not securely attached, the fan could wobble or fall.

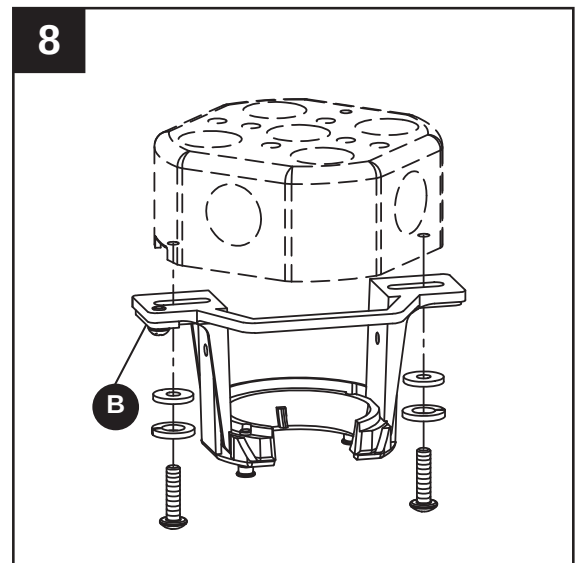


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9. Carefully lift the assembly and seat hanger ball of the downrod (C) on the hanger bracket (B). Be sure the groove in the ball is lined up with tab on the hanger bracket (B).

WARNING

Failure to seat tab in groove could cause damage to electrical wires and possible shock or fire hazard.

To avoid possible shock, do not pinch wires between the hanger ball assembly and the hanger bracket.

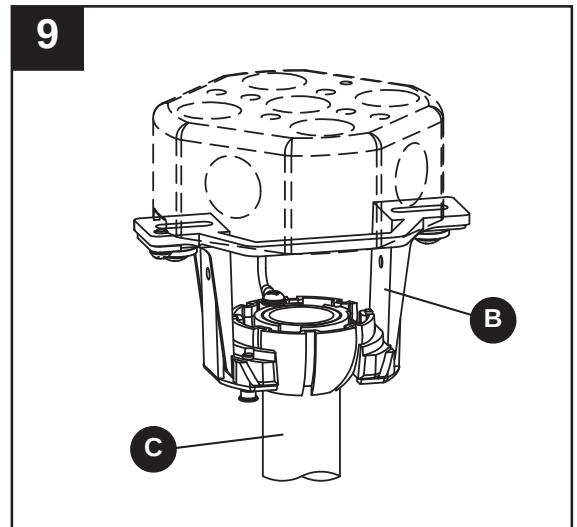

WIRING INSTRUCTIONS

WARNING

To avoid possible electrical shock, be sure electricity is turned off at the main fuse box before wiring.


NOTE: If you are not sure if the outlet box is grounded, contact a licensed electrician for advice, as it must be grounded for safe operation.

1. Connect the green grounding lead from the downrod (C) and the green grounding lead from the hanger bracket (B) to the supply grounding conductor (this may be a bare wire or wire with green colored insulation). Securely connect wires with wire connector (CC). Securely connect the white fan motor wire to the white supply (neutral) wire using wire connector (CC). Securely connect the black fan motor wire to the black supply wire using wire connector (CC).

Hardware Used



Wire
Connector





x 3

2. After connections have been made, turn leads upward and carefully push leads into the outlet box, with the white and green leads to one side of the box and the black leads toward the other side.

WARNING

Check to see all connections are tight, including ground, and no bare wire is visible at the wire connectors except for the ground wire. Do not operate fan until the blades are in place. Noise and motor damage could result.

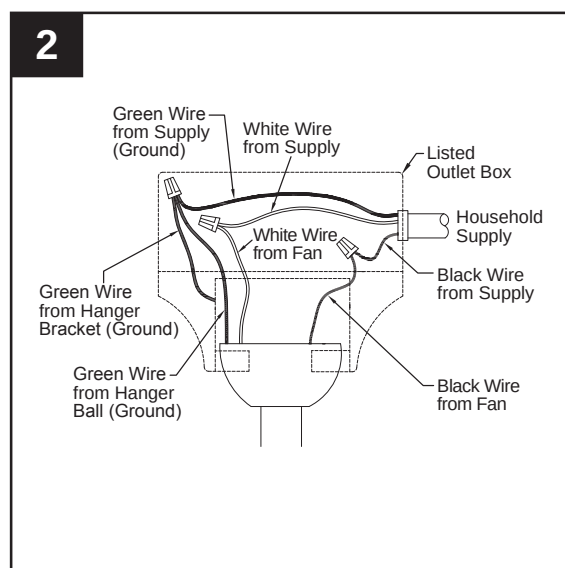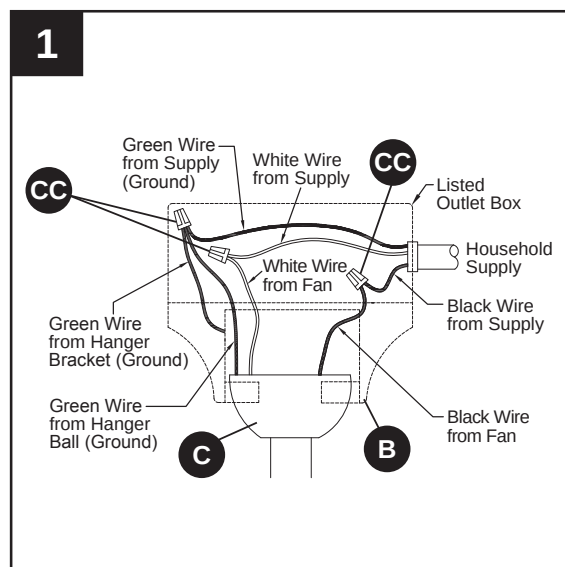

FINAL ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Remove one of the two preassembled shoulder screws in the hanger bracket (B). Loosen the second shoulder screw without fully removing it. Rotate ceiling canopy (D) so second shoulder screw moves into the small opening of the keyslot. Tighten shoulder screw. Re-install the previously removed shoulder screw to fully assemble ceiling canopy (D) to hanger bracket (B).

WARNING

To avoid possible fire or shock, make sure the electrical wires are completely inside the canopy housing and not pinched between the housing and the ceiling.


2. Securely attach and tighten the canopy screw cover (E) over the shoulder screws in the hanger bracket (B), utilizing the keyslot twist-lock feature.




3. Lay the blade arms (M) with the threaded posts and pitched foot facing up. Position the blades (N) over the blade arms (M) with the threaded posts showing. Make sure the bottom edge of the blades (N) is fully seated against the blade arms (M). Place blade covers (L) on top of the blades (N), positioning the holes over the threaded posts. Tighten pan-head screws (BB) to secure the blades (N) to the blade arms (M).

CAUTION

Do not connect fan blades until the fan is completely installed. Installing the fan with blades assembled may result in damage to the fan blades.

Hardware Used

 **BB** Pan-Head Screw  x 27

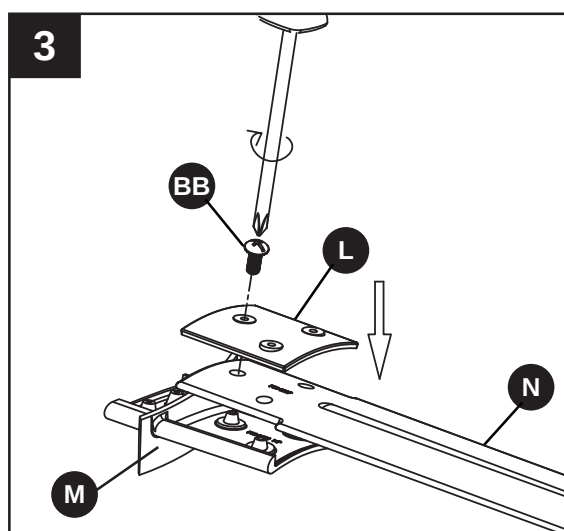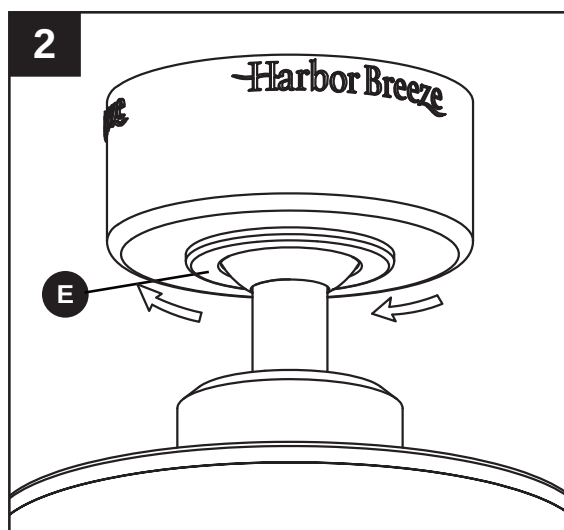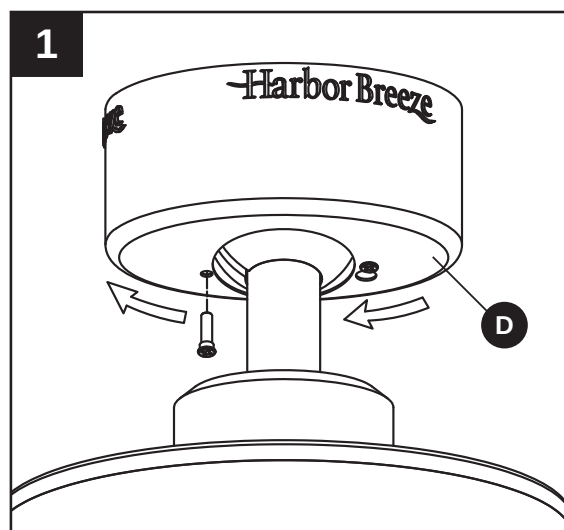

FINAL ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Attach blade arms (M) to the hub of motor assembly (A) using screws (AA).

NOTE: Periodically check blade arms hardware and resecure if necessary.



WARNING

To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade arms when installing, balancing the blades or cleaning the fan. Do not insert foreign objects in between the rotating blades.

Hardware Used

AA




Screws



x 27

5. Remove one of the three screws in the adaptor plate at the bottom of the motor assembly (A). Slightly loosen the remaining two screws. Assemble the light plate assembly (G) to the adaptor plate of the motor assembly (A) using the two key slots in the light plate assembly (G). Replace the third screw and secure all three screws.


6. Connect the black wire from the socket plate assembly (H) to the black wire from the motor assembly (A), and the white wire from the socket plate assembly (H) to the white wire from the motor assembly (A).

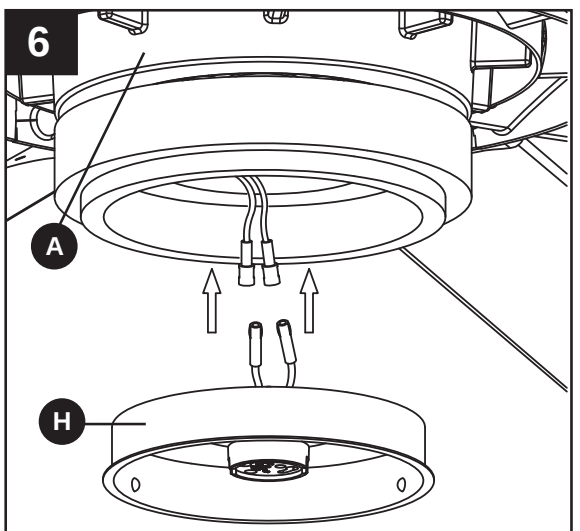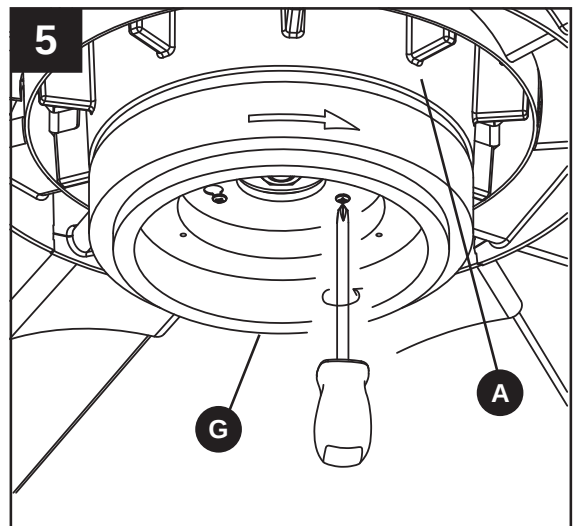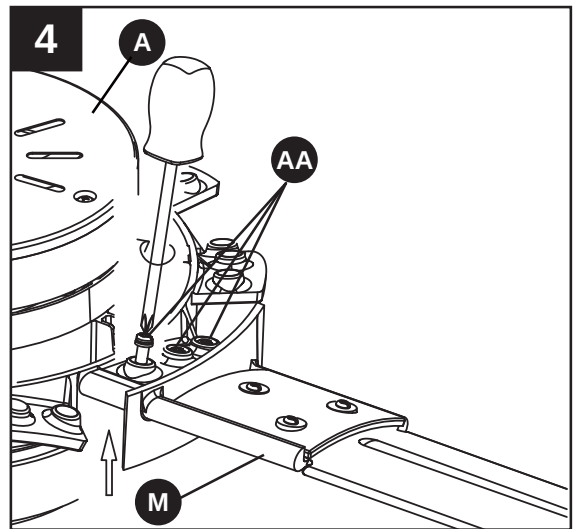

Lowes.com/harborbreeze


FINAL ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Remove one of the three screws in the light plate assembly (G). Slightly loosen the remaining two screws. Assemble the socket plate assembly (H) to the light plate assembly (G) using the two key slots in the socket plate assembly (H). Replace the third screw and securely tighten all three screws.

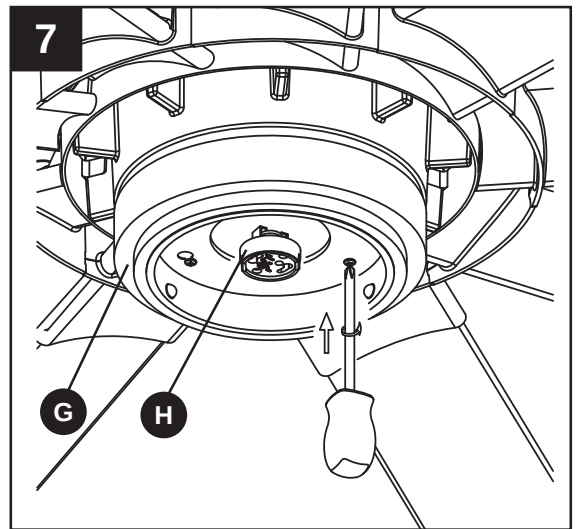


8. **(Option A- for use with steel cap)**

If you want to install the steel cap (O) and not the light kit. Assemble the steel cap (O) to the socket plate assembly (H) by twisting in a clockwise direction.

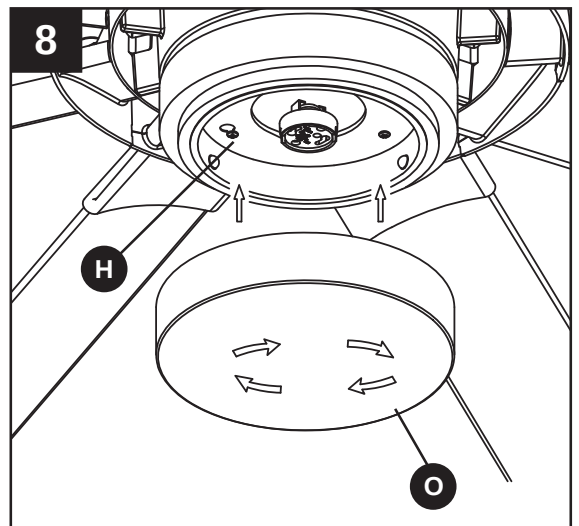


9. **(Option B- for use with light kit)**

Install bulb (K).

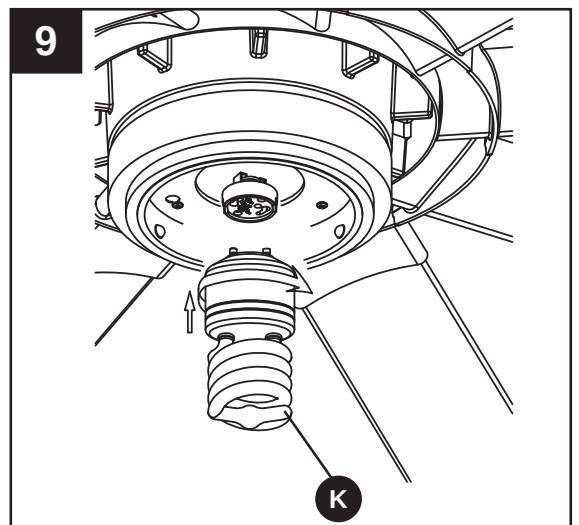

FINAL ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Securely attach glass (I) by twisting clockwise onto the light plate assembly (G). Don't overtighten or force it.

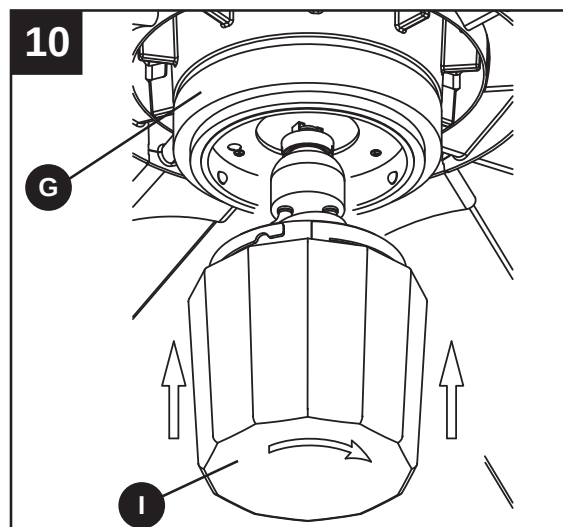



OPERATING INSTRUCTIONS

1. Restore electrical power to the outlet box by turning the electricity on at the main fuse box.

WARNING

Do not operate this fan with a variable (Rheostat) wall controller or dimmer switch. Doing so could result in damage to the ceiling fan's remote control unit.

2. **IMPORTANT:** Using a full range dimmer switch (not included) to control fan speed will damage the fan. To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use a full range dimmer switch to control the fan speed.

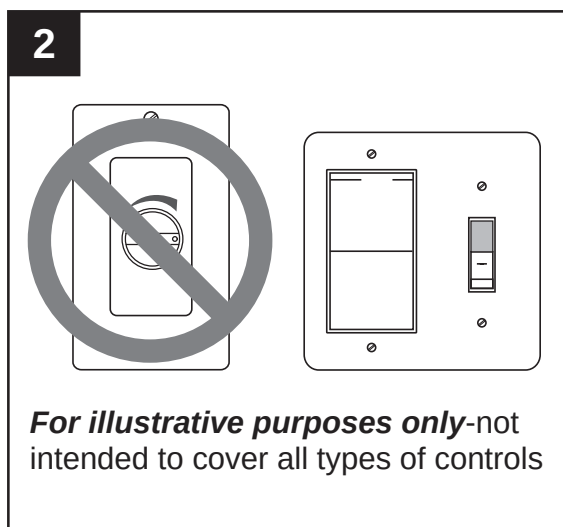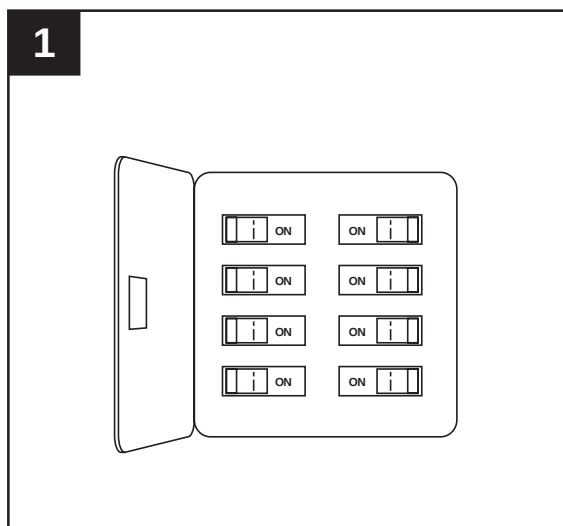

OPERATING INSTRUCTIONS

3. To make fan operational, install 12-volt battery (included in remote control package) into the remote (J).



CAUTION

If you are not expecting to use the remote for a long period of time, remove the battery to prevent damage to the remote. Be sure to store the remote away from excess heat or humidity.

4. Follow the below steps to set the remote (J):

- 1) When powering on your fan, do not press any button(s) before pressing the "SET" button, otherwise it will fail the learn procedure. If you press a button before the "Set" button, please turn the power off then on again, and start the process again.
- 2) Set the dip switches inside the battery compartment door of the hand held transmitter to the desired setting.
- 3) After installing the unit and restoring power to your fan, press and hold the "SET" button 1~5 seconds. You must press the "SET" button within 60 seconds of restoring power to the fan.
- 4) The fan will start to run and begin the control setting process.
- 5) DO NOT press any button(s) after pressing the SET button and while the fan is programming or it will fail to program. The fan will run in both directions for a total of approximately 5 minutes.
- 6) When the fan stops after approximately 5 minutes the control and speed setting process is complete.

The fan is now ready for normal use.

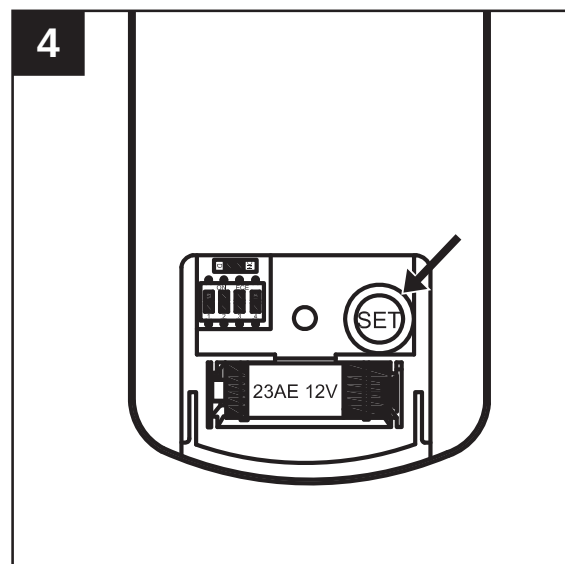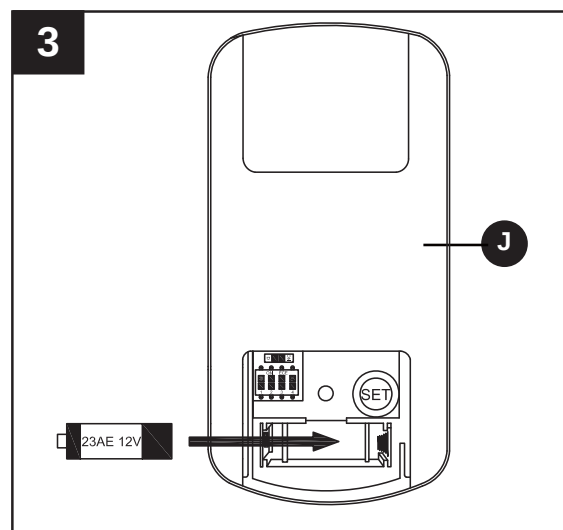


NOTE: If you want to change the blades: turn the off→ change the blades→ turn the power on →replay the power setting process.

OPERATING INSTRUCTIONS


5. Remote (J) functions:

- Fan speed:
 - I = minimum speed
 - II = low speed
 - III = medium low speed
 - IV = medium speed
 - V = medium high speed
 - VI = high speed
- ■ Button:
Turns the fan off.
- ↺ Reverse button:
Controls fan direction.
- 🏠 Light button:
Controls light; infinite light levels are available by holding the light ON/OFF button.

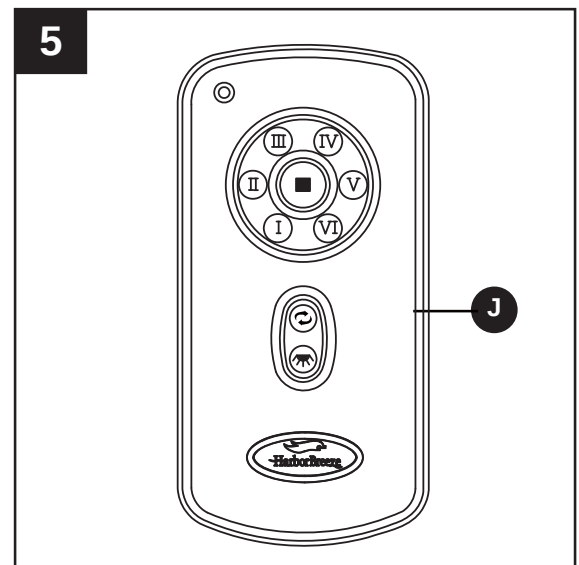

6. The “ON” selection on remote (J) is the light dimmable selection and is to be used with all bulbs other than CFL. The “D” selection is to be used with CFLs (as CFLs cannot be dimmed). The receiver provides the following protective function:
- Lock position: The DC motor has a built-in safety feature against blade obstruction against obstruction during operation. If something obstructs the fan blades the motor will stop operating after 30 seconds of interruption. Please remove obstacles and reset.

Over 80W protection: When the receiver detects motor power consumption that is greater than 80 watts, the receiver power will shut down and fan operation will cease. Disconnect the power supply and after 5 seconds return power on to the fan.

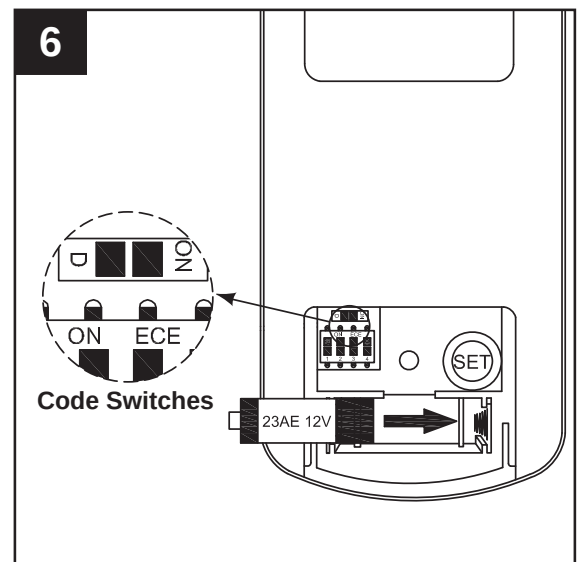


BLADE BALANCING INSTRUCTIONS

If the fan wobbles when in use, turn off the fan and follow the below steps:


WARNING

The balancing clip must always be firmly pushed onto the blade until it touches the edge of the blade. Failure to do so could allow clip to fly off and cause personal injury.


1. Interchanging positions of adjacent blades (N) can redistribute the weight and result in smoother operation. If wobble decreases, leave blades (N) as they are. If wobble increases, switch back to original position. Attach the balancing clip from the balance kit (DD) to the mid-point on the top edge of one blade (N).

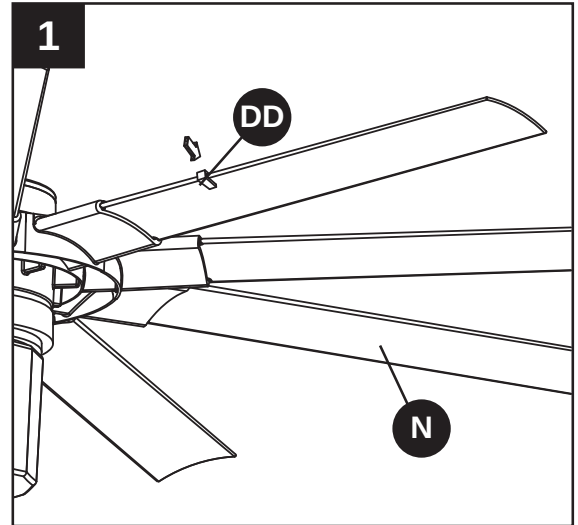

2. Run the fan at high speed (air downflow) and observe wobble. Repeat steps 1 and 2 for each blade (N). Note which blade (N) has the least wobble. On that blade (N), install the balancing clip to the top edge of the blade (N) near the blade arm (M). Start the fan and observe wobble. Stop the fan and move the balancing clip in small steps toward the end of the blade (N). At each incremental step, turn on the fan and observe the wobble. Determine the location of the balancing clip that gives the least amount of wobble.

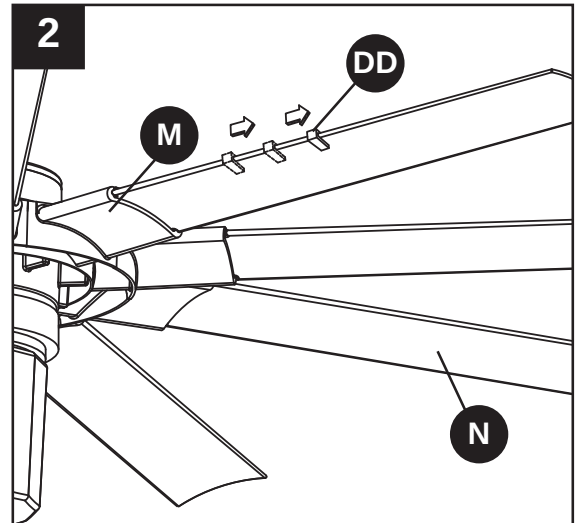

3. Peel the backing paper from one of the weighted squares in the balance kit (DD). Secure the weighted square in the balance kit (DD) firmly to the top of the blade (N), centered at the balancing clip location and between the edges of the blade (N). Remove the balancing clip (DD), start the fan and observe. If the wobble still persists, repeat steps 1 through 3 until the wobble disappears.

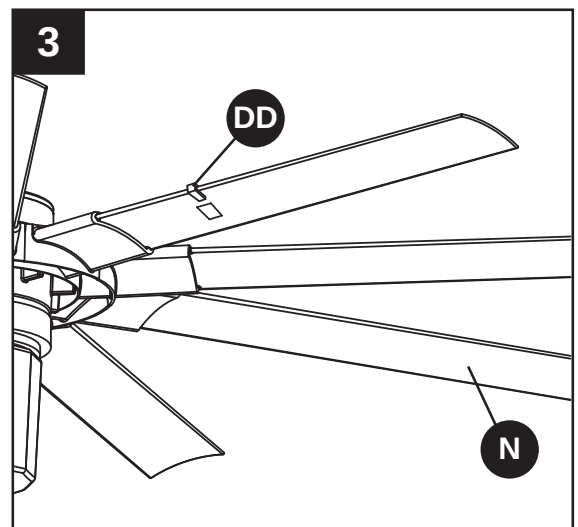

CARE AND MAINTENANCE

- When cleaning, use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish.
- Abrasive cleaning agents are not required and should be avoided to prevent damage to finish.



WARNING

- Do not use water when cleaning the ceiling fan. It could damage the motor or the finish and create the possibility of electrical shock.

RECOMMENDED: Periodically check that the fan motor unit screws, blade screws, support housing and light kit screws are tight and secure.

- Periodic light dusting of the blades is recommended. A feather duster will work best.
- Avoid using water, cleansers, or harsh rags, which can warp and ruin the finish.
- Bulb Replacement: Use 32-watt GU24 base bulb.
- Re-lamp with the appropriate wattage bulb. Do not exceed the wattage indicated on the bulb socket.
- Do not install or use fan if any part is damaged or missing.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fan will not start.	1. Fuse or circuit breaker blown. 2. Loose power line connections to the fan.	1. Check main and branch circuit fuses or circuit breakers. 2. Check line wire connections to fan.  WARNING Make sure main power is turned off!
Fan sounds noisy.	1. Blades not attached to fan. 2. Loose screws in motor housing. 3. Screws securing fan blade holders to motor hub are loose. 4. Wire connectors inside housing are rattling.	1. Attach blades to fan before operating. 2. Check to make sure all screws in motor housing are snug (do not overtighten). 3. Check to make sure the screws that attach the fan blade holders to the motor hub are tight. 4. Check to make sure wire connectors in switch housing are not rattling against each other or against the interior wall of the switch housing.



TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fan sounds noisy.	5. Motor noise caused by solid state variable speed control.	 WARNING Make sure main power is turned off! 5. Some fan motors are sensitive to signals from solid-state variable speed controls. Solid-state controls are not recommended, choose an alternative control method.
Fan wobbles excessively.	1. Set screw in downrod support is loose. 2. Set screw in downrod/hanger ball assembly is loose. 3. Screws securing fan blade holders to motor hub are loose. 4. Blade holders are not seated properly. 5. Hanger bracket and/or ceiling outlet box is not securely fastened. 6. Fan blades are out of balance.	1. Tighten set screws securely in downrod support. 2. Tighten the set screw in the downrod/hanger ball assembly. 3. Check to be sure screws that attach the fan blade holders to the motor hub are tight. 4. Check to be sure the fan blade holders seat firmly and uniformly to the surface of the motor housing. If holders are seated incorrectly, loosen the screws and retighten. 5. Tighten the hanger bracket screws to the outlet box, and secure outlet box. 6. Interchanging position of fan blades can redistribute the weight and result in smoother operation. For example, exchange blades in positions 1 and 3 or 1 and 4. If this does not improve wobble, exchange 2 and 4 or 2 and 5.
Not enough air movement.	Downrod is too short.	If possible, consider using a longer downrod (not included).



WARRANTY

The manufacturer warrants this fan to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory. The warranty terms from the date of purchase. The motor has a lifetime warranty, and a 2 year warranty for the light kit and all remaining components. This warranty applies only to the original purchaser. The manufacturer agrees to correct such defect at no charge or, at our option, replace the ceiling fan with a comparable or superior model.

To obtain warranty service, present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All cost of removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the ceiling fan by accident, misuse or improper installation, or by affixing accessories not produced by this warranty, are at the purchaser's own responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for fan installation during the lifetime limited warranty. Any service performed by an unauthorized person will render the warranty invalid.

Due to varying climate conditions, this warranty does not cover changes in brass finish, rusting, pitting, tarnishing, corroding or peeling. Brass finish fans maintain their beauty when protected from varying weather conditions. Any glass provided with this fan is not covered by the warranty.

Any replacement of defective parts for the ceiling fan must be reported within the first year from the date of purchase. For the balance of the warranty, call our customer service department at 1-888-567-2055 for return authorization and shipping instructions so that we may repair or replace the ceiling fan. Any fan or parts returned improperly packaged is the sole responsibility of the purchaser. There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The duration of any implied warranty which can not be disclaimed is limited to the lifetime limited period as specified in our warranty. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights and you also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.


Note: A small amount of "wobble" is normal and should not be considered a defect.



REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-888-567-2055, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Motor Assembly	AMA8146LBN
B	Hanger Bracket	APGAC110RBL
C	Downrod	ADRACT1-6LBN
D	Ceiling Canopy	PPAC1004LBN
E	Canopy Screw Cover	PPAC1101LBN
F	Motor Coupling Cover	APPAC1406LBN
G	Light Plate Assembly	AP814608LBN
H	Socket Plate Assembly	AP814609LBN
I	Glass	P814610OP
J	Remote	TR29WH
K	Bulb	PPGU24C32
L	Blade Cover	AP814606LBN
M	Blade Arm	AP814605LBN
N	Blade	AP814607BL
O	Steel Cap	AP814806LBN
R	Receiver Unit	RECAN165M
AA	Screw	HDWBH8146CH
BB	Pan-Head Screws	HDWBM8146CH
CC	Wire Connector	HDWWNUTS4
DD	Balance Kit	LBALKT

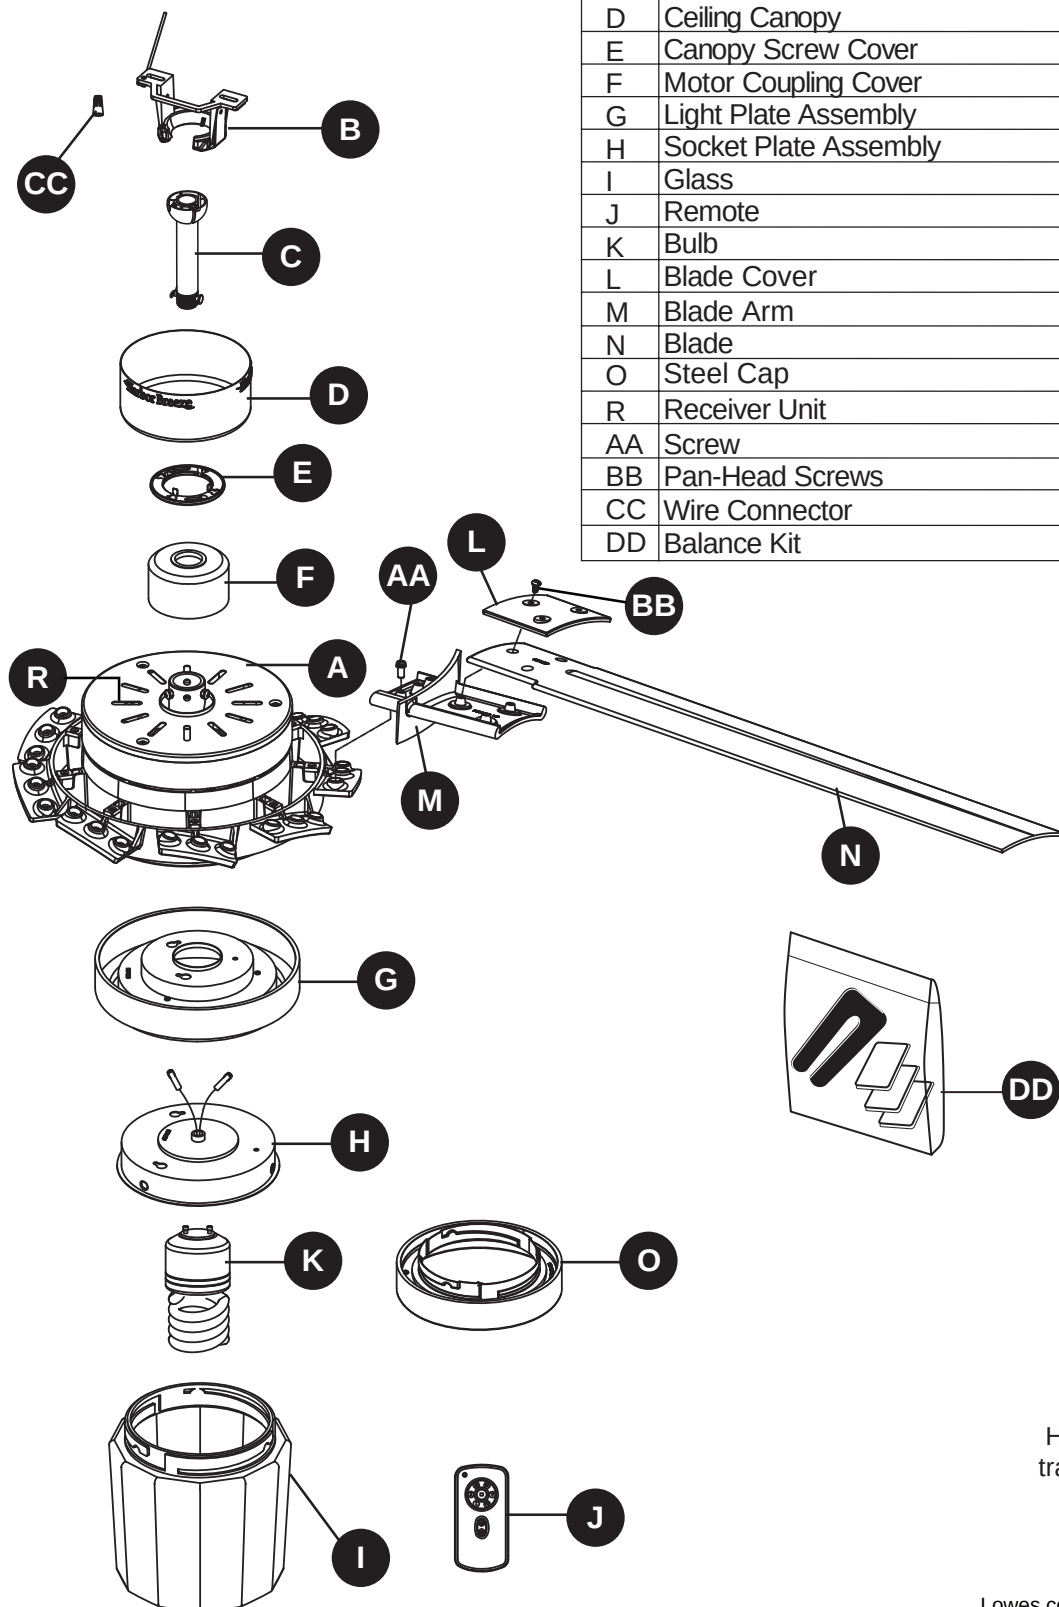

Printed in China

Harbor Breeze® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.



Lowes.com/harborbreeze




ARTÍCULO #0198689

VENTILADOR DE TECHO SLINGER

MODELO #LP8146LBN

Harbor Breeze® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

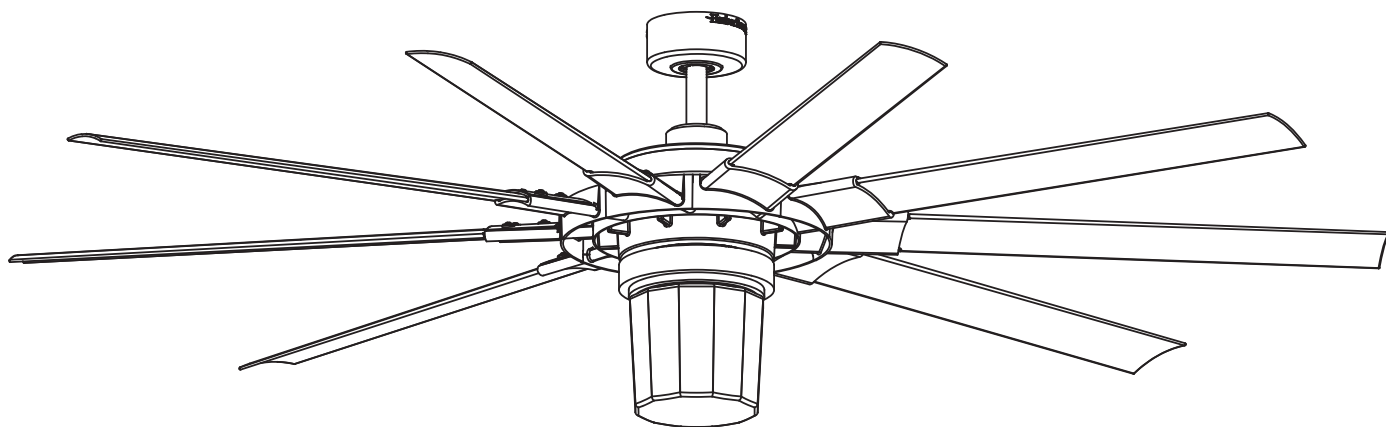

Adjunte su recibo AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-567-2055, 8 a.m. - 5 pm, hora del Este, de lunes - viernes.

Lowes.com/harborbreeze




ÍNDICE

Contenido del paquete	24
Aditamentos	25
Información de seguridad	25
Preparación	27
Instrucciones de ensamblaje	28
Instrucciones de cableado	32
Instrucciones de ensamblaje finales	33
Instrucciones de funcionamiento	36
Instrucciones para balancear las aspas	39
Cuidado y mantenimiento	40
Solución de problemas	40
Garantía	42
Lista de piezas de repuesto.....	43



CONTENIDO DEL PAQUETE

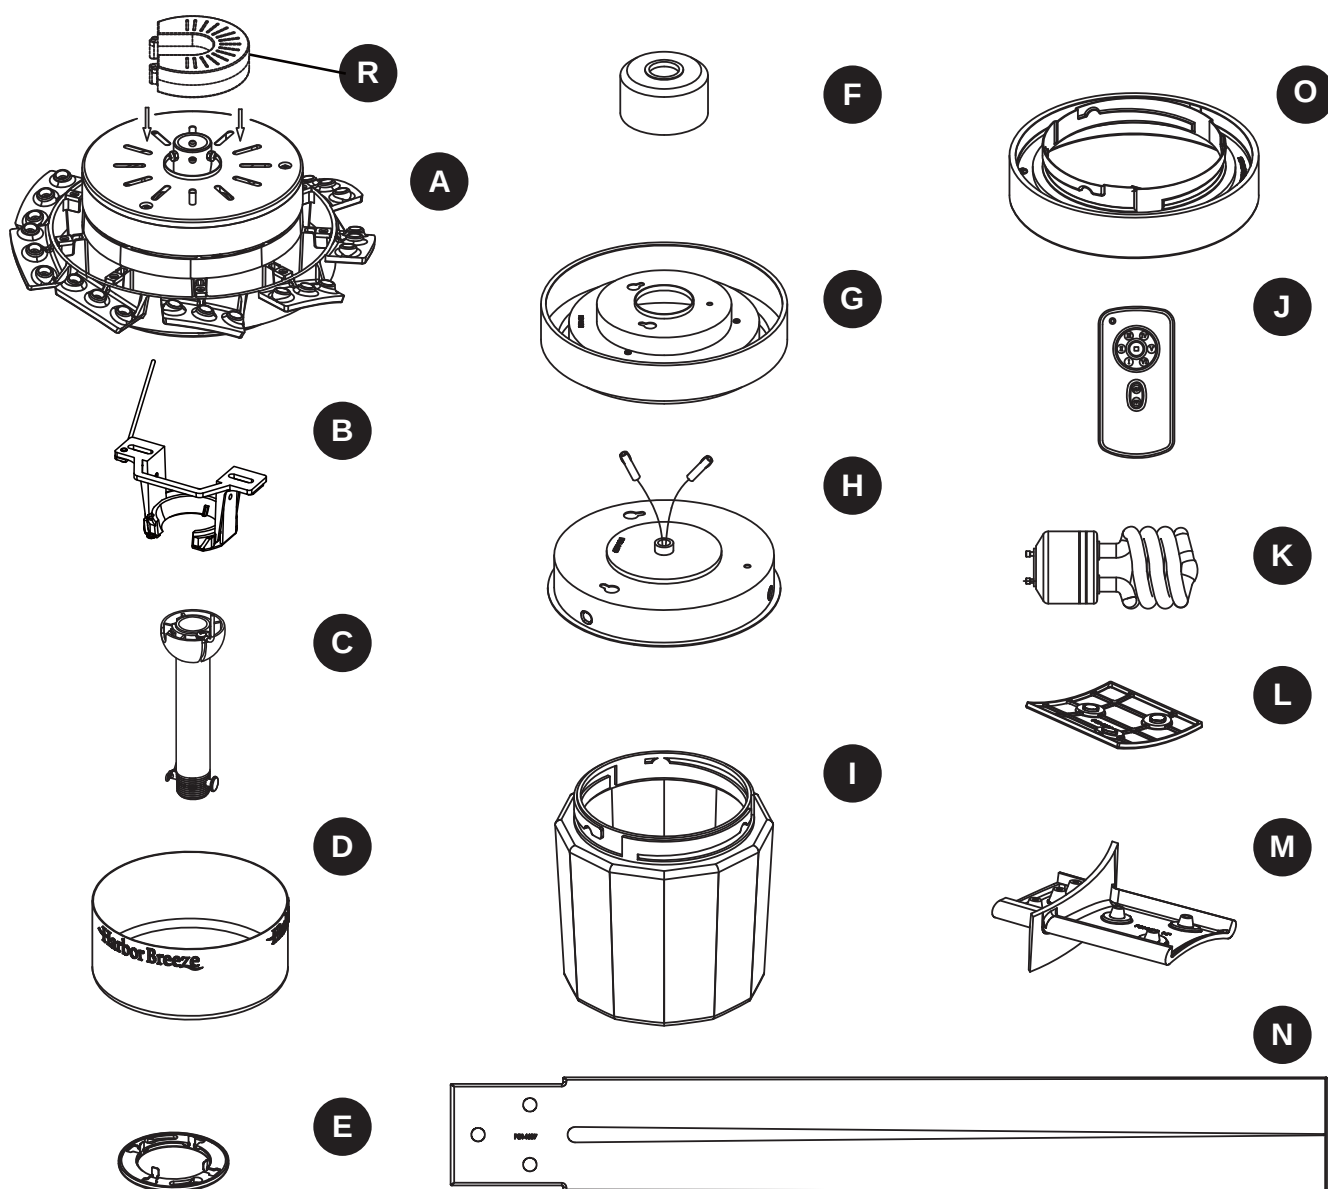


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Ensamble del motor	1
B	Abrazadera para colgar	1
C	Varilla	1
D	Escudo del techo	1
E	Cubierta para los tornillos de la base	1
F	Cubierta para el acoplador del motor	1
G	Ensamble de la placa de iluminación	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
H	Ensamble de la placa del portalámpara	1
I	Vidrio	1
J	Control remoto de mano	1
K	Bombilla	1
L	Cubiertas del aspas	9
M	Brazo del aspa	9
N	Aspa	9
O	La tapa de acero	1
R	Unidad receptora	1

ADITAMENTOS (Se muestra en tamaño real)


AA



Tornillos

Cant. 28


BB



Tornillo de
cabeza plana

Cant. 28


CC



Conectores
de cable

Cant. 4

DD

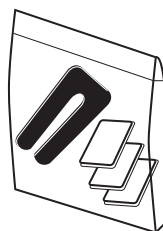

Kit de equilibrio
(no se muestra
en tamaño real)

Cant. 1



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- Antes de comenzar la instalación del ventilador, desconecte la alimentación eléctrica retirando los fusibles o colocando el interruptor de circuito en la posición de apagado.
- Asegúrese de todas las conexiones eléctricas cumplan con los códigos locales, las ordenanzas Nacional de Electricidad. Si no está familiarizado con la instalación del o el Código cableado eléctrico, contrate a un electricista calificado o consulte un manual de cableado para hacerlo usted mismo.
- Asegúrese de que el sitio de instalación que elija permita una distancia mínima de 2,13 m desde las aspas hasta el piso y al menos a 76,20 cm desde los extremos de las aspas hasta cualquier obstáculo.
- Si desea montar el ventilador en una caja de salida del techo, use una caja de salida octagonal de METAL. Asegure la caja directamente a la estructura del edificio. La caja de salida y su soporte deben ser capaces de sostener el peso del ventilador en movimiento (como mínimo 15,88 kg). NO use una caja de salida de plástico.
- Una vez instalado el ventilador, asegúrese de todas las conexiones sean seguras a fin de evitar que se caiga.
- En lo que respecta a las conexiones de suministro, si el conductor del ventilador está identificado como conductor con conexión a tierra, se le debe conectar a un suministro de electricidad con conductor de puesta a tierra. Si el conductor del ventilador está identificado como conductor que no es de puesta a tierra, se le debe conectar a un suministro de electricidad con conductor sin puesta a tierra. Si el conductor del ventilador está identificado para equipos de puesta a tierra, se le debe conectar al conductor de equipos de puesta a tierra.
- Este equipo cumple con lo establecido en la Parte 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este equipo no causará interferencias perjudiciales y (2) este equipo tolerará cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Si el radiador intencional puede ser clasificado como un dispositivo digital de clase B o un periférico del ordenador, entonces se deberán incluir los siguientes o equivalentes:



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Nota: Tras someterlo a las pruebas correspondientes, se ha determinado que este equipo cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B de conformidad con la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites se han establecido con el objetivo de aportar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en el hogar. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, a menos que se instale y se utilice de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio y televisión. Si el equipo produce interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede probarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario corregir dichas interferencias tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Modificar la orientación o ubicación de la antena de recepción;
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor;
- Conectar el equipo a una toma de corriente o circuito diferente al del receptor;

Consulte al distribuidor o a un técnico especialista de radio o TV para obtener más ayuda.

Nota: Para un dispositivo digital de clase A, la declaración de 15. 105(a) debe ser incluida cuando sea apropiada para el dispositivo en cuestión.

- El peso neto de este ventilador es: 14,30 kg.



ADVERTENCIA

- No instale ni use el ventilador si falta alguna pieza o si éstas están dañadas.
- Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, los conectores de cable incluidos con este ventilador están diseñados para soportar sólo un cable interior de calibre 12 y dos cables conductores del ventilador. Si el cable interior es de un calibre superior a 12 o hay más de un cable interior para conectar los dos cables conductores del ventilador, pregúntele a un electricista cuáles son los conectores de cable de tamaño correcto que se deben usar.
- Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, no doble los brazos de las aspas al instalarlas, al equilibrarlas o al limpiar el ventilador. No introduzca objetos extraños entre las aspas en movimiento. Instale en una caja de salida marcada como "ACCEPTABLE FOR FAN SUPPORT" (APTA PARA SOPORTE DE VENTILADOR) y use los tornillos de montaje que se proporcionan con la caja de salida. La mayoría de las cajas de salida que se usan comúnmente para sostener ensambles de iluminación no son aptas para sostener un ventilador y puede ser necesario reemplazarlas. Si tiene dudas, consulte con un electricista calificado.
- No utilice este ventilador con un controlador variable de pared (Rheostat) o un regulador de intensidad. Si lo hiciera podría dañar la unidad del mando a distancia del ventilador de techo.
- Este ventilador es apto sólo para lugares secos.

PRECAUCIÓN

- Lea todas las instrucciones y la información de seguridad antes de instalar el nuevo ventilador. Revise los diagramas de ensamblaje adjuntos.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 60 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, destornillador de punta plana de 1/4", pinzas pelacables y escalera de tijera.


Herramientas útiles: Luz de prueba CA, manual de cableado para hacerlo usted mismo y pinzas cortacables.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Retire la parte correspondiente a la bola para colgar de la varilla (C) aflojando el tornillo de fijación de la bola hasta que ésta salga libremente de la varilla (C). Retire el pasador preensamblado de la varilla (C) y luego retire la bola para colgar. Guarde el pasador y la bola para colgar para pasos posteriores.

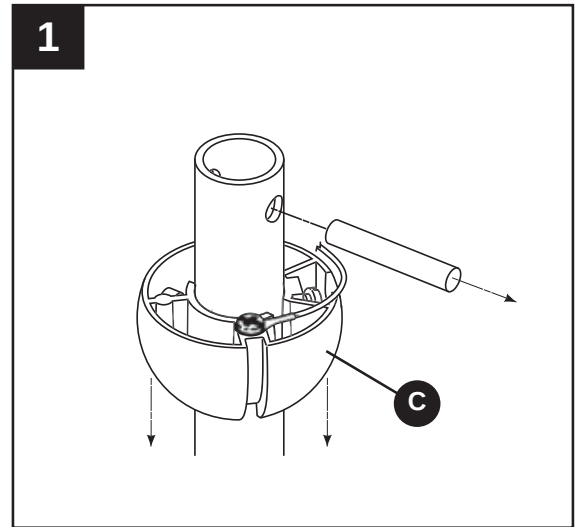

2. Retire el sujetador de horquilla del preensamblado y pasador de horquilla de la parte inferior de la varilla (C). Guarde el pasador y el sujetador para pasos posteriores.

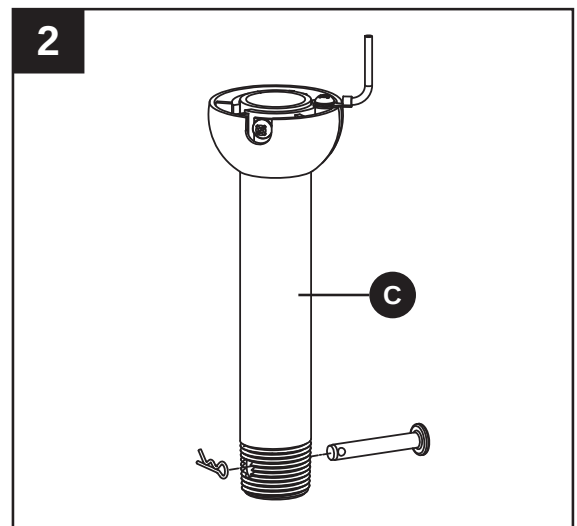

3. Afloje los dos tornillos preensamblados de fijación del soporte de la varilla del ensamble del motor (A). Pase los conductores negro y blanco a través de la varilla (C).

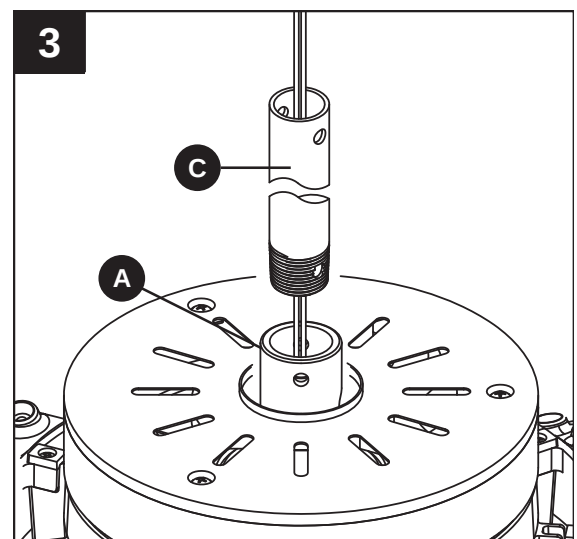

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Enrosque la varilla (C) en el soporte de la varilla en el ensamble del motor (A). Alinee los orificios en el soporte de la varilla del ensamble del motor (A) con los orificios en la varilla (C) e instale el pasador de horquilla que retiró anteriormente. Fije el pasador de horquilla con el sujetador de horquilla que retiró anteriormente. Apriete los dos tornillos de fijación del soporte de la varilla del ensamble del motor (A).

! ADVERTENCIA




Es fundamental que instale correctamente el pasador de horquilla en el soporte de la varilla, y que ajuste firmemente los tornillos de fijación y las tuercas. El incumplimiento de dicho paso podría hacer que el ventilador se caiga.

5. Pase los cables a través de la cubierta del acoplador del motor (F), la cubierta del tornillo de la base (E) y la base para techo (D).

6. Vuelva a instalar la bola para colgar en la varilla (C) haciendo pasar los dos conductores de 1,37 m del ensamble del motor (A) a través de la bola para colgar. Coloque el pasador que retiró en el paso 1 a través de los dos orificios de la varilla (C) y alinee la bola para colgar de manera tal que el pasador quede inserto en la ranura de la parte superior de la bola para colgar. Sujete la bola para colgar firmemente al pasador. Fije bien el tornillo preensamblados de fijación a la varilla.


PRECAUCIÓN

Un tornillo de fijación flojo podría hacer que el ventilador se tambalee.

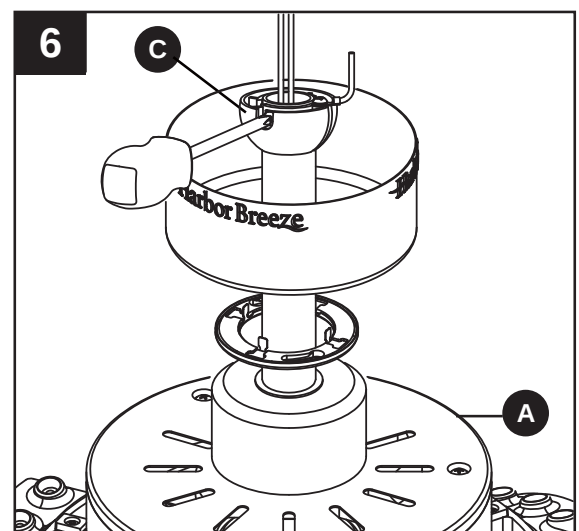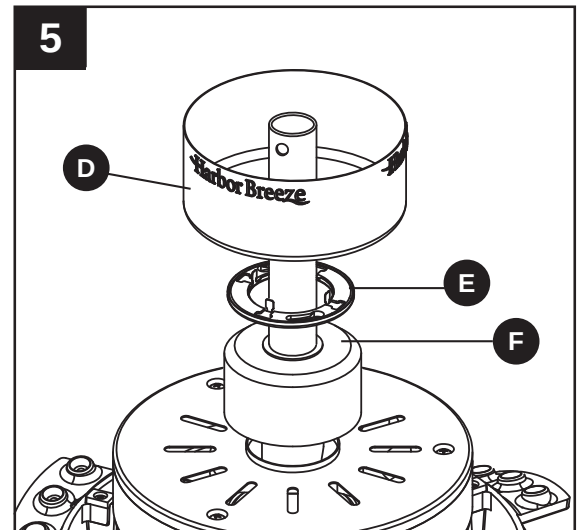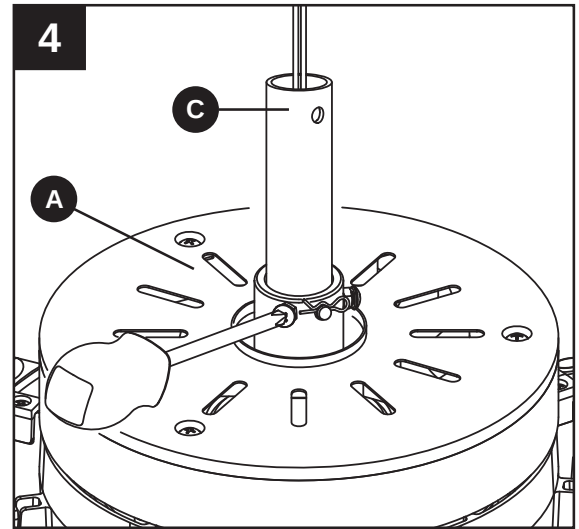

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Corte el excedente del cable conductor aproximadamente en unos 15,24 cm a 22,86 cm por sobre la parte superior de la varilla (C). Pele 1,27 cm del aislamiento del extremo de cada cable conductor.

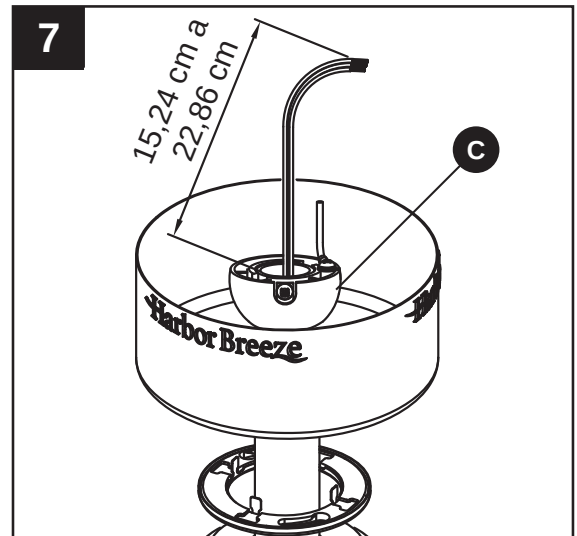

! ADVERTENCIA


Para evitar una posible descarga eléctrica, asegúrese de cortar la alimentación eléctrica de la caja de fusibles principal antes de colgar el ventilador.

NOTA: Si no está seguro de si la caja de salida tiene conexión a tierra, pida consejo a un electricista certificado, ya que debe tener conexión a tierra para un funcionamiento seguro.

! ADVERTENCIA

Debe colgar el ventilador a una distancia mínima de 2,13 m desde las aspas hasta el piso.

8. Fije bien la abrazadera para colgar (B) a la caja de salida (no se incluye) con los tornillos y las arandelas provistas con la caja de salida.

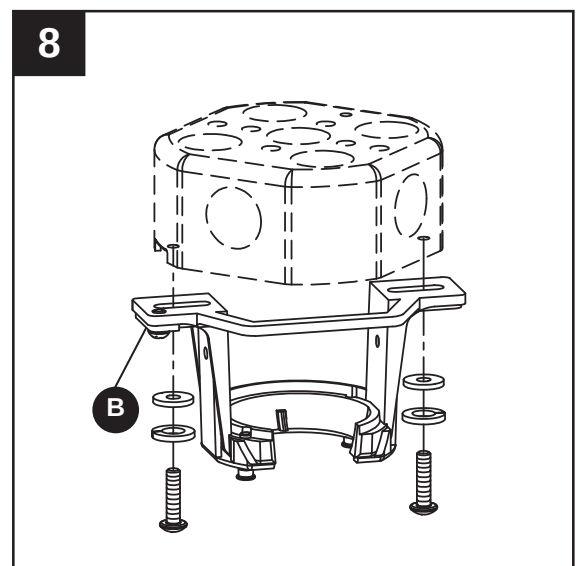

! ADVERTENCIA

La caja de salida debe estar bien asegurada. La abrazadera para colgar debe estar bien asentada contra la caja de salida. Si la caja de salida está empotrada, retire el panel hasta que la abrazadera haga contacto con la caja. Si la abrazadera y/o la caja de salida no están bien aseguradas, el ventilador podría tambalearse o caerse.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9. Con cuidado levante el ensamble y coloque la bola para colgar de la varilla (C) en la abrazadera para colgar (B). Asegúrese de que la ranura de la bola esté alineada con la lengüeta de la abrazadera para colgar (B).

ADVERTENCIA

Si no coloca la lengüeta en la ranura, podrían dañarse los cables eléctricos y podrían ocurrir incendios o descargas eléctricas.

Para evitar una posible descarga eléctrica, no apriete los cables entre el ensamble de la bola para colgar y la abrazadera para colgar.

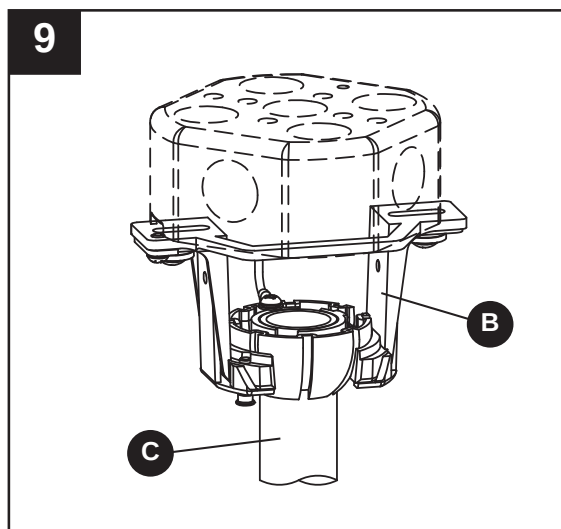

INSTRUCCIONES DE CABLEADO

! ADVERTENCIA


Para evitar una posible descarga eléctrica, asegúrese de cortar la alimentación eléctrica de la caja de fusibles principal antes de cableado el ventilador.

NOTA: Si no está seguro de si la caja de salida tiene conexión a tierra, pida consejo a un electricista certificado, ya que debe tener conexión a tierra para un funcionamiento seguro.

1. Conecte el conductor verde del ensamble de la varilla (C) y el conductor verde con puesta a tierra de la abrazadera para colgar (B) al conductor de suministro con puesta a tierra (posiblemente un conductor desnudo o un cable con aislante verde). Conecte los conductores con conectores de cables (CC) de forma segura. Conecte el conductor blanco del motor del ventilador al conductor blanco (neutro) mediante el conector (CC) de forma segura. Conecte de forma segura el conductor negro del motor del ventilador al conductor negro mediante el conector (CC).

Aditamentos utilizados



CC Conectores de cable x 3



2. Una vez realizadas las conexiones, gire los conductores hacia arriba y, con cuidado, colóquelos dentro de la caja de salida; con los conductores blancos y verdes hacia un lado y los conductores negros hacia el otro.

! ADVERTENCIA

Verifique que todas las conexiones estén ajustadas, incluida la conexión a tierra, y que no haya conductores desnudos visibles en los conectores, excepto el conductor con conexión a tierra. No opere el ventilador hasta que las aspas estén instaladas. Podría ocasionar ruidos y daños al motor.

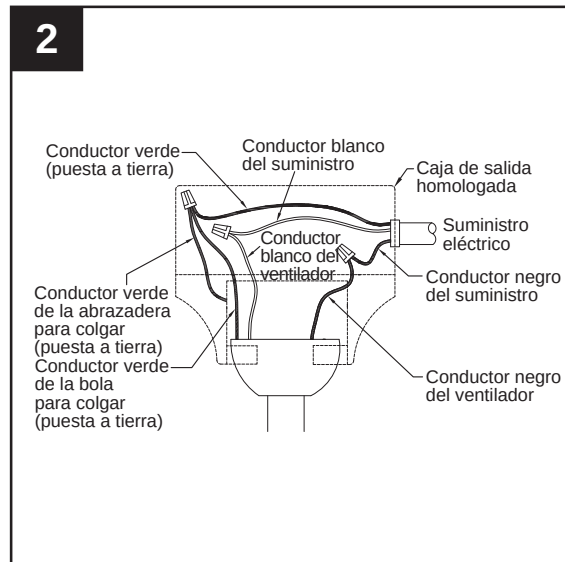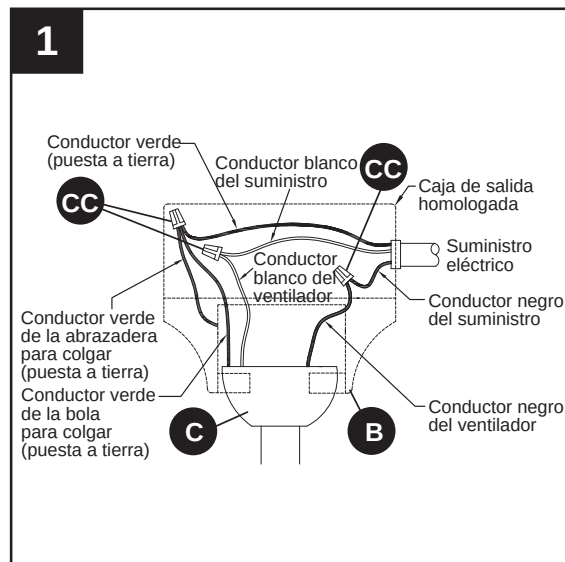

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE FINALES

1. Retire uno de los dos tornillos de reborde preensamblados en el abrazadera para colgar (B). Afloje el segundo tornillo de reborde sin retirarlo del todo. Gire la base de techo (D) de modo que el segundo tornillo de reborde se desplace a la abertura pequeña del chavetero. Apriete el tornillo de reborde. Vuelva a instalar el tornillo de reborde que retiró anteriormente para ensamblar por completo la base para techo (D) a la abrazadera para colgar (B).

! ADVERTENCIA

Para evitar una posible descarga eléctrica o incendio, asegúrese de colocar los cables eléctricos completamente dentro de la carcasa de la base, y de no apretarlos entre la carcasa y el techo.


2. Coloque y ajuste firmemente la cubierta para el tornillo de la base (E) sobre los tornillos de reborde de la abrazadera para colgar (B), mediante el mecanismo de seguro por giro del chavetero.




3. Coloque el soporte del aspa (M) con los postes roscados y la pata inclinada hacia arriba. Coloque el aspa (N) sobre el soporte del aspa (M) con los postes roscados que se muestran. Asegúrese de que el borde inferior del aspa (N) esté completamente asentado sobre el soporte del aspa (M). Coloque la cubierta del soporte del aspa (L) sobre la parte superior del aspa (N), colocando los orificios sobre los postes roscados. Apriete los tornillos de cabeza plana (BB) para asegurar el aspa (N) al soporte del aspa (M).

PRECAUCIÓN

no coloque las aspas del ventilador hasta que el ventilador esté completamente instalado. Instalar el ventilador con las aspas ensambladas podría ocasionar

Aditamentos utilizados

BB Tornillo de cabeza plana  x 27

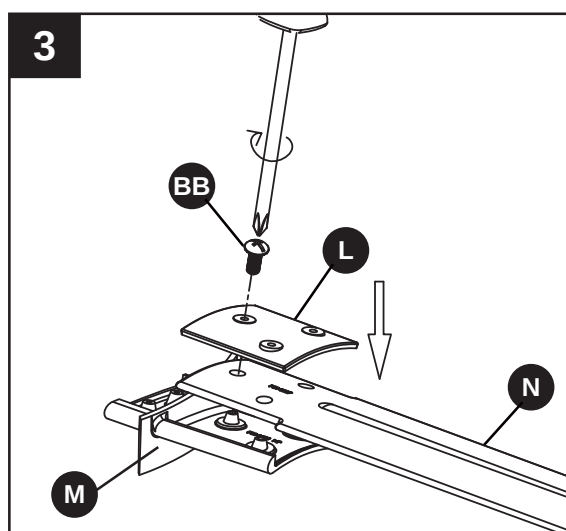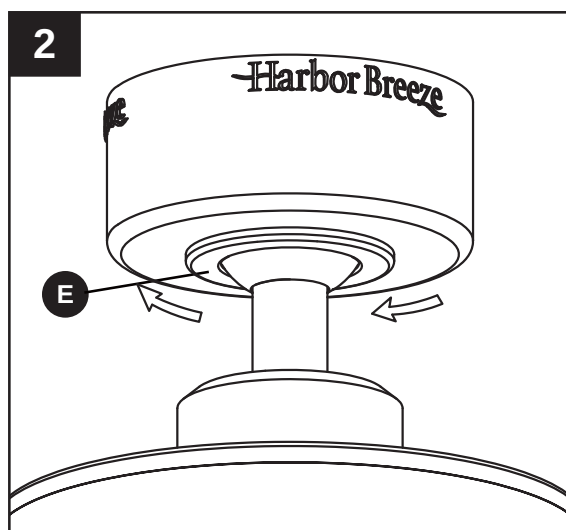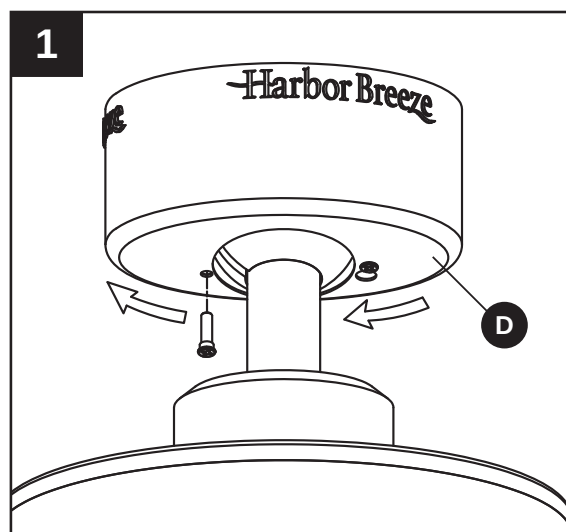

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE FINALES

4. Fije los soportes de las aspas (M) al eje del motor (A) con los tornillos de (AA).

NOTA: Periódicamente verifique los aditamentos de los soportes de las aspas y vuelva a asegurarlos si es necesario.



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doble los soportes de las aspas al instalarlos, equilibrar las aspas o limpiar el ventilador. No introduzca objetos extraños entre las aspas en movimiento.

Aditamentos utilizados

AA




Tornillos



x 27

5. Retire uno de los tres tornillos en la placa del adaptador en la parte inferior del ensamble del motor (A). Afloje ligeramente los dos tornillos restantes. Ensamble el ensamble de la placa de iluminación (G) en la placa del adaptador del ensamble de motor (A) mediante los dos chaveteros del ensamble de la placa de iluminación (G). Vuelva a colocar el tercer tornillo y apriete todos los tornillos.


6. Conecte el cable negro desde ensamble de la placa del portalámpara (H) al cable negro ensamble del motor (A) y conecte el cable blanco desde ensamble de la placa del portalámpara (H) al cable blanco ensamble del motor (A)

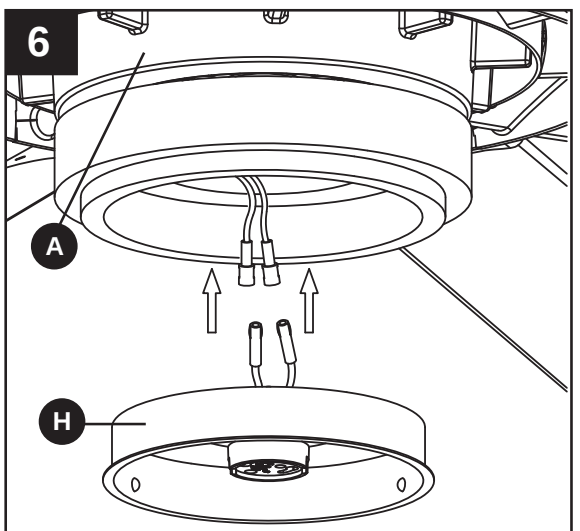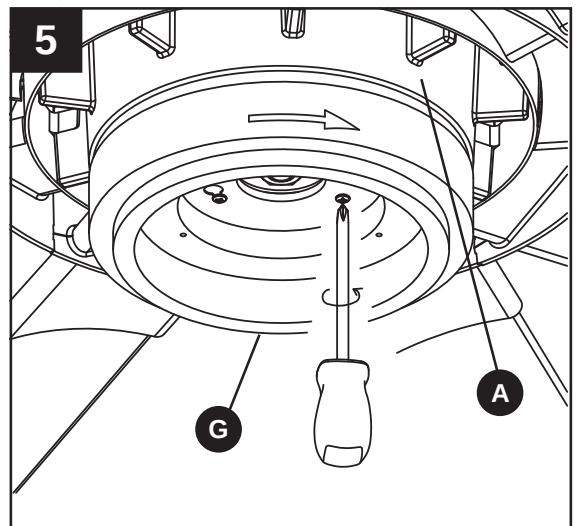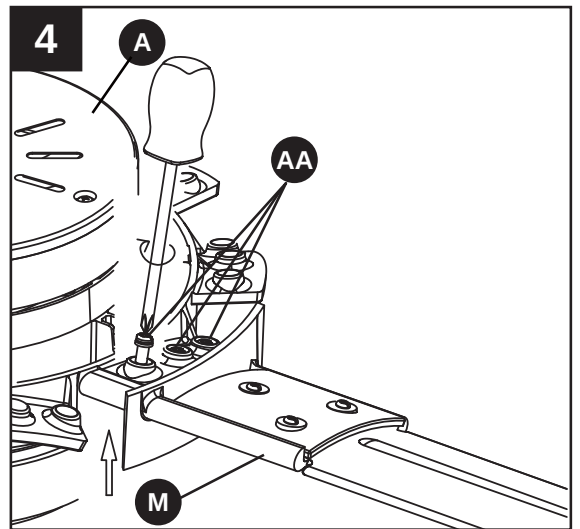


Lowes.com/harborbreeze

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE FINALES


7. Retire uno de los tres tornillos del ensamble de la placa de iluminación (G). Afloje ligeramente los dos tornillos restantes. Coloque el ensamble de la placa del portalámpara (H) en el ensamble de la placa de iluminación (G) usando los dos chaveteros del ensamble de la placa del portalámpara (H). Vuelva a colocar el tercer tornillo y apriete todos los tornillos.

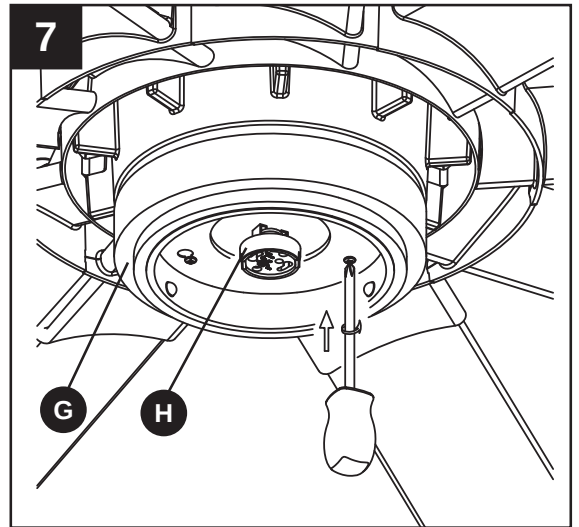

8. **(Opción A – Para su uso con la tapa de acero)**
Si desea instalar la tapa de acero (O) y no el conjunto de luz. Monte el la tapa de acero (O) en la ensamble de la placa del portalámpara (H) girándolo en el sentido de las agujas del reloj. No apriete demasiado.

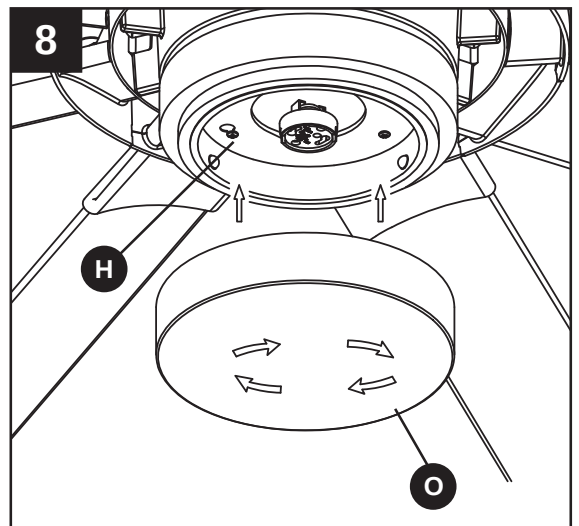


9. **(Opción B – Para su uso con el kit de iluminación)**
Instale la bombilla (K).

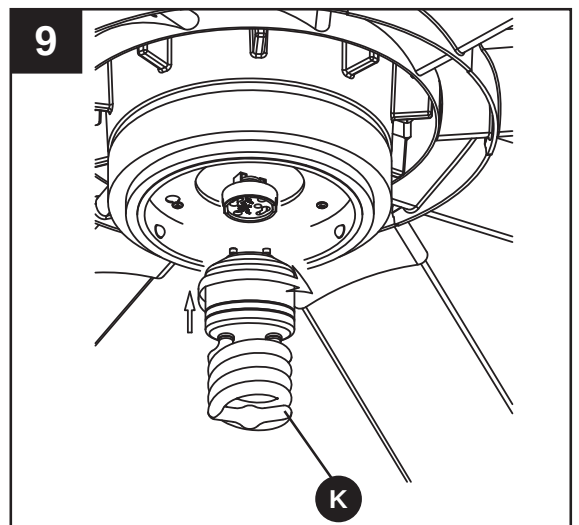

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE FINALES

10. Fije firmemente el vidrio (I) girándolo en dirección de las manecillas del reloj en el ensamble de la placa de iluminación (G). No apriete demasiado ni fuerce.

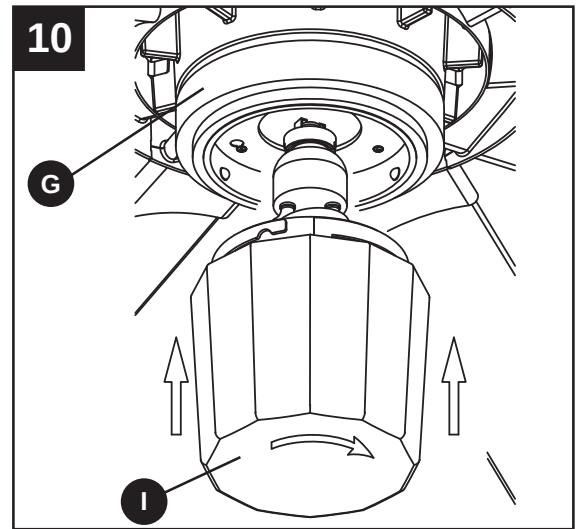


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


1. Restablezca la alimentación eléctrica en la caja de salida volviendo a conectar la electricidad de la caja de fusibles principal.

ADVERTENCIA

No utilice este ventilador con un controlador variable de pared (Rheostat) o un regulador de intensidad. Si lo hiciera podría dañar la unidad del mando a distancia del ventilador de techo.

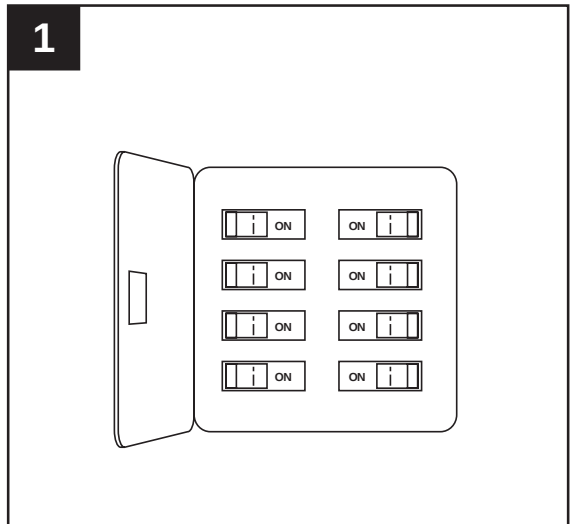

2. **IMPORTANT:** Using a full range dimmer switch (not included) to control fan speed will damage the fan. To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use a full range dimmer switch to control the fan speed.

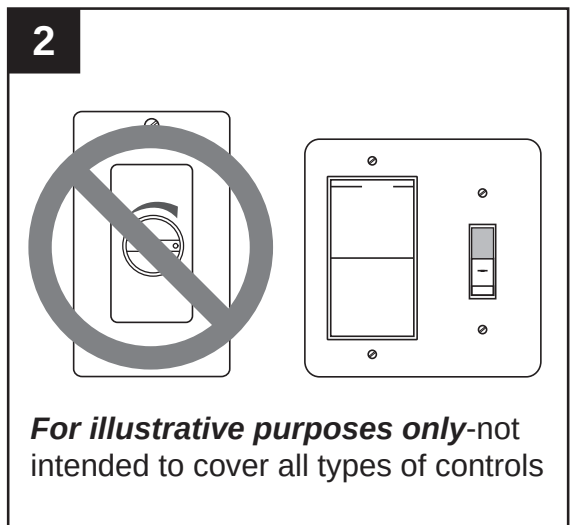

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



3. Para que el ventilador esté operativo, Instale la batería de 12 voltios (se incluye en el paquete del control remoto) en el control remoto (J).

PRECAUCIÓN

Si el producto no se usará por un período prolongado, retire la batería para evitar que se dañe el control remoto. Asegúrese de almacenar el control remoto alejado del calor y humedad extremos.

4. Siga los pasos que se muestran a continuación para ajustar el control remoto (J):

- 1) Cuando encienda su ventilador, no pulse ningún botón(es) antes de pulsar el botón "SET" (Configurar), ya que de lo contrario fallaría el proceso de aprendizaje. Si pulsase algún botón antes de pulsar el botón "SET", apague de nuevo el ventilador y enciéndalo otra vez, comenzando el proceso desde el principio.
- 2) Ajuste los interruptores dip que están dentro de la compuerta del compartimento de las pilas del mando a distancia en la configuración deseada.
- 3) Tras instalar la unidad y restaurar la electricidad a su ventilador, mantenga pulsado el botón "SET" (Configurar) durante 1-5 segundos. Debe pulsar el botón "SET" durante los 60 segundos después de la restauración de la electricidad al ventilador.
- 4) El ventilador comenzará a funcionar e iniciará el proceso de configuración del control.
- 5) NO pulse ningún botón(es) después de haber pulsado el botón SET (Configurar) ni durante la programación del ventilador, ya que de lo contrario fallaría el programa. El ventilador funcionará en ambas direcciones durante un total de 5 minutos aproximadamente.

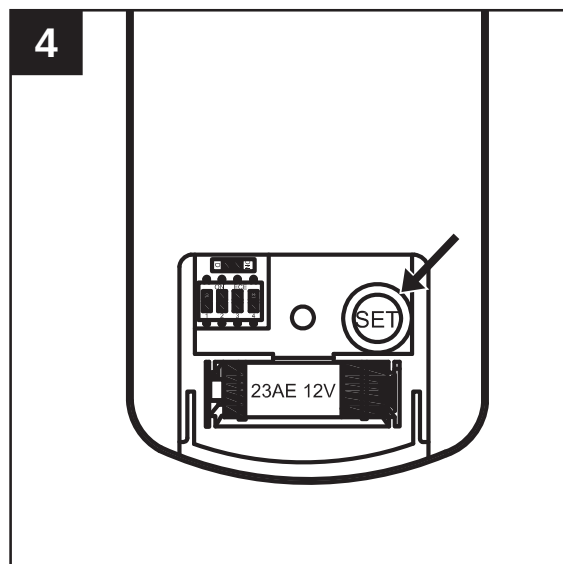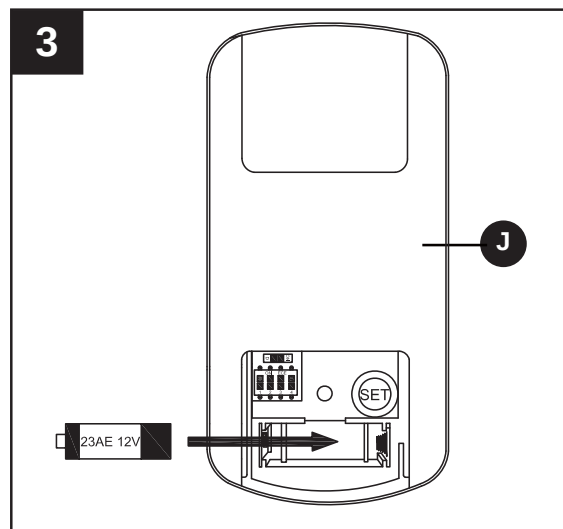

- 6) Cuando el ventilador deje de funcionar después de 5 minutos aproximadamente, se habrá completado el proceso de configuración del control y la velocidad.


El ventilador ya está listo para su uso normal.

NOTA: Si desea cambiar las palas: apague el dispositivo → cambie las palas → repetir el proceso de establecimiento de.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

5. Funciones del control remoto (J):


- Velocidad del ventilador:
I = Velocidad mínima II = Velocidad baja
III = Velocidad medio baja IV = Velocidad media
V = Velocidad medio alta VI = Velocidad alta
- ■ Botón:
Apaga el ventilador.
- ↺ Botón Invertir (Parte posterior del mando a distancia):
Controla la dirección del ventilador.
- ☀ Botón Luz:
Controla la luz y niveles de luz infinitos están disponibles manteniendo pulsado el botón de Encendido/Apagado de la luz.

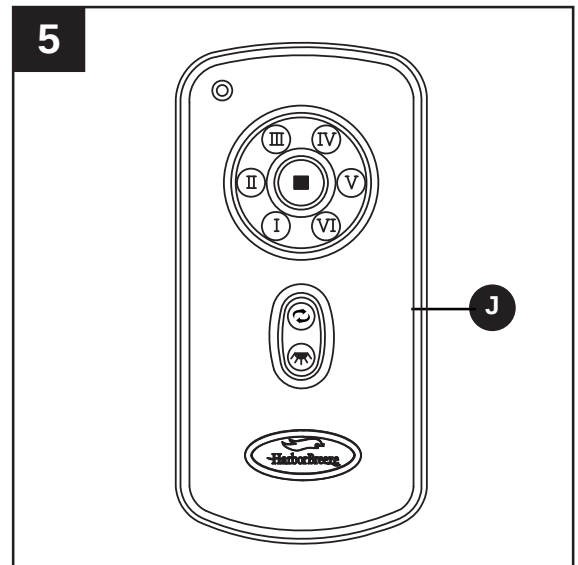

6. Selección de encendido en el control remoto (J) es la selección regulable de luz y debe ser utilizada con todas las bombillas menos con las bombillas CFL. La selección "D" se debe usar con bombillas CFL (ya que estas no se pueden atenuar). El receptor ofrece la siguiente función protectora:

Posición de bloqueo: El motor CC posee una función de seguridad integrada para evitar la obstrucción de las palas durante el funcionamiento del ventilador. Si algo obstruyera las palas del ventilador, el motor dejaría de funcionar tras 30 segundos de interrupción. Extraiga los obstáculos antes de restaurarlo.

Protección sobre 80 W: Cuando el receptor detecta que el consumo de electricidad del motor supera los 80 vatios, la fuente de alimentación del receptor se apagará y el ventilador dejará de funcionar. Desconecte la fuente de alimentación y tras 5 segundos vuelva a encender el ventilador.

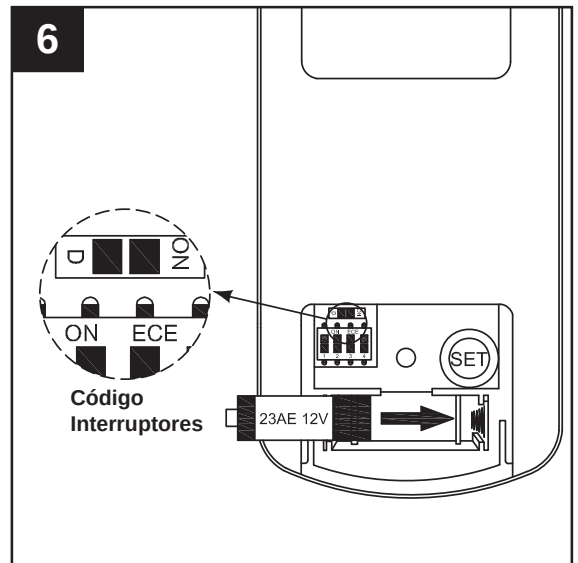




INSTRUCCIONES PARA BALANCEAR LAS ASPAS

Si el ventilador tambaleo cuando está en uso, apague el ventila

ADVERTENCIA

El sujetador de equilibrio siempre se debe empujar firmemente en el aspa hasta que toque el borde de ésta. Si no lo hace, el sujetador puede salir disparado y causar daños personales.

1. Intercambiar la posición de aspas adyacentes (N) puede redistribuir el peso y hacer que funcione más suavemente. Si el tambaleo disminuye, deje las aspas (N) como están. Si el tambaleo aumenta, vuelva a la posición original. Fije el sujetador de equilibrio del kit de equilibrio (DD) al punto medio en el borde superior de una de las aspas (N).
2. Haga funcionar el ventilador a velocidad alta (flujo de aire hacia abajo) y observe el tambaleo. Repita los pasos 1 y 2 para cada aspa (N). Tenga en cuenta qué aspa (N) tiene el menor tambaleo. Instale en dicha aspa (N) el sujetador de equilibrio en el borde superior del aspa (N) cerca de su brazo del aspa (M). Haga funcionar el ventilador y observe si hay tambaleo. Detenga el ventilador y mueva el sujetador de equilibrio a tramos pequeños hacia el extremo del aspa (N). En cada tramo de incremento encienda el ventilador y observe el tambaleo. Determine la ubicación del sujetador de equilibrio que permite la menor cantidad de tambaleo.
3. Despegue el papel protector de uno de los cuadrados con peso del kit de equilibrio (DD). Fije el cuadrado con peso del kit de equilibrio (DD) firmemente en la parte superior del aspa (N), centrado en el lugar del sujetador de balanceo y entre los bordes del aspa (N). Retire el sujetador del kit de equilibrio (DD), haga funcionar el ventilador y observe. Si el tambaleo persiste, repita los pasos del 1 al 3 hasta que el tambaleo desaparezca.

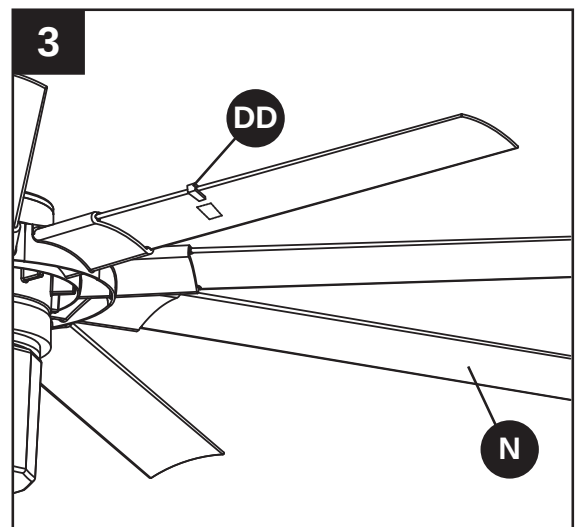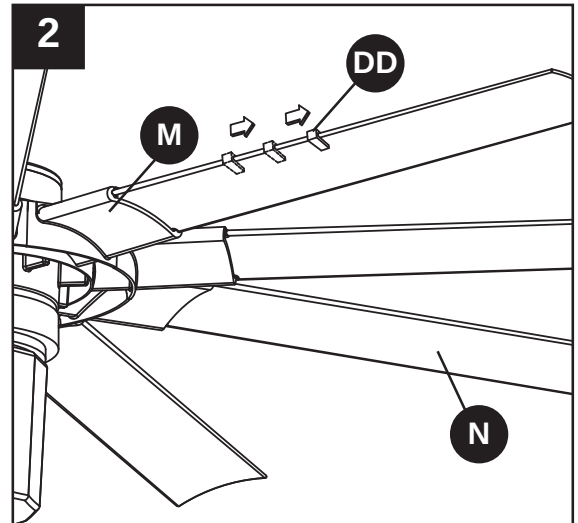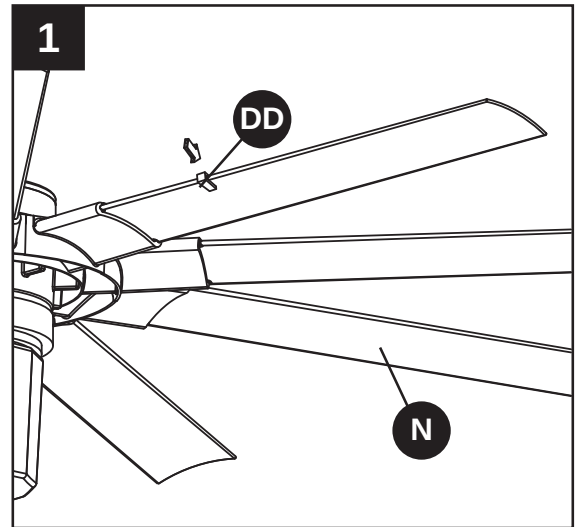

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Use sólo una brocha suave o un paño sin pelusas para evitar rayar el acabado al limpiarlas.
- Los agentes limpiadores abrasivos son innecesarios y deben evitarse para no dañar el acabado.



ADVERTENCIA

- No use agua para limpiar el ventilador de techo. Puede dañar el motor o el acabado y crea la posibilidad de una descarga eléctrica.

SE RECOMIENDA: Revisar periódicamente que los tornillos del motor, los tornillos de las aspas, la carcasa de soporte y los tornillos del kit de iluminación del ventilador estén apretados y firmes.

- Se recomienda una limpieza suave del polvo de las aspas periódicamente. Lo ideal es usar un plumero de plumas.
- Evite usar agua, limpiadores o trapos ásperos, ya que pueden combar y arruinar el acabado.
- Sustitución de las bombillas: Utilice GU24 de 32 vatios base de la bombilla.
- Vuelva a cargar con la bombilla de potencia adecuada. No exceda la potencia indicada en el portalámpara.
- No instale ni use el ventilador si falta alguna pieza o si éstas están dañadas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El ventilador no arranca.	1. Se fundió un fusible o el interruptor de circuito. 2. Las conexiones de la línea de alimentación eléctrica del ventilador.	1. Revise los fusibles del circuito de derivación y del circuito principal o los interruptores de circuito. 2. Revise las conexiones del cable de alimentación del ventilador.  ADVERTENCIA Asegúrese de cortar la alimentación eléctrica.
El ventilador emite mucho ruido.	1. Las aspas no están sujetas al ventilador. 2. Hay tornillos flojos en la carcasa del motor. 3. Los tornillos que sujetan los soportes de las aspas del ventilador al eje del motor están flojos.	1. Fije las aspas al ventilador antes de ponerlo en funcionamiento. 2. Compruebe que todos los tornillos de la carcasa del motor estén ajustados (no apriete demasiado). 3. Compruebe que los tornillos que fijan los soportes de las aspas del ventilador al eje del motor estén ajustados.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El ventilador emite mucho ruido.	4. Los conectores al interior de la carcasa repiqueteen. 5. El control de velocidad variable de estado sólido produce ruidos en el motor.	4. Compruebe que los conectores de cable de la carcasa del interruptor no repiqueteen unos contra otros o contra las paredes interiores de la carcasa del interruptor.  ADVERTENCIA Asegúrese de cortar la alimentación eléctrica. 5. Algunos motores de ventilador son sensibles a las señales de los controles de velocidad variable de estado sólido. No se recomiendan los controles de estado sólido, elija un método de control alternativo.
El ventilador se tambalea excesivamente.	1. El tornillo de fijación y la tuerca del soporte de la varilla están flojos. 2. El tornillo de fijación del ensamble de la bola para colgar/varilla está flojo. 3. Los tornillos que sujetan los soportes de las aspas del ventilador al eje del motor están flojos. 4. Los soportes de las aspas no están asentados correctamente. 5. La abrazadera para colgar y/o la caja de salida del techo no están firmemente ajustados.	1. Fije bien ambos tornillos de fijación y sus tuercas al soporte de la varilla. 2. Apriete el tornillo de fijación en el ensamble de la bola para colgar/varilla. 3. Compruebe que los tornillos que fijan los soportes de las aspas del ventilador al eje del motor estén ajustados. 4. Compruebe que los soportes de las aspas del ventilador estén firmes y uniformemente asentados en la superficie de la carcasa del motor. Si los soportes no están bien asentados, afloje los tornillos y vuelva a ajustarlos. 5. Ajuste los tornillos de la abrazadera para colgar a la caja de salida y asegúrela.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
	6. Las aspas del ventilador están desequilibradas.	6. Intercambiar la posición de las aspas del ventilador puede redistribuir el peso y hacer que funcione suavemente. Por ejemplo, intercambie las aspas en la posición 1 y 3 ó 1 y 4. Si no mejora el tambaleo, intercambie las posiciones 2 y 4 ó 2 y 5.
No hay suficiente movimiento de aire.	La varilla es demasiado corta.	Si es posible, piense en utilizar una varilla más larga (no se incluye).

GARANTÍA

El fabricante garantiza, de por vida, (con limitaciones) que este ventilador no presenta defectos ni de fabricación ni en los materiales presentes en el momento del transporte desde la fábrica a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original. El fabricante acepta reparar dichos defectos sin cargo o, según nuestro criterio, reemplazar el ventilador de techo por un modelo comparable o superior.

Para obtener el servicio de garantía, presente una copia del recibo de venta como prueba de la adquisición. Todos los costos de extracción y reinstalación son responsabilidad explícita del comprador. Cualquier daño al ventilador de techo producido por accidente, uso indebido o instalación incorrecta, o a causa de accesorios de fijación que no están cubiertos por esta garantía, será responsabilidad del comprador. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del ventilador durante la garantía limitada de por vida. Cualquier servicio realizado por una persona no autorizada invalidará la garantía.

Debido a las cambiantes condiciones climáticas, esta garantía no cubre cambios en el acabado de latón, óxido, picaduras, deslustre, corrosión o descascaramiento. Los ventiladores con acabado de latón mantienen su belleza cuando se les protege de las cambiantes condiciones atmosféricas. La garantía no cubre los elementos de vidrio incluidos con este ventilador.

El reemplazo de piezas defectuosas para el ventilador de techo debe informarse dentro del primer año a partir de la fecha de compra. Para conocer el saldo de la garantía, llame a nuestro

Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-567-2055 y obtenga la autorización para la devolución y las instrucciones de envío de modo que podamos reparar o reemplazar el ventilador de techo. Un ventilador o piezas devueltas con un embalaje incorrecto son de responsabilidad única del comprador. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas.

La duración de cualquier garantía implícita que no pueda rechazarse se limita al período limitado de por vida especificado en nuestra garantía. El fabricante no será responsable de daños circunstanciales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le da derechos legales específicos, y además usted tiene otros derechos que varían según el estado. Esta garantía sustituye cualquier garantía previa.

Nota: Una pequeña cantidad de "tambaleo" es normal y no se debe considerar como un defecto.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al Cliente al al 1-888-567-2055, 8 a.m. - 5 pm, hora del Este, de lunes a viernes.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Ensamble del motor	AMA8146LBN
B	Abrazadera para colgar	APGAC110RBL
C	Varilla	ADRACT1-6LBN
D	Escudo del techo	PPAC1004LBN
E	Cubierta para los tornillos de la base	PPAC1101LBN
F	Cubierta para el acoplador del motor	APPAC1406LBN
G	Ensamble de la placa de iluminación	AP814608LBN
H	Ensamble de la placa del portalámpara	AP814609LBN
I	Vidrio	P814610OP
J	Control remoto de mano	TR29WH
K	Bombilla	PPGU24C32
L	Cubiertas del aspas	AP814606LBN
M	Brazo del aspa	AP814605LBN
N	Aspa	AP814607BL
O	La tapa de acero	AP814806LBN
R	Unidad receptora	RECAN165M
AA	Tornillos	HDWBH8146CH
BB	Tornillo de cabeza plana	HDWBM8146CH
CC	Conectores de cable	HDWWNUTS4
DD	Kit de equilibrio	LBALKT

Impreso en China

Harbor Breeze® es una
marca registrada
de LF, LLC. Todos los
derechos reservados.



Lowes.com/harborbreeze